
GUIDE DE LA LAVEUSE

Entretien de la laveuse

Whirlpool modèle WFW9351 ou WFW9151 (à confirmer)

IMPORTANT: Portez des gants de caoutchouc pour nettoyer à l'eau de Javel et suivez l'étiquette. N'utilisez pas de nettoyant abrasif et ne démontez aucune pièce de la laveuse. Utilisez seulement du détergent HE et mesurez-le : trop de détergent laisse des résidus et cause des odeurs.


1 Après chaque brassée

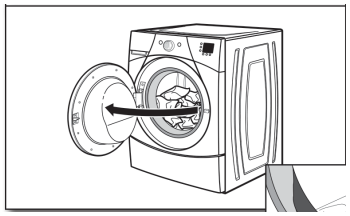

Tiré du manuel du fabricant, page 12.

- Sortez le linge dès la fin du programme.
- Laissez la porte ouverte pour que la laveuse sèche. Cela évite les odeurs.
- Essuyez les dégâts à l'extérieur avec un linge doux humide, et un savon doux au besoin.
- De temps en temps, essuyez l'intérieur de la vitre de la porte. Les résidus peuvent causer des gouttes.


2 Nettoyage mensuel (ou toutes les 30 brassées)

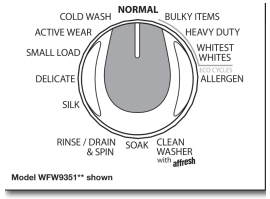

Tiré du manuel du fabricant, page 11.


- Tambour vide. Mettez une pastille **AFFRESH** dans le tambour, ou 2/3 tasse (160 mL) d'eau de Javel liquide dans le compartiment à javellisant. Pas de détergent.
- Fermez la porte et le tiroir. Appuyez sur **POWER**, tournez le bouton sur **CLEAN WASHER with affresh**, maintenez **START/ PAUSE** enfoncé.
- Pendant environ 3 minutes, le tambour tourne et la porte se verrouille et se déverrouille : c'est normal. Si le voyant Wash clignote, retirez ce qui est dans le tambour et recommencez.
- Laissez finir. S'il est interrompu, « Int » s'affiche et la porte peut prendre jusqu'à 10 minutes à se déverrouiller. Ensuite, laissez la porte entrouverte.

3 Tiroir à détergent

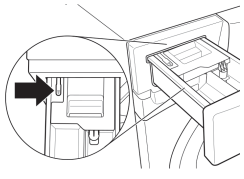


Tiré du manuel du fabricant, page 13.

- Tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il bloque. Appuyez sur le levier de dégagement et tirez-le tout droit.

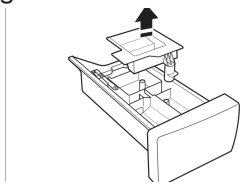

Tiré du manuel du fabricant, page 13.


- Retirez la pièce intérieure. Lavez les deux à l'eau tiède savonneuse, rincez et séchez. Ne va pas au lave-vaisselle.

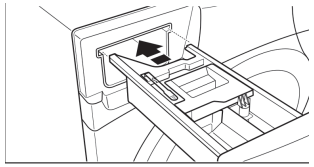

Tiré du manuel du fabricant, page 13.

- Remettez la pièce intérieure, alignez le tiroir sur les guides et glissez-le en place.

4 Joint de porte et absences

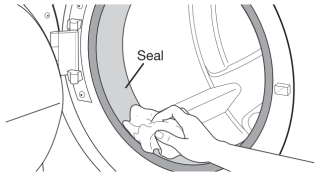

Tiré du manuel du fabricant, page 13.

- Tirez le joint vers l'arrière et cherchez les taches et les petits objets.
- Essuyez les taches avec un linge humide et un mélange de 3/4 tasse (177 mL) d'eau de Javel liquide dans 1 gallon (3.8 L) d'eau tiède. Attendez 5 minutes, essuyez et laissez la porte ouverte.
- Faites fonctionner la laveuse seulement quand vous êtes à la maison. Avant un long voyage, demandez à la gestion s'il faut fermer les robinets d'eau derrière la laveuse.
- Après une longue période sans utilisation, faites un programme Normal avec la moitié de la dose habituelle de détergent HE et sans linge.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: Un tuyau d'eau derrière la laveuse est gonflé, fissuré, plié ou fuit (le manuel dit de remplacer les tuyaux tous les 5 ans). Une mauvaise odeur reste après le nettoyage mensuel. La laveuse doit être déplacée, ou la pièce risque de geler. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du fabricant W10432633A des laveuses à chargement frontal Whirlpool WFW9351 et WFW9151. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.