
વોશિંગ મશીન માર્ગદર્શિકા

વોશિંગ મશીનની સંભાળ

Whirlpool મોડલ WFW9351 અથવા WFW9151 (ખાતરી બાકી)

મહત્વનું બ્લીચથી સફાઈ કરતી વખતે રબરનાં મોજાં પહેરો અને બ્લીચના લેબલનું પાલન કરો. ઘસારો કરતા ક્લીનર ન વાપરો, અને મશીનનો કોઈ ભાગ ખોલશો નહીં. માત્ર HE ડિટર્જન્ટ વાપરો અને માપીને નાખો: વધુ ડિટર્જન્ટ મેલ છોડે છે અને વાસ લાવે છે.


1 દરેક ધોલાઈ પછી

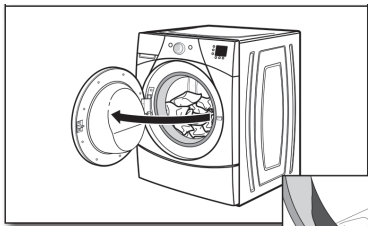

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 12.

- સાઇકલ પૂરી થતાં જ કપડાં કાઢી લો.
- મશીન સુકાય તે માટે દરવાજો ખુલ્લો રાખો. એનાથી વાસ નથી આવતી.
- બહાર ઢોળાયેલું નરમ ભીના કપડાથી લૂછો, જરૂર હોય તો હળવા સાબુ સાથે.
- ક્યારેક દરવાજાના કાચનો અંદરનો ભાગ લૂછો. ત્યાં જામેલો મેલ પાણી ટપકાવી શકે છે.


2 માસિક સફાઈ (અથવા દર 30 ધોલાઈ પછી)

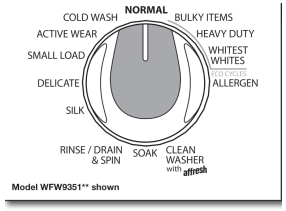

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 11.


- ડ્રમ ખાલી હોય. ડ્રમમાં એક **AFFRESH** ગોળી નાખો, અથવા બ્લીચના ખાનામાં 2/3 કપ (160 mL) પ્રવાહી ક્લોરિન બ્લીચ. ડિટર્જન્ટ નહીં.
- દરવાજો અને ડ્રોઅર બંધ કરો. **POWER** દબાવો, નૉબને **CLEAN WASHER with affresh** પર ફેરવો, **START/PAUSE** દબાવી રાખો.
- લગભગ 3 મિનિટ સુધી ડ્રમ ફરે છે અને દરવાજો લૉક-અનલૉક થાય છે: આ સામાન્ય છે. જો Wash ની લાઇટ ઝબકે તો ડ્રમમાં જે હોય તે કાઢો અને ફરી શરૂ કરો.
- તેને પૂરું થવા દો. જો અટકી જાય તો "Int" દેખાય છે અને દરવાજો ખૂલતાં 10 મિનિટ સુધી લાગી શકે છે. પછી દરવાજો થોડો ખુલ્લો રાખો.

3 ડિટર્જન્ટનું ડ્રોઅર

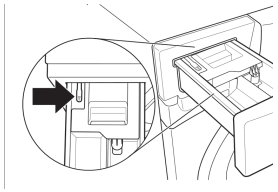


ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 13.

- ડ્રોઅર અટકે ત્યાં સુધી બહાર ખેંચો. રિલીઝ લીવર નીચે દબાવો અને સીધું બહાર ખેંચી લો.

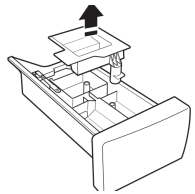

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 13.


- અંદરનો ભાગ કાઢો. બંનેને ગરમ સાબુવાળા પાણીમાં ધોઈ, ખંગાળીને સૂકવો. ડિશવોશરમાં ન ધોશો.

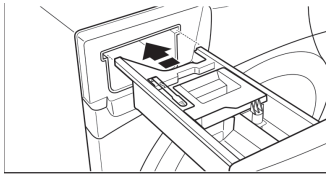

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 13.

- અંદરનો ભાગ પાછો મૂકો, ડ્રોઅરને પાટા સાથે મેળવીને અંદર સરકાવો.

4 દરવાજાનું રબર અને બહાર જાઓ ત્યારે

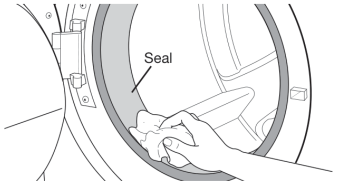

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 13.

- રબર પાછળ ખેંચો અને ડાઘ તથા નાની વસ્તુઓ જુઓ.
- ડાઘ ભીના કપડાથી લૂછો, 1 ગૅલન (3.8 L) ગરમ પાણીમાં 3/4 કપ (177 mL) પ્રવાહી ક્લોરિન બ્લીચ ભેળવીને. 5 મિનિટ રહેવા દો, લૂછીને સૂકવો, દરવાજો ખુલ્લો રાખો.
- મશીન ફક્ત ત્યારે જ ચલાવો જ્યારે તમે ઘરે હો. લાંબી મુસાફરી પહેલાં પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટને પૂછો કે મશીન પાછળના પાણીના નળ બંધ કરવા જોઈએ કે નહીં.
- લાંબો સમય ન વપરાયા પછી, સામાન્ય કરતાં અડધા HE ડિટર્જન્ટ સાથે અને કપડાં વગર Normal સાઇકલ ચલાવો.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: મશીન પાછળની પાણીની પાઇપ ફૂલેલી, ફાટેલી, વળેલી કે લીક થાય છે (મેન્યુઅલ મુજબ પાઇપ દર 5 વર્ષે બદલવી જોઈએ). માસિક સફાઈ પછી પણ વાસ રહે છે. મશીન ખસેડવું છે, અથવા ડ્રમમાં પાણી થીજી શકે છે. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

Whirlpool ફ્રન્ટ-લોડિંગ વોશિંગ મશીન મોડલ WFW9351 અને WFW9151 માટેની ઉત્પાદકની મેન્યુઅલ W10432633A પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.