
वॉशिंग मशीन गाइड

वॉशिंग मशीन की देखभाल

Whirlpool मॉडल WFW9351 या WFW9151 (पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: ब्लीच से सफ़ाई करते समय रबर के दस्ताने पहनें और ब्लीच के लेबल का पालन करें। घिसने वाले क्लीनर इस्तेमाल न करें, और मशीन का कोई हिस्सा न खोलें। सिर्फ़ HE डिटर्जेंट इस्तेमाल करें और नापकर डालें: ज़्यादा डिटर्जेंट मैल छोड़ता है और बदबू लाता है।


1 हर धुलाई के बाद

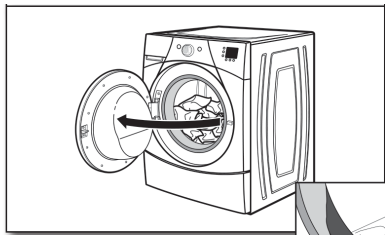

निर्माता की मैनुअल से, पेज 12।

- साइकिल खत्म होते ही कपड़े निकाल लें।
- दरवाज़ा खुला छोड़ें ताकि मशीन सूख जाए। इससे बदबू नहीं आती।
- बाहर गिरी चीज़ें नरम गीले कपड़े से पोंछें, ज़रूरत हो तो हल्के साबुन के साथ।
- कभी-कभी दरवाज़े के शीशे का अंदरूनी हिस्सा पोंछें। वहाँ जमा मैल से पानी टपक सकता है।


2 मासिक सफ़ाई (या हर 30 धुलाई के बाद)

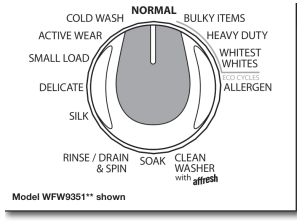

निर्माता की मैनुअल से, पेज 11।


- ड्रम खाली हो। ड्रम में एक **AFFRESH** टैबलेट डालें, या ब्लीच के खाने में 2/3 कप (160 mL) लिक्विड क्लोरीन ब्लीच। डिटर्जेंट नहीं।
- दरवाज़ा और दराज़ बंद करें। **POWER** दबाएँ, नॉब को **CLEAN WASHER with affresh** पर घुमाएँ, **START/ PAUSE** दबाकर रखें।
- करीब 3 मिनट तक ड्रम घूमता है और दरवाज़ा लॉक-अनलॉक होता है: यह सामान्य है। अगर Wash की लाइट टिमटिमाए तो ड्रम में जो है निकालें और फिर से शुरू करें।
- इसे पूरा होने दें। अगर रुक जाए तो "Int" दिखता है और दरवाज़ा खुलने में 10 मिनट तक लग सकते हैं। फिर दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दें।

3 डिटर्जेंट की दराज़

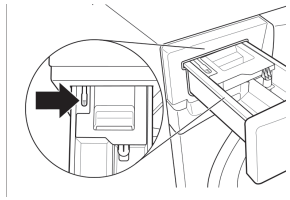


निर्माता की मैनुअल से, पेज 13।

- दराज़ को रुकने तक बाहर खींचें। रिलीज़ लीवर नीचे दबाएँ और सीधा बाहर खींच लें।

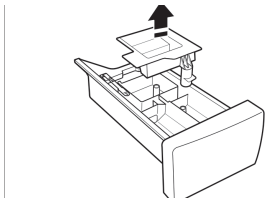

निर्माता की मैनुअल से, पेज 13।


- अंदर का हिस्सा निकालें। दोनों को गर्म साबुन वाले पानी में धोएँ, खंगालें और सुखाएँ। डिशवॉशर में न धोएँ।

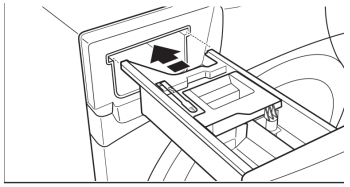

निर्माता की मैनुअल से, पेज 13।

- अंदर का हिस्सा वापस लगाएँ, दराज़ को पटरियों से मिलाकर अंदर सरकाएँ।

4 दरवाज़े की रबर और बाहर जाने पर

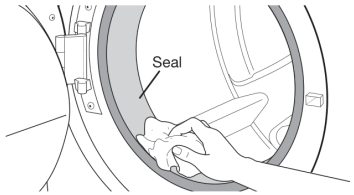

निर्माता की मैनुअल से, पेज 13।

- रबर को पीछे खींचें और दाग और छोटी चीज़ें देखें।
- दाग गीले कपड़े से पोंछें, 1 गैलन (3.8 L) गर्म पानी में 3/4 कप (177 mL) लिक्विड क्लोरीन ब्लीच मिलाकर। 5 मिनट छोड़ें, पोंछकर सुखाएँ, दरवाज़ा खुला छोड़ें।
- मशीन सिर्फ़ तभी चलाएँ जब आप घर पर हों। लंबी यात्रा से पहले प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से पूछें कि क्या मशीन के पीछे के पानी के नल बंद करने चाहिए।
- लंबे समय तक इस्तेमाल न होने के बाद, आम मात्रा के आधे HE डिटर्जेंट के साथ और बिना कपड़ों के Normal साइकिल चलाएँ।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: मशीन के पीछे पानी का पाइप फूला हुआ, फटा, मुड़ा या लीक कर रहा है (मैनुअल के अनुसार पाइप हर 5 साल में बदलने चाहिए)। मासिक सफ़ाई के बाद भी बदबू रहती है। मशीन हटानी है, या कमरे में पानी जम सकता है। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

Whirlpool फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन मॉडल WFW9351 और WFW9151 की निर्माता मैनुअल W10432633A पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.