
GUIDA ALLA LAVATRICE

Manutenzione della lavatrice

Whirlpool modello WFW9351 o WFW9151 (da confermare)

IMPORTANTE: Indossi guanti di gomma quando pulisce con la candeggina e segua l'etichetta. Non usi detergenti abrasivi e non smonti nessuna parte della lavatrice. Usi solo detersivo HE e lo misuri: troppo lascia residui e causa odori.


1 Dopo ogni lavaggio

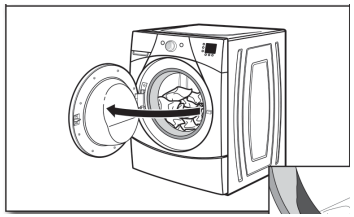

Dal manuale del produttore, pagina 12.

- Tolga il bucato appena finisce il programma.
- Lasci lo sportello aperto perché la lavatrice si asciughi. Evita gli odori.
- Pulisca le macchie all'esterno con un panno morbido umido, con sapone delicato se serve.
- Ogni tanto pulisca il lato interno del vetro dello sportello. I residui possono far gocciolare.


2 Pulizia mensile (o ogni 30 lavaggi)

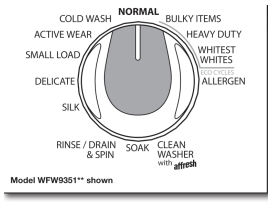

Dal manuale del produttore, pagina 11.


- Cestello vuoto. Metta una pastiglia **AFFRESH** nel cestello, oppure 2/3 di tazza (160 mL) di candeggina liquida nello scomparto della candeggina. Niente detersivo.
- Chiuda sportello e cassetto. Prema **POWER**, giri la manopola su **CLEAN WASHER with affresh**, tenga premuto **START/PAUSE**.
- Per circa 3 minuti il cestello gira e lo sportello si blocca e si sblocca: è normale. Se la spia Wash lampeggia, tolga ciò che c'è nel cestello e ricominci.
- Lo lasci finire. Se si ferma, compare "Int" e lo sportello può impiegare fino a 10 minuti a sbloccarsi. Poi lasci lo sportello socchiuso.

3 Cassetto del detersivo

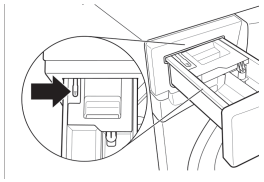


Dal manuale del produttore, pagina 13.

- Tiri il cassetto finché si ferma. Prema la leva di sgancio e lo tiri fuori dritto.

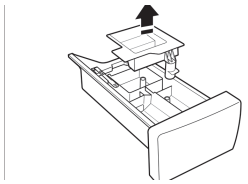

Dal manuale del produttore, pagina 13.


- Tolga l'inserto. Lavi entrambi in acqua tiepida e sapone, sciacqui e asciughi. Non vanno in lavastoviglie.

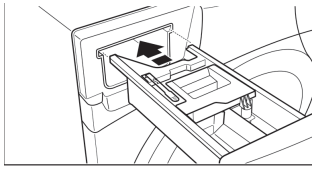

Dal manuale del produttore, pagina 13.

- Rimetta l'inserto, allinei il cassetto alle guide e lo faccia scorrere dentro.

4 Guarnizione e assenze

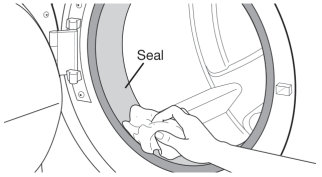

Dal manuale del produttore, pagina 13.

- Tiri indietro la guarnizione e cerchi macchie e piccoli oggetti.
- Pulisca le macchie con un panno umido e una miscela di 3/4 di tazza (177 mL) di candeggina liquida in 1 gallone (3.8 L) di acqua tiepida. Lasci 5 minuti, asciughi, lasci lo sportello aperto.
- Usi la lavatrice solo quando è in casa. Prima di un viaggio lungo, chieda all'amministrazione se chiudere i rubinetti dell'acqua dietro la lavatrice.
- Dopo un lungo periodo senza uso, faccia un programma Normal con metà del solito detersivo HE e senza panni.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Un tubo dell'acqua dietro la lavatrice è gonfio, crepato, piegato o perde (il manuale dice di sostituire i tubi ogni 5 anni). Un cattivo odore resta dopo la pulizia mensile. La lavatrice deve essere spostata, o la stanza potrebbe gelare. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul manuale del produttore W10432633A per le lavatrici a carica frontale Whirlpool WFW9351 e WFW9151. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.