
세탁기 관리

Whirlpool 모델 WFW9351 또는 WFW9151 (확인 필요)

중요: 표백제로 청소할 때는 고무장갑을 끼고 표백제 라벨을 따르세요. 연마성 세제를 쓰지 말고, 세탁기 부품을 분해하지 마세요. HE 세제만 사용하고 양을 재세요: 너무 많으면 찌꺼기가 남고 냄새가 납니다.


1 매번 세탁 후

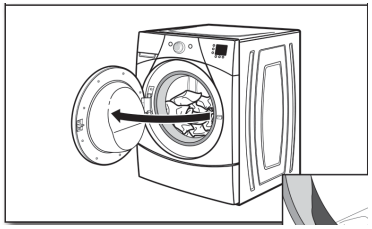

제조사 설명서, 12쪽.

- 코스가 끝나면 바로 세탁물을 꺼내세요.
- 세탁기가 마르도록 문을 열어 두세요. 냄새를 막아 줍니다.
- 겉에 흘린 것은 부드럽고 젖은 천으로 닦고, 필요하면 순한 비누를 쓰세요.
- 가끔 문 유리 안쪽을 닦으세요. 그곳의 찌꺼기 때문에 물이 떨어질 수 있습니다.


2 월간 청소 (또는 30회 세탁마다)

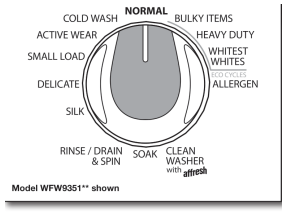

제조사 설명서, 11쪽.


- 드럼을 비우세요. **AFFRESH** 정제 1개를 드럼에 넣거나, 액체 염소 표백제 2/3컵 (160 mL)을 표백제 칸에 넣으세요. 세제는 넣지 마세요.
- 문과 서랍을 닫으세요. **POWER**를 누르고, 다이얼을 **CLEAN WASHER with affresh**로 돌린 다음, **START/PAUSE**를 길게 누르세요.
- 약 3분 동안 드럼이 돌고 문이 잠겼다 풀렸다 합니다: 정상. Wash 불이 깜박이면 드럼 안의 물건을 꺼내고 다시 시작하세요.
- 끝까지 돌리세요. 중간에 멈추면 "Int"가 표시되고 문이 열리기까지 최대 10분이 걸릴 수 있습니다. 그 다음 문을 살짝 열어 두세요.

3 세제 서랍

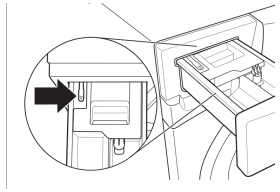


제조사 설명서, 13쪽.

- 서랍을 멈출 때까지 당기세요. 분리 레버를 누르고 똑바로 빼내세요.

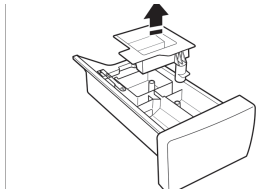

제조사 설명서, 13쪽.


- 안쪽 부품을 들어 빼세요. 둘 다 따뜻한 비눗물에 씻고 헹군 뒤 말리세요. 식기세척기에 넣지 마세요.

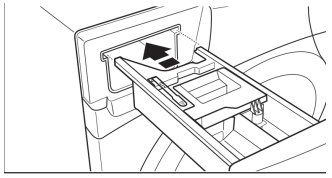

제조사 설명서, 13쪽.

- 안쪽 부품을 다시 넣고, 서랍을 레일에 맞춰 밀어 넣으세요.

4 문 고무패킹과 오래 비울 때

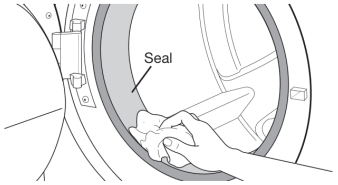

제조사 설명서, 13쪽.

- 고무패킹을 젖혀 얼룩과 작은 물건이 있는지 확인하세요.
- 따뜻한 물 1갤런 (3.8 L)에 액체 염소 표백제 3/4컵 (177 mL)을 섞어 젖은 천으로 얼룩을 닦으세요. 5분 두었다가 마른 천으로 닦고 문을 열어 두세요.
- 집에 있을 때만 세탁기를 돌리세요. 오래 집을 비우기 전에 세탁기 뒤 수도 밸브를 잠가야 하는지 관리사무소에 물어보세요.
- 오래 사용하지 않았다면 평소 HE 세제의 절반만 넣고 옷 없이 Normal 코스를 돌리세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 세탁기 뒤 급수 호스가 부풀었거나, 갈라졌거나, 꺾였거나, 샙니다 (설명서에 따르면 호스는 5년마다 교체해야 합니다). 월간 청소 후에도 나쁜 냄새가 남습니다. 세탁기를 옮겨야 하거나, 방이 얼 수 있습니다. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

Whirlpool 드럼 세탁기 모델 WFW9351 및 WFW9151의 제조사 설명서 W10432633A를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.