
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

Whirlpool ਮਾਡਲ WFW9351 ਜਾਂ WFW9151 (ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਰ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸਿਰਫ਼ HE ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਨਾਪ ਕੇ ਪਾਓ: ਵੱਧ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਮੈਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।


1 ਹਰ ਧੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

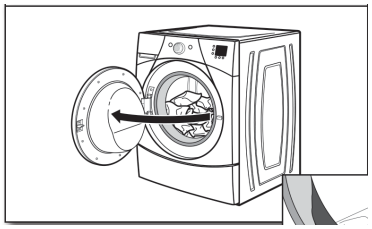

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 12।

- ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲਓ।
- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
- ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਰਮ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ, ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ।
- ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਝੋ। ਉੱਥੇ ਜੰਮੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।


2 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ (ਜਾਂ ਹਰ 30 ਧੁਲਾਈਆਂ ਬਾਅਦ)

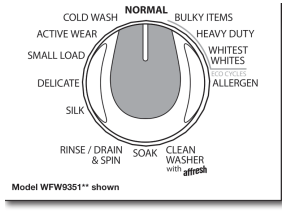

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 11।


- ਡਰੰਮ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ **AFFRESH** ਟਿੱਕੀ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਕੱਪ (160 mL) ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ। ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ।
- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਰਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। **POWER** ਦਬਾਓ, ਨੌਬ ਨੂੰ **CLEAN WASHER with affresh** ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ, **START/PAUSE** ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਲਗਭਗ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਡਰੰਮ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ-ਅਨਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਆਮ ਹੈ। ਜੇ Wash ਦੀ ਲਾਈਟ ਟਿਮਟਿਮਾਏ ਤਾਂ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ "Int" ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।

3 ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਾ ਦਰਾਜ਼

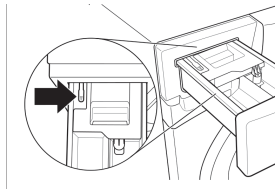


ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 13।

- ਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚੋ। ਰਿਲੀਜ਼ ਲੀਵਰ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਓ।

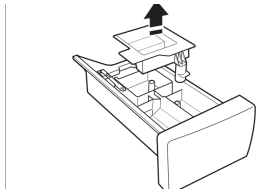

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 13।


- ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਵੋ, ਖੰਗਾਲੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਓ। ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੋਵੋ।

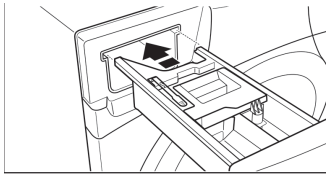

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 13।

- ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਓ।

4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ

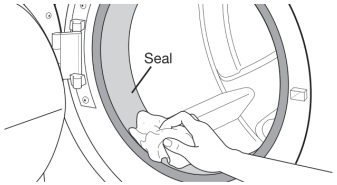

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 13।

- ਰਬੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ।
- ਦਾਗ਼ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ, 1 ਗੈਲਨ (3.8 L) ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 3/4 ਕੱਪ (177 mL) ਤਰਲ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। 5 ਮਿੰਟ ਛੱਡੋ, ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁਕਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ।
- ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋਵੋ। ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੱਧੇ HE ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ Normal ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਫਟੀ, ਮੁੜੀ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈਪਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ)। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Whirlpool ਫਰੰਟ-ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਡਲ WFW9351 ਅਤੇ WFW9151 ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ W10432633A ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.