
INSTRUKCJA PRALKI

Pielęgnacja pralki

Whirlpool model WFW9351 lub WFW9151 (do potwierdzenia)

WAŻNE: Przy czyszczeniu wybielaczem zakładaj gumowe rękawice i stosuj się do etykiety. Nie używaj środków ściernych i nie rozkręcaj żadnej części pralki. Używaj tylko detergentu HE i odmierzaj go: za dużo zostawia osad i powoduje zapach.


1 Po każdym praniu

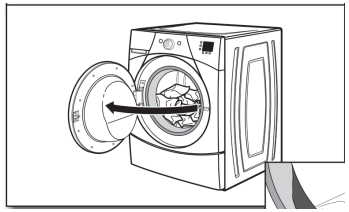

Z instrukcji producenta, strona 12.

- Wyjmij pranie od razu po zakończeniu programu.
- Zostaw drzwiczki otwarte, aby pralka wyschła. To zapobiega zapachom.
- Rozlane rzeczy na zewnątrz wycieraj miękką wilgotną ściereczką, w razie potrzeby z łagodnym mydłem.
- Od czasu do czasu przetrzyj wewnętrzną stronę szyby drzwiczek. Osad może powodować kapanie.


2 Comiesięczne czyszczenie (lub co 30 prań)

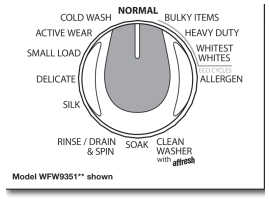

Z instrukcji producenta, strona 11.


- Pusty bęben. Włóż tabletkę **AFFRESH** do bębna albo wlej 2/3 szklanki (160 mL) płynnego wybielacza z chlorem do przegródki na wybielacz. Bez detergentu.
- Zamknij drzwiczki i szufladę. Naciśnij **POWER**, ustaw pokrętło na **CLEAN WASHER with affresh**, przytrzymaj **START/PAUSE**.
- Przez około 3 minuty bęben się obraca, a drzwiczki blokują się i odblokowują: to normalne. Jeśli miga lampka Wash, wyjmij to, co jest w bębnie, i zacznij od nowa.
- Poczekaj do końca. Jeśli program zostanie przerwany, pojawi się "Int", a odblokowanie drzwiczek może trwać do 10 minut. Potem zostaw drzwiczki uchylone.

3 Szuflada na detergent

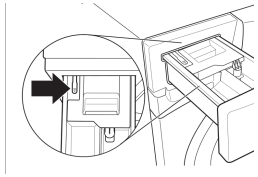


Z instrukcji producenta, strona 13.

- Wysuń szufladę do oporu. Naciśnij dźwignię zwalniającą i wyciągnij ją prosto.

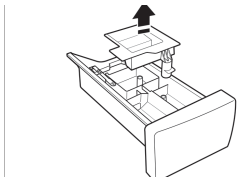

Z instrukcji producenta, strona 13.


- Wyjmij wkład. Umyj oba w ciepłej wodzie z mydłem, spłucz i osusz. Nie myć w zmywarce.

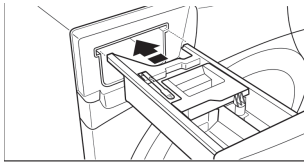

Z instrukcji producenta, strona 13.

- Włóż wkład z powrotem, ustaw szufladę w prowadnicach i wsuń ją.

4 Uszczelka drzwiczek i wyjazdy

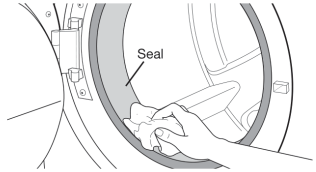

Z instrukcji producenta, strona 13.

- Odchyl uszczelkę i sprawdź, czy nie ma plam i małych przedmiotów.
- Plamy wytrzyj wilgotną ściereczką z roztworem 3/4 szklanki (177 mL) płynnego wybielacza z chlorem w 1 galonie (3.8 L) ciepłej wody. Odczekaj 5 minut, wytrzyj do sucha, zostaw drzwiczki otwarte.
- Uruchamiaj pralkę tylko, gdy jesteś w domu. Przed dłuższym wyjazdem zapytaj zarządcę, czy zakręcić zawory wody za pralką.
- Po długiej przerwie w używaniu uruchom program Normal z połową zwykłej ilości detergentu HE i bez prania.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Wąż z wodą za pralką jest spuchnięty, pęknięty, zagięty lub przecieka (instrukcja mówi, że węże trzeba wymieniać co 5 lat). Brzydki zapach zostaje po comiesięcznym czyszczeniu. Pralkę trzeba przestawić albo pomieszczenie może zamarznąć. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji producenta W10432633A do pralek ładowanych od przodu Whirlpool WFW9351 i WFW9151. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.