
GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Cuidados da máquina de lavar

Whirlpool modelo WFW9351 ou WFW9151 (a confirmar)

IMPORTANTE: Use luvas de borracha ao limpar com lixívia e siga o rótulo. Não use produtos abrasivos e não desmonte nenhuma peça da máquina. Use só detergente HE e meça-o: demasiado deixa resíduos e causa cheiros.


1 Depois de cada lavagem

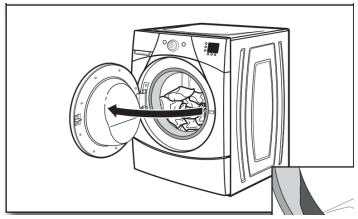

Do manual do fabricante, página 12.

- Tire a roupa assim que o programa acabar.
- Deixe a porta aberta para a máquina secar. Isto evita cheiros.
- Limpe o que entornar por fora com um pano macio húmido, com sabão suave se for preciso.
- De vez em quando, limpe o lado de dentro do vidro da porta. Os resíduos podem fazer pingar.


2 Limpeza mensal (ou a cada 30 lavagens)

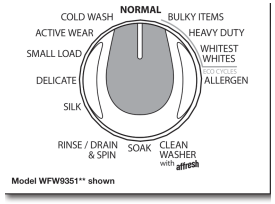

Do manual do fabricante, página 11.


- Tambor vazio. Ponha uma pastilha **AFFRESH** no tambor, ou 2/3 chávena (160 mL) de lixívia líquida no compartimento da lixívia. Sem detergente.
- Feche a porta e a gaveta. Prima **POWER**, rode o botão para **CLEAN WASHER with affresh**, mantenha **START/PAUSE** premido.
- Durante cerca de 3 minutos o tambor roda e a porta tranca e destranca: é normal. Se a luz Wash piscar, tire o que estiver no tambor e recomece.
- Deixe terminar. Se parar, aparece "Int" e a porta pode levar até 10 minutos a destrancar. Depois deixe a porta entreaberta.

3 Gaveta do detergente

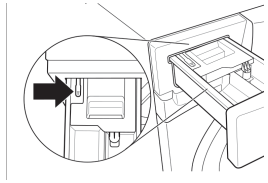


Do manual do fabricante, página 13.

- Puxe a gaveta até parar. Carregue na alavanca de libertação e puxe-a a direito.

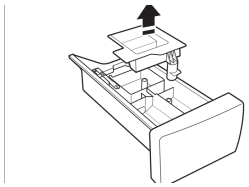

Do manual do fabricante, página 13.


- Tire a peça interior. Lave as duas em água morna com sabão, passe por água e seque. Não vão à máquina de lavar loiça.

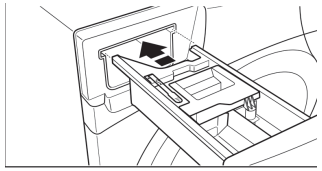

Do manual do fabricante, página 13.

- Volte a pôr a peça interior, alinhe a gaveta com as guias e deslize-a para dentro.

4 Borracha da porta e ausências

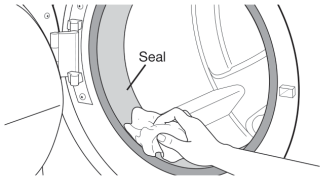

Do manual do fabricante, página 13.

- Puxe a borracha para trás e procure manchas e objetos pequenos.
- Limpe as manchas com um pano húmido e uma mistura de 3/4 chávena (177 mL) de lixívia líquida em 1 galão (3.8 L) de água morna. Deixe 5 minutos, seque e deixe a porta aberta.
- Use a máquina só quando estiver em casa. Antes de uma viagem longa, pergunte à administração se deve fechar as torneiras de água atrás da máquina.
- Depois de muito tempo sem uso, faça um programa Normal com metade do detergente HE habitual e sem roupa.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Uma mangueira de água atrás da máquina está inchada, rachada, dobrada ou a pingar (o manual diz que as mangueiras devem ser trocadas a cada 5 anos). Um mau cheiro continua depois da limpeza mensal. A máquina tem de ser mudada de sítio, ou a divisão pode congelar. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no manual do fabricante W10432633A para as máquinas de lavar de carga frontal Whirlpool WFW9351 e WFW9151. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.