
ИНСТРУКЦИЯ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Уход за стиральной машиной

Whirlpool, модель WFW9351 или WFW9151 (уточняется)

ВАЖНО: Надевайте резиновые перчатки при чистке отбеливателем и следуйте этикетке. Не используйте абразивные средства и не разбирайте никакие части машины. Используйте только средство НЕ и отмеряйте его: избыток оставляет налёт и вызывает запах.


1 После каждой стирки

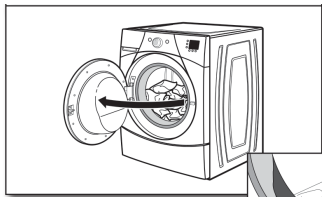

Из руководства производителя, стр. 12.

- Вынимайте бельё сразу после окончания программы.
- Оставляйте дверцу открытой, чтобы машина высохла. Это предотвращает запах.
- Пролитое снаружи вытирайте мягкой влажной тканью, при необходимости с мягким мылом.
- Время от времени протирайте внутреннюю сторону стекла дверцы. Налёт может вызывать капли.


2 Ежемесячная чистка (или каждые 30 стирок)

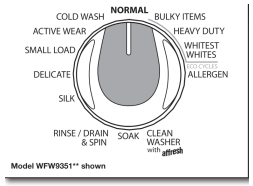

Из руководства производителя, стр. 11.


- Барабан пустой. Положите таблетку **AFFRESH** в барабан или налейте 2/3 чашки (160 mL) жидкого хлорного отбеливателя в отделение для отбеливателя. Без моющего средства.
- Закройте дверцу и лоток. Нажмите **POWER**, поверните ручку на **CLEAN WASHER with affresh**, удерживайте **START/ PAUSE**.
- Около 3 минут барабан вращается, а дверца блокируется и разблокируется: это нормально. Если мигает индикатор Wash, выньте всё из барабана и начните заново.
- Дождитесь окончания. Если программа прервана, появится "Int", и дверца может разблокироваться до 10 минут. Потом оставьте дверцу приоткрытой.

3 Лоток для моющего средства

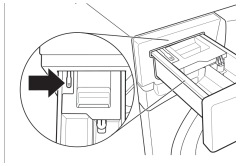


Из руководства производителя, стр. 13.

- Выдвиньте лоток до упора. Нажмите рычаг фиксатора и вытяните лоток прямо.

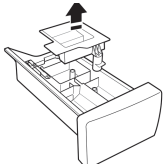

Из руководства производителя, стр. 13.


- Выньте вкладыш. Помойте оба в тёплой мыльной воде, ополосните и вытрите. Не мыть в посудомоечной машине.

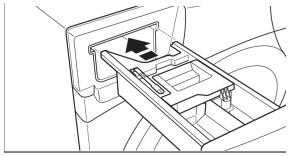

Из руководства производителя, стр. 13.

- Вставьте вкладыш обратно, совместите лоток с направляющими и задвиньте.

4 Уплотнитель дверцы и отъезд

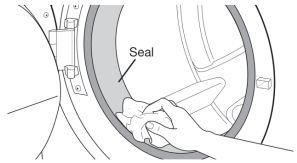

Из руководства производителя, стр. 13.

- Отогните уплотнитель и проверьте, нет ли пятен и мелких предметов.
- Протрите пятна влажной тканью с раствором 3/4 чашки (177 mL) жидкого хлорного отбеливателя на 1 галлон (3.8 L) тёплой воды. Подождите 5 минут, вытрите насухо, оставьте дверцу открытой.
- Включайте машину только когда вы дома. Перед долгой поездкой спросите управляющую компанию, нужно ли перекрыть краны воды за машиной.
- После долгого простоя запустите программу Normal с половиной обычного количества средства НЕ и без белья.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Шланг с водой за машиной вздулся, треснул, перегнут или подтекает (по руководству шланги нужно менять каждые 5 лет). Неприятный запах остаётся после ежемесячной чистки. Машину нужно передвинуть, или помещение может промёрзнуть. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству производителя W10432633A для стиральных машин Whirlpool с фронтальной загрузкой WFW9351 и WFW9151. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.