
சலவை இயந்திரப் பராமரிப்பு

Whirlpool மாடல் WFW9351 அல்லது WFW9151 (உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: ப்ளீச் கொண்டு சுத்தம் செய்யும்போது ரப்பர் கையுறை அணிந்து, ப்ளீச் லேபிளைப் பின்பற்றுங்கள். தேய்க்கும் சுத்திகரிப்பான்களைப் பயன்படுத்தாதீர்கள், இயந்திரத்தின் எந்தப் பகுதியையும் கழற்றாதீர்கள். HE சோப்புத்தூளை மட்டும் அளந்து பயன்படுத்துங்கள். அதிகமானால் படிவு தங்கி வாசனை வரும்.


1 ஒவ்வொரு துவைப்புக்குப் பிறகும்

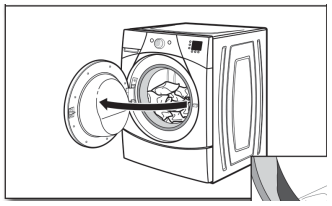

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 12.

- சுழற்சி முடிந்தவுடனே துணிகளை எடுங்கள்.
- இயந்திரம் உலர கதவைத் திறந்து வையுங்கள். இது வாசனையைத் தடுக்கும்.
- வெளியே சிந்தியவற்றை மென்மையான ஈரத் துணியால் துடையுங்கள், தேவைப்பட்டால் லேசான சோப்புடன்.
- அவ்வப்போது கதவுக் கண்ணுடியின் உட்புறத்தைத் துடையுங்கள். அங்குள்ள படிவு சொட்டுகளை ஏற்படுத்தலாம்.


2 மாதாந்திரச் சுத்தம் (அல்லது ஒவ்வொரு 30 துவைப்புக்கும்)

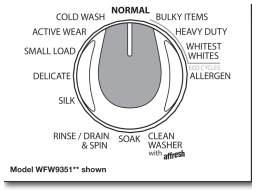

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 11.


- டிரம் காலியாக இருக்கட்டும். டிரம்மில் ஒரு **AFFRESH** மாத்திரை போடுங்கள், அல்லது ப்ளீச் அறையில் 2/3 கப் (160 mL) திரவ குளோரின் ப்ளீச் ஊற்றுங்கள். சோப்புத்தூள் வேண்டாம்.
- கதவையும் டிராயரையும் மூடுங்கள். **POWER** அழுத்தி, குமிழை **CLEAN WASHER with affresh**-க்குத் திருப்பி, **START/PAUSE**-ஐ அழுத்திப் பிடியுங்கள்.
- சுமார் 3 நிமிடம் டிரம் சுழலும், கதவு பூட்டித் திறக்கும்: இயல்பு. Wash விளக்கு மின்னினால், டிரம்மில் உள்ளதை எடுத்துவிட்டு மீண்டும் தொடங்குங்கள்.
- முடியும் வரை விடுங்கள். நிறுத்தினால் "Int" தெரியும், கதவு திறக்க 10 நிமிடம் வரை ஆகலாம். பிறகு கதவைச் சற்றுத் திறந்து வையுங்கள்.

3 சோப்பு டிராயர்

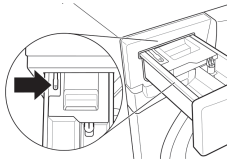


உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 13.

- டிராயரை நிற்கும் வரை வெளியே இழுங்கள். விடுவிப்பு நெம்புகோலைக் கீழே அழுத்தி நேராக இழுத்து எடுங்கள்.

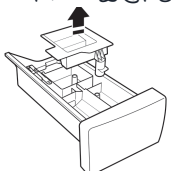

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 13.


- உள் பகுதியைத் தூக்கி எடுங்கள். இரண்டையும் வெதுவெதுப்பான சோப்பு நீரில் கழுவி, அலசி, உலர்த்துங்கள். பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்தில் போடக்கூடாது.

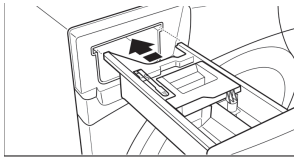

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 13.

- உள் பகுதியைத் திரும்பப் பொருத்தி, டிராயரை வழிகாட்டிகளுடன் சீரமைத்து உள்ளே தள்ளுங்கள்.

4 கதவு ரப்பரும் நீண்ட நாள் வெளியூர் செல்லுதலும்

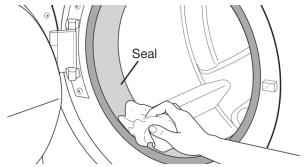

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 13.

- ரப்பரைப் பின்னால் இழுத்து, கறைகளும் சிறு பொருட்களும் உள்ளனவா எனப் பாருங்கள்.
- 1 கேலன் (3.8 L) வெதுவெதுப்பான நீரில் 3/4 கப் (177 mL) திரவ குளோரின் ப்ளீச் கலந்து, ஈரத் துணியால் கறைகளைத் துடையுங்கள். 5 நிமிடம் விட்டு, உலரத் துடைத்து, கதவைத் திறந்து வையுங்கள்.
- நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது மட்டும் இயக்குங்கள். நீண்ட பயணத்திற்கு முன், இயந்திரத்தின் பின்னால் உள்ள தண்ணீர்க் குழாய்களை மூட வேண்டுமா என்று சொத்து நிர்வாகத்திடம் கேளுங்கள்.
- நீண்ட காலம் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால், துணிகள் இல்லாமல், வழக்கமான அளவில் பாதி HE சோப்புத்தூளுடன் ஒரு Normal சுழற்சியை இயக்குங்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: இயந்திரத்தின் பின்னால் உள்ள தண்ணீர்க் குழாய் வீங்கியுள்ளது, விரிசல் விட்டுள்ளது, மடங்கியுள்ளது அல்லது கசிகிறது (கையேட்டின்படி குழாய்களை 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மாற்ற வேண்டும்). மாதாந்திரச் சுத்தத்திற்குப் பிறகும் கெட்ட வாசனை நீடிக்கிறது. இயந்திரத்தை நகர்த்த வேண்டும், அல்லது அறை உறையக்கூடும். உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

Whirlpool முன்புறம் ஏற்றும் சலவை இயந்திர மாடல்கள் WFW9351, WFW9151-க்கான உற்பத்தியாளரின் கையேடு W10432633A அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.