
GABAY SA WASHER

Pag-aalaga sa Washer

Whirlpool Modelo WFW9351 o WFW9151 (kukumpirmahin)

MAHALAGA: Magsuot ng gomang guwantes kapag naglilinis gamit ang bleach at sundin ang label nito. Huwag gumamit ng magaspang na panlinis, at huwag kalasin ang anumang bahagi ng washer. HE detergent lang ang gamitin at sukatin ito: kapag sobra, may naiiwang latak at bumabaho.


1 Pagkatapos ng bawat labada

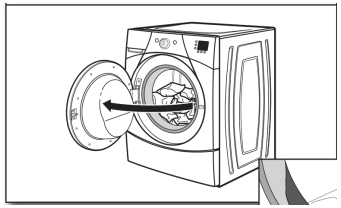

Mula sa manual ng gumawa, pahina 12.

- Alisin agad ang labada pagkatapos ng cycle.
- Iwanang bukas ang pinto para matuyo ang washer. Iniiwasan nito ang amoy.
- Punasan ang natapon sa labas gamit ang malambot at basang tela, may banayad na sabon kung kailangan.
- Paminsan-minsan, punasan ang loob ng salamin ng pinto. Ang latak doon ay puwedeng magdulot ng tulo.


2 Buwanang paglilinis (o kada 30 labada)

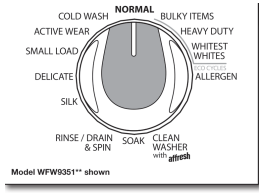

Mula sa manual ng gumawa, pahina 11.


- Walang laman ang drum. Maglagay ng isang **AFFRESH** tablet sa drum, o 2/3 tasa (160 mL) ng likidong chlorine bleach sa lalagyan ng bleach. Walang detergent.
- Isara ang pinto at drawer. Pindutin ang **POWER**, iikot ang knob sa **CLEAN WASHER with affresh**, pindutin nang matagal ang **START/ PAUSE**.
- Mga 3 minutong iikot ang drum at magkakandado at magbubukas ang pinto: normal. Kung kumikislap ang ilaw na Wash, alisin ang laman ng drum at magsimula ulit.
- Hayaang matapos. Kung itinigil, lalabas ang "Int" at puwedeng abutin nang hanggang 10 minuto bago mabuksan ang pinto. Pagkatapos, iwanang bahagyang bukas ang pinto.

3 Drawer ng detergent

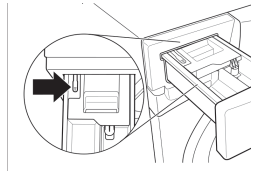


Mula sa manual ng gumawa, pahina 13.

- Hilahin ang drawer hanggang huminto. Pindutin pababa ang release lever at hilahin ito nang diretso.

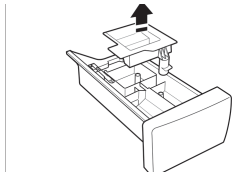

Mula sa manual ng gumawa, pahina 13.


- Iangat ang insert. Hugasan pareho sa maligamgam na tubig na may sabon, banlawan, at patuyuin. Hindi puwede sa dishwasher.

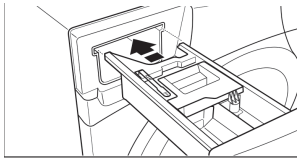

Mula sa manual ng gumawa, pahina 13.

- Ibalik ang insert, ihanay ang drawer sa mga gabay at itulak papasok.

4 Goma ng pinto at kapag aalis nang matagal

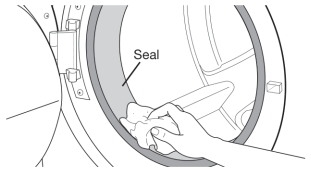

Mula sa manual ng gumawa, pahina 13.

- Hilahin pabalik ang goma at tingnan kung may mantsa at maliliit na bagay.
- Punasan ang mantsa gamit ang basang tela at 3/4 tasa (177 mL) ng likidong chlorine bleach sa 1 galon (3.8 L) ng maligamgam na tubig. Iwanan nang 5 minuto, punasan hanggang matuyo, iwanang bukas ang pinto.
- Patakbuhin lang ang washer kapag nasa bahay kayo. Bago umalis nang matagal, itanong sa property management kung dapat isara ang gripo ng tubig sa likod ng washer.
- Kapag matagal na hindi nagamit, magpatakbo ng Normal cycle na may kalahati ng karaniwang HE detergent at walang damit.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: Ang hose ng tubig sa likod ng washer ay namumukol, may lamat, nakabaluktot o tumutulo (sabi ng manual, palitan ang hose kada 5 taon). May masamang amoy pa rin pagkatapos ng buwanang paglilinis. Kailangang ilipat ang washer, o puwedeng magyelo ang kuwarto. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa manual ng gumawa W10432633A para sa Whirlpool front-loading washer, mga modelong WFW9351 at WFW9151. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.