
ÇAMAŞIR MAKİNESİ KILAVUZU

Çamaşır Makinesi Bakımı

Whirlpool model WFW9351 veya WFW9151 (teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Çamaşır suyuyla temizlerken lastik eldiven giyin ve çamaşır suyu etiketine uyun. Aşındırıcı temizleyici kullanmayın ve makinenin hiçbir parçasını sökmeyin. Sadece HE deterjan kullanın ve ölçerek koyun: fazlası kalıntı bırakır ve koku yapar.


1 Her yıkamadan sonra

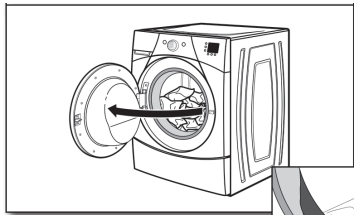

Üretici kılavuzu, sayfa 12.

- Program biter bitmez çamaşırları çıkarın.
- Makinenin kuruması için kapağı açık bırakın. Bu, kokuyu önler.
- Dışarıdaki dökülenleri yumuşak nemli bir bezle, gerekirse hafif sabunla silin.
- Ara sıra kapak camının iç yüzünü silin. Oradaki kalıntı damlamaya neden olabilir.


2 Aylık temizlik (veya her 30 yıkamada bir)

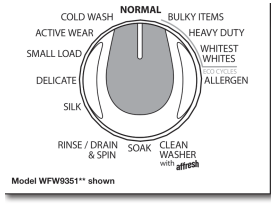

Üretici kılavuzu, sayfa 11.


- Tambur boş olsun. Tambura bir **AFFRESH** tablet koyun veya çamaşır suyu bölmesine 2/3 su bardağı (160 mL) sıvı klorlu çamaşır suyu koyun. Deterjan koymayın.
- Kapağı ve çekmeceyi kapatın. **POWER**'a basın, düğmeyi **CLEAN WASHER with affresh**'e çevirin, **START/PAUSE**'a basılı tutun.
- Yaklaşık 3 dakika boyunca tambur döner, kapak kilitlenip açılır: normal. Wash ışığı yanıp sönerse tamburdakileri çıkarın ve yeniden başlatın.
- Bitmesini bekleyin. Durdurulursa "Int" görünür ve kapağın açılması 10 dakikaya kadar sürebilir. Sonra kapağı biraz aralık bırakın.

3 Deterjan çekmecesi

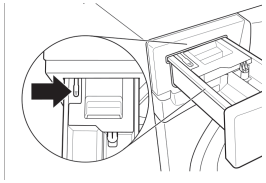


Üretici kılavuzu, sayfa 13.

- Çekmeceyi durana kadar çekin. Serbest bırakma kolunu aşağı bastırın ve dümdüz çekip çıkarın.

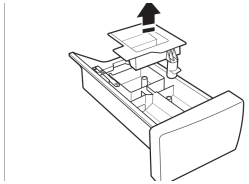

Üretici kılavuzu, sayfa 13.


- İç parçayı kaldırıp çıkarın. İkisini de ılık sabunlu suda yıkayın, durulayın ve kurulayın. Bulaşık makinesinde yıkanamaz.

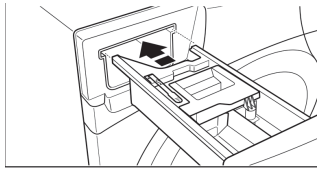

Üretici kılavuzu, sayfa 13.

- İç parçayı geri takın, çekmeceyi raylarla hizalayın ve içeri kaydırın.

4 Kapak contası ve uzun süre yokken

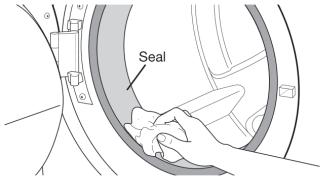

Üretici kılavuzu, sayfa 13.

- Contayı geri çekin, leke ve küçük eşya olup olmadığını kontrol edin.
- Lekeleri, 1 galon (3.8 L) ılık suya 3/4 su bardağı (177 mL) sıvı klorlu çamaşır suyu katılmış karışım ve nemli bezle silin. 5 dakika bekleyin, kurulayın, kapağı açık bırakın.
- Makineyi sadece evdeyken çalıştırın. Uzun bir yolculuktan önce, makinenin arkasındaki su vanalarının kapatılması gerekip gerekmediğini mülk yönetimine sorun.
- Uzun süre kullanılmadıktan sonra, normal HE deterjan miktarının yarısıyla ve çamaşırsız bir Normal program çalıştırın.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Makinenin arkasındaki su hortumu şişmiş, çatlamış, bükülmüş veya sızdırıyor (kılavuza göre hortumlar 5 yılda bir değiştirilmelidir). Aylık temizlikten sonra kötü koku geçmiyor. Makinenin taşınması gerekiyor veya oda donabilir. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Whirlpool önden yüklemeli çamaşır makinesi WFW9351 ve WFW9151 modelleri için üretici kılavuzu W10432633A'ya dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.