
ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Догляд за пральною машиною

Whirlpool, модель WFW9351 або WFW9151 (уточнюється)

ВАЖЛИВО: Одягайте гумові рукавички під час чищення відбілювачем і дотримуйтеся етикетки. Не використовуйте абразивні засоби й не розбирайте жодних частин машини. Використовуйте лише засіб HE й відмірюйте його: надлишок залишає наліт і спричиняє запах.


1 Після кожного прання

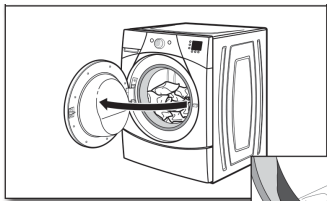

3 посібника виробника, с. 12.

- Виймайте білизну одразу після завершення програми.
- Залишайте дверцята відчиненими, щоб машина висохла. Це запобігає запаху.
- Розлите зовні витирайте м'якою вологою ганчіркою, за потреби з м'яким милом.
- Час від часу протирайте внутрішній бік скла дверцят. Наліт може спричиняти краплі.


2 Щомісячне чищення (або кожні 30 прань)

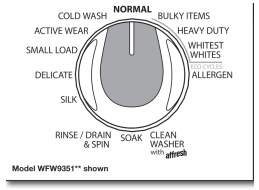

3 посібника виробника, с. 11.


- Барабан порожній. Покладіть таблетку **AFFRESH** у барабан або налийте 2/3 чашки (160 mL) рідкого хлорного відбілювача у відділення для відбілювача. Без миючого засобу.
- Зачиніть дверцята й лоток. Натисніть **POWER**, поверніть ручку на **CLEAN WASHER with affresh**, утримуйте **START/PAUSE**.
- Близько 3 хвилин барабан обертається, а дверцята блокуються й розблоковуються: це нормально. Якщо блимає індикатор Wash, вийміть усе з барабана й почніть знову.
- Дочекайтеся завершення. Якщо програму перервано, з'явиться "Int", і дверцята можуть розблоковуватися до 10 хвилин. Потім залиште дверцята прочиненими.

3 Лоток для засобу

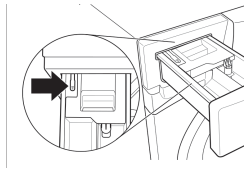


3 посібника виробника, с. 13.

- Висуньте лоток до упору. Натисніть важіль фіксатора й витягніть лоток прямо.

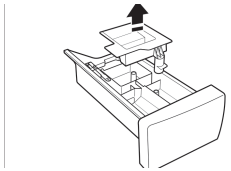

3 посібника виробника, с. 13.


- Вийміть вкладку. Помийте обидва в теплій мильній воді, сполосніть і витріть. Не мити в посудомийній машині.

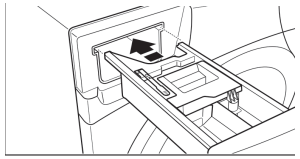

3 посібника виробника, с. 13.

- Вставте вкладку назад, поєднайте лоток із напрямними й засуньте.

4 Ущільнювач дверцят і від'їзд

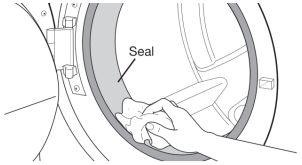

3 посібника виробника, с. 13.

- Відігніть ущільнювач і перевірте, чи немає плям і дрібних предметів.
- Протріть плями вологою ганчіркою з розчином 3/4 чашки (177 mL) рідкого хлорного відбілювача на 1 галон (3.8 L) теплої води. Зачекайте 5 хвилин, витріть насухо, залиште дверцята відчиненими.
- Вмикайте машину лише коли ви вдома. Перед довгою поїздкою запитайте керуючу компанію, чи перекрити крани води за машиною.
- Після довгої перерви запустіть програму Normal з половиною звичайної кількості засобу HE і без білизни.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Шланг з водою за машиною здувся, тріснув, перегнутий або підтікає (за посібником шланги треба міняти кожні 5 років). Неприємний запах залишається після щомісячного чищення. Машину треба пересунути, або приміщення може промерзнути. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником виробника W10432633A для пральних машин Whirlpool з фронтальним завантаженням WFW9351 і WFW9151. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.