
واشنگ مشین کی دیکھ بھال

Whirlpool ماڈل WFW9351 یا WFW9151 (تصدیق باقی)

اہم: بلیچ سے صفائی کرتے وقت ربڑ کے دستانے پہنیں اور بلیچ کے لیبل پر عمل کریں۔ رگڑنے والے کلینر استعمال نہ کریں، اور مشین کا کوئی حصہ نہ کھولیں۔ صرف HE ڈٹرجنٹ استعمال کریں اور ناپ کر ڈالیں: زیادہ ڈٹرجنٹ میل چھوڑتا ہے اور بدبو پیدا کرتا ہے۔


1 ہر دھلائی کے بعد

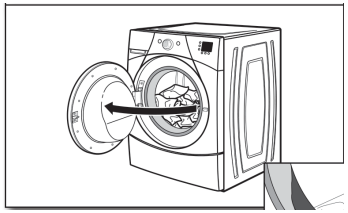

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 12۔

- سائیکل ختم ہوتے ہی کپڑے نکال لیں۔
- دروازہ کھلا چھوڑیں تاکہ مشین سوکھ جائے۔ اس سے بدبو نہیں آتی۔
- باہر گری چیزیں نرم گیلے کپڑے سے صاف کریں، ضرورت ہو تو ہلکے صابن کے ساتھ۔
- کبھی کبھار دروازے کے شیشے کا اندرونی حصہ صاف کریں۔ وہاں جمی میل سے پانی ٹپک سکتا ہے۔


2 ماہانہ صفائی (یا ہر 30 دھلائیوں کے بعد)

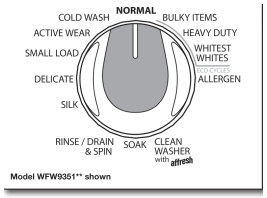

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 11۔


- ڈرم خالی ہو۔ ڈرم میں ایک **AFFRESH** ٹکیہ ڈالیں، یا بلیچ کے خانے میں 2/3 کپ (160 mL) مائع کلورین بلیچ۔ ڈٹرجنٹ نہیں۔
- دروازہ اور دراز بند کریں۔ **POWER** دبائیں، نوب کو **CLEAN WASHER with affresh** پر گھمائیں، **START/PAUSE** دبا کر رکھیں۔
- تقریباً 3 منٹ تک ڈرم گھومتا ہے اور دروازہ لاک اور اَن لاک ہوتا ہے: یہ معمول ہے۔ اگر Wash کی بتی ٹمٹمائے تو ڈرم میں جو ہے نکالیں اور دوبارہ شروع کریں۔
- اسے مکمل ہونے دیں۔ اگر رک جائے تو "Int" دکھائی دیتا ہے اور دروازہ کھلنے میں 10 منٹ تک لگ سکتے ہیں۔ پھر دروازہ تھوڑا کھلا چھوڑ دیں۔

3 ڈٹرجنٹ کا دراز

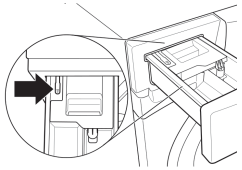


بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 13۔

- دراز کو رکنے تک باہر کھینچیں۔ ریلیز لیور نیچے دبائیں اور سیدھا باہر کھینچ لیں۔

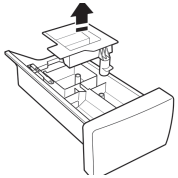

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 13۔


- اندر کا حصہ نکالیں۔ دونوں کو گرم صابن والے پانی میں دھوئیں، کھنگالیں اور سکھائیں۔ ڈش واشر میں نہ دھوئیں۔

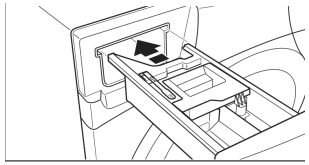

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 13۔

- اندر کا حصہ واپس لگائیں، دراز کو پٹریوں کے ساتھ سیدھا کر کے اندر کریں۔

4 دروازے کی ربڑ اور غیر موجودگی

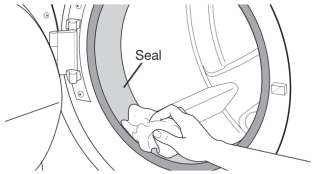

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 13۔

- ربڑ کو پیچھے کھینچیں اور داغ اور چھوٹی چیزیں دیکھیں۔
- داغ گیلے کپڑے سے صاف کریں، 1 گیلن (3.8 L) گرم پانی میں 3/4 کپ (177 mL) مائع کلورین بلیچ ملا کر۔ 5 منٹ چھوڑیں، پونچھ کر سکھائیں، دروازہ کھلا چھوڑیں۔
- مشین صرف گھر پر موجود ہوتے ہوئے چلائیں۔ لمبے سفر سے پہلے پراپرٹی مینجمنٹ سے پوچھیں کہ کیا مشین کے پیچھے پانی کے نل بند کرنے چاہئیں۔
- کافی عرصہ استعمال نہ ہونے کے بعد، معمول کے آدھے HE ڈٹرجنٹ کے ساتھ اور بغیر کپڑوں کے Normal سائیکل چلائیں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: مشین کے پیچھے پانی کا پائپ پھولا ہوا، پھٹا ہوا، مڑا ہوا یا لیک ہو رہا ہے (گائیڈ کے مطابق پائپ ہر 5 سال بعد بدلنے چاہئیں)۔ ماہانہ صفائی کے بعد بھی بدبو رہتی ہے۔ مشین ہٹانی ہو، یا کمرے میں پانی جم سکتا ہو۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

Whirlpool فرنٹ لوڈنگ واشنگ مشین ماڈل WFW9351 اور WFW9151 کے لیے بنانے والی کمپنی کی گائیڈ W10432633A پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026۔