
HƯỚNG DẪN MÁY GIẶT

Bảo quản máy giặt

Whirlpool model WFW9351 hoặc WFW9151 (cần xác nhận)

QUAN TRỌNG: Đeo găng tay cao su khi lau chùi bằng thuốc tẩy và làm theo nhãn thuốc tẩy. Không dùng chất tẩy rửa có hạt mài, và không tháo bất kỳ bộ phận nào của máy. Chỉ dùng bột giặt HE và đong lượng: dùng quá nhiều sẽ để lại cặn và gây mùi.


1 Sau mỗi lần giặt

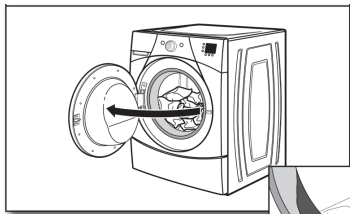

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 12.

- Lấy đồ ra ngay khi chương trình kết thúc.
- Để cửa mở cho máy khô. Điều này ngăn mùi hôi.
- Lau vết đổ bên ngoài bằng khăn mềm ẩm, thêm xà phòng nhẹ nếu cần.
- Thỉnh thoảng lau mặt trong của kính cửa. Cặn bám ở đó có thể gây nhỏ giọt.


2 Vệ sinh hằng tháng (hoặc sau mỗi 30 lần giặt)

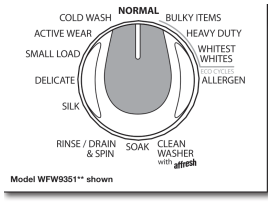

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 11.


- Lồng trống. Cho một viên **AFFRESH** vào lồng, hoặc 2/3 cốc (160 mL) thuốc tẩy clo dạng nước vào ngăn thuốc tẩy. Không dùng bột giặt.
- Đóng cửa và ngăn kéo. Nhấn **POWER**, xoay núm đến **CLEAN WASHER with affresh**, nhấn giữ **START/PAUSE**.
- Trong khoảng 3 phút, lồng quay và cửa khóa rồi mở khóa: bình thường. Nếu đèn Wash nhấp nháy, lấy hết đồ trong lồng ra và bắt đầu lại.
- Để chạy đến hết. Nếu bị dừng, "Int" hiện lên và cửa có thể mất tới 10 phút mới mở khóa. Sau đó để cửa hé mở.

3 Ngăn kéo chứa bột giặt

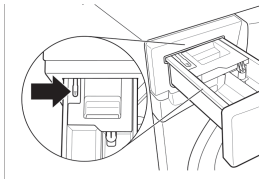


Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 13.

- Kéo ngăn kéo ra đến khi dừng. Ấn cần nhả xuống và kéo thẳng ra.

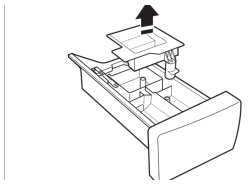

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 13.


- Nhấc phần lót ra. Rửa cả hai bằng nước ấm pha xà phòng, xả sạch và lau khô. Không rửa bằng máy rửa chén.

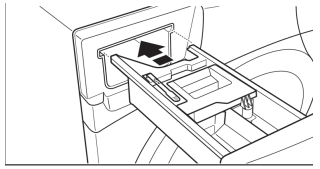

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 13.

- Lắp phần lót lại, căn ngăn kéo theo rãnh và đẩy vào.

4 Gioăng cửa và khi đi vắng

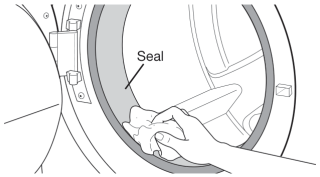

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 13.

- Kéo gioăng ra và kiểm tra vết bẩn và đồ vật nhỏ.
- Lau vết bẩn bằng khăn ẩm với 3/4 cốc (177 mL) thuốc tẩy clo dạng nước pha trong 1 gallon (3.8 L) nước ấm. Để 5 phút, lau khô, để cửa mở.
- Chỉ chạy máy khi có người ở nhà. Trước khi đi xa lâu, hỏi ban quản lý có nên khóa van nước phía sau máy không.
- Sau thời gian dài không dùng, chạy chương trình Normal với một nửa lượng bột giặt HE thường dùng và không có quần áo.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Ống nước phía sau máy bị phồng, nứt, gập hoặc rò rỉ (sách hướng dẫn nói nên thay ống mỗi 5 năm). Vẫn còn mùi hôi sau khi vệ sinh hằng tháng. Cần di chuyển máy giặt, hoặc phòng có thể bị đóng băng. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên sách hướng dẫn W10432633A của nhà sản xuất cho máy giặt cửa trước Whirlpool model WFW9351 và WFW9151. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.