
洗衣机保养

Whirlpool 型号 WFW9351 或 WFW9151（待确认）

重要： 用漂白剂清洁时请戴橡胶手套，并遵循漂白剂标签说明。不要使用研磨性清洁剂，不要拆卸洗衣机任何部件。只使用 HE 洗衣剂并量好用量：用量过多会留下残留并产生异味。


1 每次洗衣后

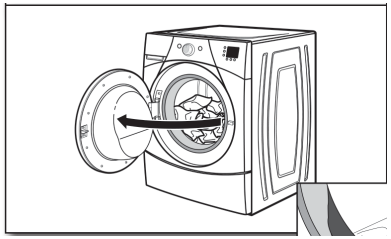

摘自制造商说明书第 12 页。

- 程序结束后立即取出衣物。
- 让门开着，使洗衣机晾干。这样可防止异味。
- 外部溅洒用柔软的湿布擦拭，必要时用温和的肥皂。
- 不时擦拭门玻璃内侧。那里的残留物可能导致滴水。


2 每月清洁（或每洗 30 次）

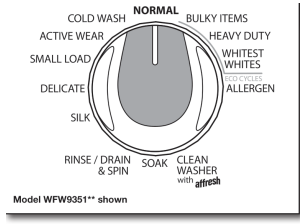

摘自制造商说明书第 11 页。


- 滚筒清空。在滚筒中放一片 **AFFRESH** 清洁片，或在漂白剂格中加入 2/3 杯（160 mL）液体含氯漂白剂。不加洗衣剂。
- 关好门和抽屉。按 **POWER**，将旋钮转到 **CLEAN WASHER with affresh**，按住 **START/ PAUSE**。
- 约 3 分钟内滚筒转动，门会锁上又解锁：正常。如果 Wash 灯闪烁，取出滚筒内的东西后重新开始。
- 让程序运行完毕。如中途停止，会显示 "Int"，门可能需要最多 10 分钟才能解锁。之后把门微微打开。

3 洗衣剂抽屉

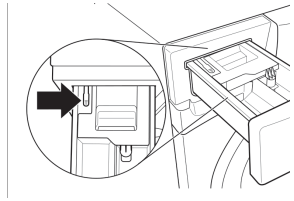


摘自制造商说明书第 13 页。

- 把抽屉拉到底。按下释放杆，然后直接拉出。

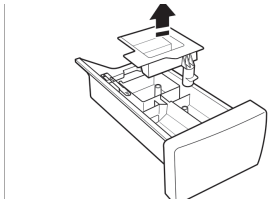

摘自制造商说明书第 13 页。


- 取出内插件。两者都用温肥皂水清洗、冲净并擦干。不可放入洗碗机。

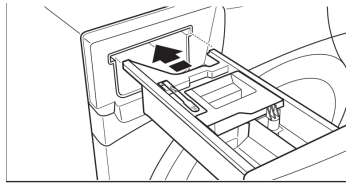

摘自制造商说明书第 13 页。

- 装回内插件，将抽屉对准导轨推入。

4 门封圈和长期外出

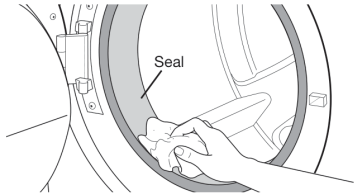

摘自制造商说明书第 13 页。

- 翻开门封圈，检查有无污渍和小物件。
- 用湿布蘸取以 3/4 杯（177 mL）液体含氯漂白剂兑 1 加仑（3.8 L）温水的溶液擦拭污渍。静置 5 分钟，擦干，让门开着。
- 只在家中有人时使用洗衣机。长期外出前，请询问物业管理处是否需要关闭洗衣机后面的水阀。
- 长时间未使用后，用平时一半的 HE 洗衣剂、不放衣物运行一次 Normal 程序。

停止使用并联系物业管理处： 洗衣机后面的水管鼓起、开裂、打折或漏水（说明书建议每 5 年更换水管）。每月清洁后仍有异味。需要移动洗衣机，或房间可能结冰。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据制造商说明书 W10432633A（适用于 Whirlpool 前开式洗衣机 WFW9351 和 WFW9151）编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.