
洗衣機保養

Whirlpool 型號 WFW9351 或 WFW9151（待確認）

重要： 用漂白劑清潔時請戴橡膠手套，並遵循漂白劑標籤說明。不要使用研磨性清潔劑，不要拆卸洗衣機任何部件。只使用 HE 洗衣劑並量好用量：用量過多會留下殘留併產生異味。


1 每次洗衣後

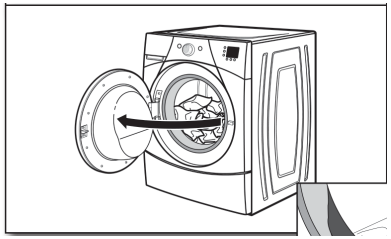

摘自製造商說明書第 12 頁。

- 程式結束後立即取出衣物。
- 讓門開著，使洗衣機晾乾。這樣可防止異味。
- 外部濺灑用柔軟的溼布擦拭，必要時用溫和的肥皂。
- 不時擦拭門玻璃內側。那裡的殘留物可能導致滴水。


2 每月清潔（或每洗 30 次）

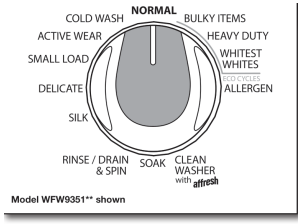

摘自製造商說明書第 11 頁。


- 滾筒清空。在滾筒中放一片 **AFFRESH** 清潔片，或在漂白劑格中加入 2/3 杯（160 mL）液體含氯漂白劑。不加洗衣劑。
- 關好門和抽屜。按 **POWER**，將旋鈕轉到 **CLEAN WASHER with affresh**，按住 **START/ PAUSE**。
- 約 3 分鐘內滾筒轉動，門會鎖上又解鎖：正常。如果 Wash 燈閃爍，取出滾筒內的東西后重新開始。
- 讓程式執行完畢。如中途停止，會顯示 "Int"，門可能需要最多 10 分鐘才能解鎖。之後把門微微開啟。

3 洗衣劑抽屜

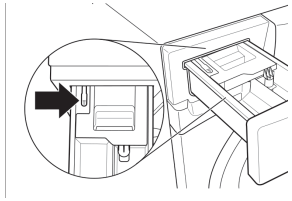


摘自製造商說明書第 13 頁。

- 把抽屜拉到底。按下釋放杆，然後直接拉出。

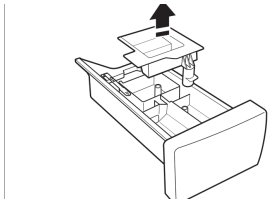

摘自製造商說明書第 13 頁。


- 取出內外掛。兩者都用溫肥皂水清洗、衝淨並擦乾。不可放入洗碗機。

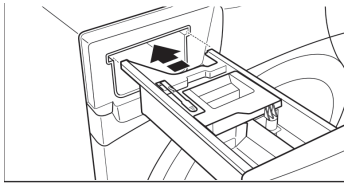

摘自製造商說明書第 13 頁。

- 裝回內外掛，將抽屜對準導軌推入。

4 門封圈和長期外出

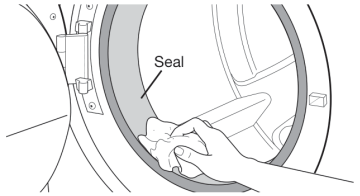

摘自製造商說明書第 13 頁。

- 翻開門封圈，檢查有無汙漬和小物件。
- 用溼布蘸取以 3/4 杯（177 mL）液體含氯漂白劑兌 1 加侖（3.8 L）溫水的溶液擦拭汙漬。靜置 5 分鐘，擦乾，讓門開著。
- 只在家中有人時使用洗衣機。長期外出前，請詢問物業管理處是否需要關閉洗衣機後面的水閥。
- 長時間未使用後，用平時一半的 HE 洗衣劑、不放衣物執行一次 Normal 程式。

停止使用並聯繫物業管理處： 洗衣機後面的水管鼓起、開裂、打折或漏水（說明書建議每 5 年更換水管）。每月清潔後仍有異味。需要移動洗衣機，或房間可能結冰。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據製造商說明書 W10432633A（適用於 Whirlpool 前開式洗衣機 WFW9351 和 WFW9151）編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.