
طريقة استخدام الغسالة


Whirlpool طراز WFW9351 أو WFW9151 (يُرجى التأكيد)

مهم: لا تغسل أبداً أي شيء عليه بنزين أو سوائل قابلة للاشتعال: خطر حريق. استخدم منظف HE (High Efficiency) فقط. لا تملأ الغسالة أكثر من اللازم. لا تُدخل يدك والحوض يدور، ولا تدع الأطفال يلعبون فوق الغسالة أو داخلها. شغّل الغسالة فقط وأنت في المنزل، ولا تستخدم سلك تمديد أبداً.

1 تحميل الملابس

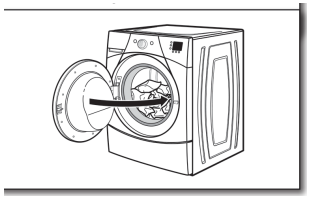

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 9.

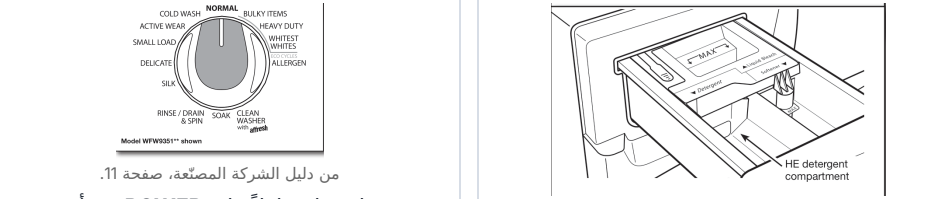


من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 8.

- افرز حسب اللون ونوع القماش. افصل الملابس شديدة الاتساخ والرقيقة.
- أفرغ الجيوب، أغلق السحّابات والمشابك، واربط الأشرطة. العملات المعدنية قد تسدّ المضخة.
- حمّل بشكل غير مضغوط، واخلط القطع الكبيرة والصغيرة. لا تغسل قطعة واحدة وحدها. ضع القطع الصغيرة في أكياس شبكية.
- حمولة صغيرة: من 3 إلى 5 قطع (1/4 ممتلئ). متوسطة: 1/2. كبيرة: 3/4. يجب أن تتقلب الملابس بحرية.
- ادفع الباب حتى يُسمع صوت القفل.

2 المنظف

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 10.

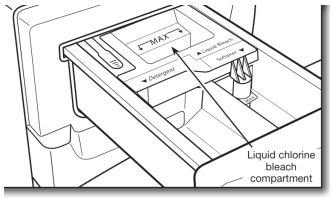

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 10.

- **منظف HE**، سائل أو مسحوق، في الحجرة الخاصة به. يمكن إضافة مبيّض آمن للألوان معه. لا تخلط المسحوق بالسائل.
- **منعّم الأقمشة** (سائل فقط): بحد أقصى 1/4 كوب (60 mL)، دون تجاوز خط MAX. لا تستخدم كرات المنعّم.
- **مبيّض الكلور**: بحد أقصى 2/3 كوب (165 mL)، دون تجاوز خط MAX. لا تضع المبيّض الآمن للألوان هنا أبداً.
- لا تسكب المنتجات مباشرة على الملابس أبداً.
- أغلق الدرج ببطء وبالكامل. بقاء قليل من الماء فيه أمر طبيعي.

3 البرنامج والخيارات


من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 11.

- اضغط مطولاً على **POWER**، ثم أدِر المقبض.
- **Normal**: الغسيل اليومي. **Heavy Duty**: المناشف والجينز. **Whitest Whites**: الملابس البيضاء. **Cold Wash**: الملابس الملونة. **Delicate**: الملابس الداخلية والكنزات. **Bulky Items**: الألحفة. **Small Load**: من 3 إلى 5 قطع. **Rinse/Drain & Spin**: عصر **حمولة** مبللة.
- **لست متأكداً؟ اختر Normal** للغسيل اليومي.
- الأزرار تحت الشاشة تغيّر Temperature وSpin وSoil Level. العصر الأسرع يعني ملابس أجفّ لكن بتجاعيد أكثر.
- **Extra Rinse**، **Delay Start** (حتى 10 ساعات، استخدم منظف المسحوق).
- **TumbleFresh**: يمنع الملابس النظيفة من البقاء ساكنة واكتساب رائحة رطوبة إذا لم تستطع إخراجها فوراً. بعد انتهاء الغسيل، يقلّب الحوض الملابس من حين لآخر لمدة تصل إلى 6 ساعات. شغّله قبل بدء الغسيل: اضغط TumbleFresh حتى يضيء مصباحه. أثناء عمله يبقى مصباح Done مضاءً ويومض مصباح TumbleFresh ويبقى الباب مقفلاً. اضغط **POWER** في أي وقت لإيقافه وفتح قفل الباب؛ وإلا يتوقف وحده بعد 6 ساعات. لا يعمل إذا كانت سرعة العصر على No Spin.

4 البدء والانتهاء




من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 11.

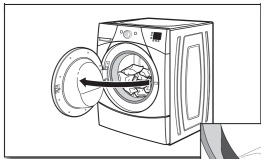

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 12.

- اضغط مطولاً على **START/PAUSE**. يُقفل الباب ثم يُفتح ثم يُقفل مجدداً: هذا طبيعي. ابدأ خلال 5 دقائق وإلا تنطفئ الغسالة.
- **أضف قطعة أو قطعتين (1 أو 2)** ما دام مصباح Add a Garment مضاءً: اضغط START/PAUSE مرة واحدة، وانتظر حتى يُفتح قفل الباب.
- **إيقاف مؤقت**: اضغط START/PAUSE مرة واحدة؛ اضغط مطولاً للمتابعة. **إلغاء**: اضغط POWER. **قفل الأزرار**: اضغط Control Lock مطولاً 3 ثوانٍ.
- في النهاية يضيء مصباح **Done** على الشاشة (الصورة أدناه). أخرج الملابس فوراً وافحص جوان الباب بحثاً عن أشياء صغيرة. إذا كان **TumbleFresh** مفعّلاً، يبقى Done مضاءً والباب مقفلاً: اضغط **POWER** لفتح القفل.

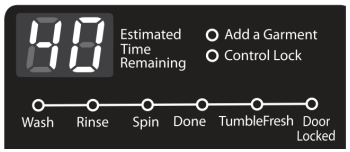

الشاشة في الطراز WFW9151 (الطراز WFW9351 له مصباح Done نفسه). الدليل، صفحة 6.

- اترك الباب مفتوحاً ليجف الحوض. افتح الباب وأغلقه قبل الغسلة التالية.

توقّف واتصل بإدارة العقار: تسرّب ماء. رمز خطأ يعود بعد إعادة التشغيل، أو الغسالة لا تمتلئ أو لا تصرّف الماء. رائحة احتراق، دخان، أو صوت طحن أو طرق. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل الشركة المصنّعة W10432633A لغسالات Whirlpool ذات التحميل الأمامي، الطرازان WFW9351 وWFW9151. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.