
ওয়াশিং মেশিন কীভাবে ব্যবহার করবেন

Whirlpool মডেল WFW9351 বা WFW9151 (নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: পেট্রোল বা অন্য দাহ্য তরল লেগে থাকা কিছুই কখনো ধোবেন না: আগুনের ঝুঁকি। শুধু HE (High Efficiency) ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন। বেশি কাপড় ভরবেন না। ড্রাম ঘোরার সময় ভেতরে হাত দেবেন না, এবং শিশুদের মেশিনের ওপরে বা ভেতরে খেলতে দেবেন না। শুধু বাড়িতে থাকলেই মেশিন চালান, এবং কখনো এক্সটেনশন কর্ডে চালাবেন না।

1 কাপড় ভরা

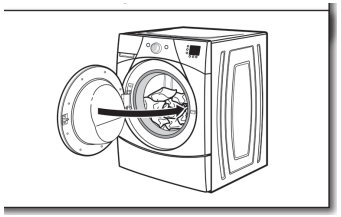

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 9।

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 8।

- রং ও কাপড়ের ধরন অনুযায়ী আলাদা করুন। খুব ময়লা কাপড় ও নাজুক কাপড় আলাদা রাখুন।
- পকেট খালি করুন, চেইন ও হুক লাগান, ফিতা বাঁধুন। কয়েন পাম্প আটকে দিতে পারে।
- বড় ও ছোট কাপড় মিশিয়ে আলগা করে ভরুন। একটিমাত্র কাপড় একা ধোবেন না। ছোট জিনিস জালের ব্যাগে দিন।
- ছোট লোড: 3 থেকে 5টি কাপড় (1/4 ভরা)। মাঝারি: 1/2। বড়: 3/4। কাপড় যেন সহজে ঘুরতে পারে।
- ল্যাচে ক্লিক শব্দ না হওয়া পর্যন্ত দরজা ঠেলুন।

2 ডিটারজেন্ট

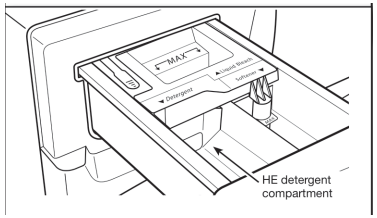


প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 10।

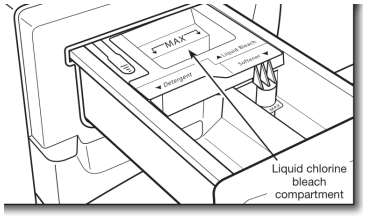

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 10।

- **HE** ডিটারজেন্ট, তরল বা গুঁড়া, তার নিজের খোপে দিন। রং-নিরাপদ ব্লিচ এর সাথে দেওয়া যায়। গুঁড়া ও তরল মেশাবেন না।
- ফ্যাব্রিক সফটনার (শুধু তরল): সর্বোচ্চ 1/4 কাপ (60 mL), MAX দাগের বেশি নয়। সফটনার বল নয়।
- ক্লোরিন ব্লিচ: সর্বোচ্চ 2/3 কাপ (165 mL), MAX দাগের বেশি নয়। এখানে কখনো রং-নিরাপদ ব্লিচ দেবেন না।
- কখনো সরাসরি কাপড়ের ওপর কিছু ঢালবেন না।
- ড্রয়ারটি ধীরে এবং পুরোপুরি বন্ধ করুন। এতে সামান্য পানি থাকা স্বাভাবিক।


3 সাইকেল ও অপশন

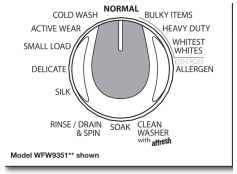


প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 11।

- **POWER** চেপে ধরে রাখুন, তারপর নবটি ঘোরান।
- **Normal**: প্রতিদিনের কাপড়। **Heavy Duty**: তোয়ালে, জিন্স। **Whitest Whites**। **Cold Wash**: রঙিন কাপড়। **Delicate**: অন্তর্বাস, সোয়েটার। **Bulky Items**: কম্বল। **Small Load**: 3 থেকে 5টি কাপড়। **Rinse/Drain & Spin**: ভেজা কাপড় স্পিন করে নিংড়ানো।
- নিশ্চিত নন? প্রতিদিনের কাপড়ের জন্য **Normal** বেছে নিন।
- ডিসপ্লের নিচের বোতাম দিয়ে Temperature, Spin ও Soil Level বদলান। দ্রুত স্পিনে কাপড় বেশি শুকনো হয় কিন্তু বেশি ভাঁজ পড়ে।
- **Extra Rinse**, **Delay Start** (10 ঘণ্টা পর্যন্ত, গুঁড়া ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন)।
- **TumbleFresh**: সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বের করতে না পারলে পরিষ্কার কাপড় এক জায়গায় পড়ে থেকে গন্ধ হওয়া আটকায়। ধোয়া শেষ হলে, 6 ঘণ্টা পর্যন্ত ড্রাম মাঝে মাঝে কাপড় উল্টে দেয়। ধোয়া শুরুর আগে চালু করুন: আলো না জ্বলা পর্যন্ত TumbleFresh চাপুন। এটি চলার সময় Done আলো জ্বলে থাকে, TumbleFresh আলো জ্বলে-নেভে এবং দরজা লক থাকে। থামাতে ও দরজা খুলতে যেকোনো সময় **POWER** চাপুন; নইলে 6 ঘণ্টা পর এটি নিজেই থেমে যায়। স্পিন No Spin-এ থাকলে এটি কাজ করে না।

4 শুরু ও শেষ

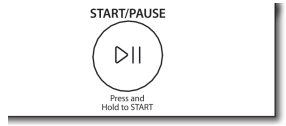


প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 11।

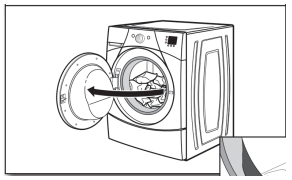

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 12।

- **START/PAUSE** চেপে ধরে রাখুন। দরজা লক হয়, খোলে, আবার লক হয়: স্বাভাবিক। 5 মিনিটের মধ্যে শুরু করুন, নইলে মেশিন বন্ধ হয়ে যায়।
- Add a Garment আলো জ্বলে থাকলে **1** বা **2**টি কাপড় যোগ করুন: START/PAUSE একবার চাপুন, দরজা খোলার অপেক্ষা করুন।
- বিরতি: START/PAUSE একবার চাপুন; আবার চালাতে চেপে ধরে রাখুন। বাতিল: POWER চাপুন। বোতাম লক: Control Lock 3 সেকেন্ড চেপে ধরুন।
- শেষে ডিসপ্লেতে **Done** আলো জ্বলে (নিচের ছবি)। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বের করুন এবং দরজার রাবারে ছোট জিনিস আছে কিনা দেখুন। **TumbleFresh** চালু থাকলে Done জ্বলে থাকে এবং দরজা লক থাকে: খুলতে **POWER** চাপুন।

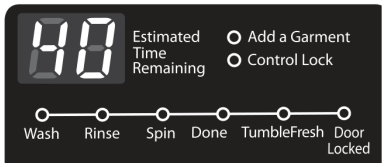

মডেল WFW9151-এর ডিসপ্লে (WFW9351-এও একই Done আলো আছে)। ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠা 6।

- ড্রাম শুকানোর জন্য দরজা খোলা রাখুন। পরের ধোয়ার আগে দরজা খুলে আবার বন্ধ করুন।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: পানি লিক হচ্ছে। রিস্টার্টের পরেও এরর কোড ফিরে আসছে, বা মেশিনে পানি ঢুকছে না বা বের হচ্ছে না। পোড়া গন্ধ, ধোঁয়া, বা ঘষার বা ধাক্কার শব্দ। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

Whirlpool ফ্রন্ট-লোডিং ওয়াশিং মেশিন মডেল WFW9351 ও WFW9151-এর প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল W10432633A অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.