
ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Πώς να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο

Whirlpool μοντέλο WFW9351 ή WFW9151 (προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην πλένετε ποτέ ρούχα με βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά: κίνδυνος φωτιάς. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό HE (υψηλής απόδοσης). Μην το υπερφορτώνετε. Μη βάζετε το χέρι μέσα όταν γυρίζει ο κάδος και μην αφήνετε παιδιά να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Λειτουργείτε το πλυντήριο μόνο όταν είστε στο σπίτι και ποτέ με προέκταση.

1 Φόρτωση

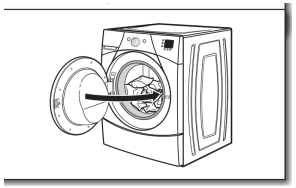

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 9.

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 8.

- Χωρίστε ανά χρώμα και ύφασμα. Τα πολύ βρόμικα και τα ευαίσθητα χωριστά.
- Αδειάστε τις τσέπες, κλείστε φερμουάρ και κόπιτσες, δέστε τα κορδόνια. Τα κέρματα μπορεί να φράξουν την αντλία.
- Φορτώστε χαλαρά, ανακατεύοντας μεγάλα και μικρά. Μην πλένετε ένα μόνο ρούχο. Τα μικρά μπαίνουν σε διχτάκια.
- Μικρό φορτίο: 3 έως 5 ρούχα (1/4 γεμάτο). Μεσαίο: 1/2. Μεγάλο: 3/4. Τα ρούχα πρέπει να κινούνται ελεύθερα.
- Σπρώξτε την πόρτα μέχρι να κάνει κλικ η κλειδαριά.

2 Απορρυπαντικό

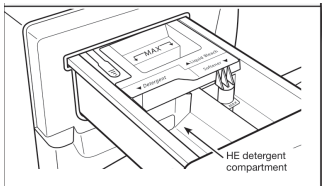


Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 10.

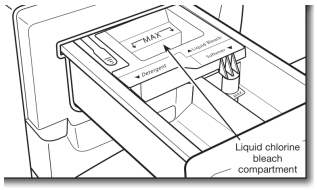

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 10.

- **Απορρυπαντικό HE**, υγρό ή σκόνη, στη θήκη του. Μπορεί να μπει μαζί λευκαντικό για χρωματιστά. Μην ανακατεύετε σκόνη και υγρό.
- **Μαλακτικό** (μόνο υγρό): έως 1/4 φλιτζάνι (60 mL), όχι πάνω από το MAX. Χωρίς μπαλάκια μαλακτικού.
- **Χλωρίνη**: έως 2/3 φλιτζάνι (165 mL), όχι πάνω από το MAX. Ποτέ λευκαντικό για χρωματιστά εδώ.
- Μη ρίχνετε ποτέ τα προϊόντα κατευθείαν στα ρούχα.
- Κλείστε το συρτάρι αργά και εντελώς. Λίγο νερό μέσα είναι φυσιολογικό.

3 Πρόγραμμα και επιλογές

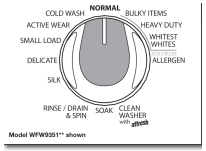


Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 11.

- Κρατήστε πατημένο το **POWER**, μετά γυρίστε τον διακόπτη.
- **Normal**: καθημερινά ρούχα. **Heavy Duty**: πετσέτες, τζιν. **Whitest Whites**: λευκά. **Cold Wash**: χρωματιστά. **Delicate**: εσώρουχα, πουλόβερ. **Bulky Items**: παπλώματα. **Small Load**: 3 έως 5 ρούχα. **Rinse/Drain & Spin**: στύψιμο ενός βρεγμένου **φορτίου**.
- **Δεν είστε σίγουροι; Επιλέξτε Normal** για τα καθημερινά ρούχα.
- Τα κουμπιά κάτω από την οθόνη αλλάζουν θερμοκρασία (Temperature), στύψιμο (Spin) και βαθμό λερώματος (Soil Level). Γρηγορότερο στύψιμο σημαίνει πιο στεγνά αλλά πιο τσαλακωμένα ρούχα.
- **Extra Rinse** (επιπλέον ξέβγαλμα), **Delay Start** (έως 10 ώρες, χρησιμοποιήστε σκόνη).
- **TumbleFresh**: εμποδίζει τα καθαρά ρούχα να μένουν ακίνητα και να μυρίζουν μούχλα όταν δεν μπορείτε να τα βγάλετε αμέσως. Μετά το πλύσιμο ο κάδος γυρίζει τα ρούχα κάθε τόσο, έως 6 ώρες. Ενεργοποιήστε το πριν ξεκινήσει το πλύσιμο: πατήστε TumbleFresh μέχρι να ανάψει η λυχνία του. Όσο λειτουργεί, η λυχνία Done μένει αναμμένη, η λυχνία TumbleFresh αναβοσβήνει και η πόρτα μένει κλειδωμένη. Πατήστε **POWER** όποτε θέλετε για να το σταματήσετε και να ξεκλειδώσει η πόρτα· αλλιώς σταματά μόνο του μετά από 6 ώρες. Δεν λειτουργεί όταν το στύψιμο είναι στο No Spin.

4 Έναρξη και τέλος




Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 11.

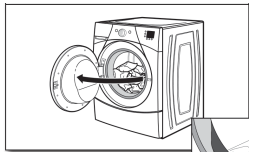

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 12.

- Κρατήστε πατημένο το **START/PAUSE**. Η πόρτα κλειδώνει, ξεκλειδώνει και ξανακλειδώνει: είναι φυσιολογικό. Ξεκινήστε μέσα σε 5 λεπτά, αλλιώς σβήνει.
- **Προσθήκη 1 ή 2 ρούχων** όσο είναι αναμμένο το Add a Garment: πατήστε μία φορά START/PAUSE και περιμένετε να ξεκλειδώσει η πόρτα.
- **Παύση**: πατήστε μία φορά START/PAUSE· κρατήστε το πατημένο για συνέχεια. **Ακύρωση**: πατήστε POWER. **Κλείδωμα κουμπιών**: κρατήστε το Control Lock 3 δευτ.
- Στο τέλος ανάβει η λυχνία **Done** στην οθόνη (εικόνα παρακάτω). Βγάλτε αμέσως τα ρούχα και ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας για μικρά αντικείμενα. Αν είναι ενεργό το **TumbleFresh**, το Done μένει αναμμένο και η πόρτα κλειδωμένη: πατήστε **POWER** για ξεκλείδωμα.

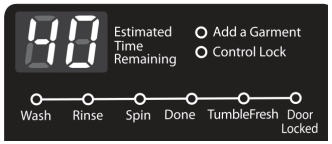

Οθόνη του μοντέλου WFW9151 (το WFW9351 έχει την ίδια λυχνία Done). Εγχειρίδιο, σελίδα 6.

- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει ο κάδος. Ανοίξτε και κλείστε την πριν από το επόμενο πλύσιμο.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαρροή νερού. Ένας κωδικός σφάλματος επανέρχεται μετά από επανεκκίνηση, ή το πλυντήριο δεν γεμίζει ή δεν αδειάζει. Μυρωδιά καμένου, καπνός, ή θόρυβος τριξίματος ή χτυπημάτων. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή W10432633A για τα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης Whirlpool WFW9351 και WFW9151. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.