
GUÍA DE LA LAVADORA

Cómo usar la lavadora

Whirlpool modelo WFW9351 o WFW9151 (por confirmar)

IMPORTANTE: Nunca lave nada que tenga gasolina u otros líquidos inflamables: riesgo de incendio. Use solo detergente HE (alta eficiencia). No sobrecargue. No meta la mano mientras el tambor gira y no deje que los niños jueguen sobre o dentro de la lavadora. Use la lavadora solo cuando esté en casa y nunca con un cable de extensión.

1 Cargar

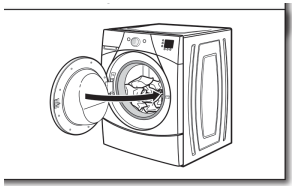

Del manual del fabricante, página 9.

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


Del manual del fabricante, página 8.

- Separe por color y tipo de tela. Lave aparte la ropa muy sucia y la delicada.
- Vacíe los bolsillos, cierre cremalleras y ganchos, ate los cordones. Las monedas pueden tapar la bomba.
- Cargue sin apretar, mezclando prendas grandes y pequeñas. No lave una sola prenda. Las prendas pequeñas van en bolsas de malla.
- Carga pequeña: 3 a 5 prendas (1/4 lleno). Mediana: 1/2. Grande: 3/4. La ropa debe moverse libremente.
- Empuje la puerta hasta que el pestillo haga clic.

2 Detergente

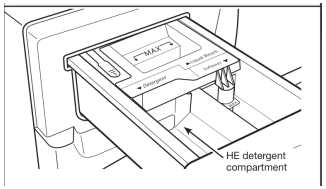


Del manual del fabricante, página 10.

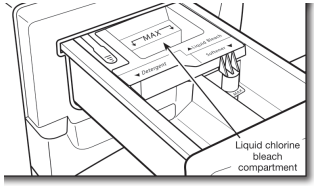

Del manual del fabricante, página 10.

- **Detergente HE**, líquido o en polvo, en su compartimento. Puede añadir blanqueador seguro para colores. No mezcle polvo y líquido.
- **Suavizante** (solo líquido): máximo 1/4 taza (60 mL), sin pasar la línea MAX. No use bolas de suavizante.
- **Cloro (lejía)**: máximo 2/3 taza (165 mL), sin pasar la línea MAX. Nunca ponga aquí blanqueador para colores.
- Nunca eche los productos directamente sobre la ropa.
- Cierre el cajón despacio y por completo. Es normal que quede un poco de agua.

3 Ciclo y opciones

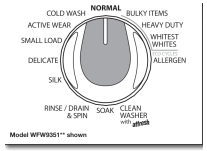


Del manual del fabricante, página 11.

- Mantenga pulsado **POWER** y luego gire la perilla.
- **Normal**: ropa de todos los días. **Heavy Duty**: toallas, jeans. **Whitest Whites**: blancos. **Cold Wash**: colores. **Delicate**: lencería, suéteres. **Bulky Items**: edredones. **Small Load**: 3 a 5 prendas. **Rinse/Drain & Spin**: centrifugar una **carga** mojada.
- **¿No está seguro? Elija Normal** para la ropa de todos los días.
- Los botones bajo la pantalla cambian la temperatura (Temperature), el centrifugado (Spin) y el nivel de suciedad (Soil Level). Más centrifugado deja la ropa más seca pero más arrugada.
- **Extra Rinse** (enjuague extra), **Delay Start** (hasta 10 h, use detergente en polvo).
- **TumbleFresh**: evita que la ropa limpia quede quieta y huela a humedad cuando no puede sacarla enseguida. Al terminar el lavado, el tambor da vuelta la ropa de vez en cuando, hasta 6 horas. Actívelo antes de empezar: pulse TumbleFresh hasta que se encienda su luz. Mientras funciona, la luz Done sigue encendida, la luz TumbleFresh parpadea y la puerta queda bloqueada. Pulse **POWER** en cualquier momento para pararlo y desbloquear la puerta; si no, se detiene solo después de 6 horas. No funciona si el centrifugado está en No Spin.

4 Iniciar y terminar




Del manual del fabricante, página 11.

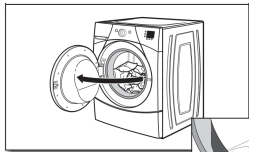

Del manual del fabricante, página 12.

- Mantenga pulsado **START/PAUSE**. La puerta se bloquea, se desbloquea y se vuelve a bloquear: es normal. Inicie en 5 minutos o se apagará.
- **Añadir 1 o 2 prendas** mientras la luz Add a Garment está encendida: pulse START/PAUSE una vez y espere a que se desbloquee la puerta.
- **Pausa**: pulse START/PAUSE una vez; manténgalo pulsado para seguir. **Cancelar**: pulse POWER. **Bloquear botones**: mantenga Control Lock 3 s.
- Al final se enciende la luz **Done** en la pantalla (imagen abajo). Saque la ropa enseguida y revise el sello de la puerta por si quedan prendas pequeñas. Si **TumbleFresh** está activo, Done sigue encendida y la puerta queda bloqueada: pulse **POWER** para desbloquearla.

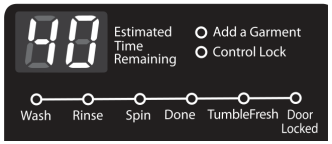

Pantalla del modelo WFW9151 (el WFW9351 tiene la misma luz Done). Manual, página 6.

- Deje la puerta abierta para que se seque el tambor. Ábrala y ciérrela antes del siguiente lavado.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Hay fugas de agua. Un código de error vuelve a aparecer después de reiniciar, o la lavadora no se llena o no desagua. Olor a quemado, humo, o ruido de roce o golpes. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el manual del fabricante W10432633A para las lavadoras de carga frontal Whirlpool WFW9351 y WFW9151. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.