
طرز استفاده از ماشین لباسشویی


Whirlpool مدل WFW9351 یا WFW9151 (نیاز به تأیید)

مهم: هرگز چیزی را که به بنزین یا مایعات قابل اشتعال دیگر آغشته است نشویید: خطر آتش‌سوزی. فقط از شوینده HE (High Efficiency) استفاده کنید. بیش از حد پر نکنید. وقتی دیگ می‌چرخد دست داخل نبرید و نگذارید کودکان روی ماشین یا داخل آن بازی کنند. ماشین را فقط وقتی در خانه هستید روشن کنید و هرگز با سیم سیار.

1 گذاشتن لباس‌ها

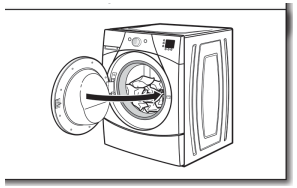


از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 9.

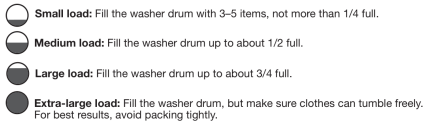


از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 8.

- بر اساس رنگ و جنس پارچه جدا کنید. لباس‌های خیلی کثیف و ظریف را جدا بشویید.
- جیب‌ها را خالی کنید، زیپ‌ها و قلاب‌ها را ببندید، بندها را گره بزنید. سکه می‌تواند پمپ را مسدود کند.
- لباس‌ها را شل بگذارید و بزرگ و کوچک را با هم مخلوط کنید. یک تکه را تنها نشویید. تکه‌های کوچک را در کیسه توری بگذارید.
- بار کم: 3 تا 5 تکه (1/4 پر). متوسط: 1/2. زیاد: 3/4. لباس‌ها باید آزادانه بچرخند.
- در را فشار دهید تا قفل صدای کلیک بدهد.

2 شوینده

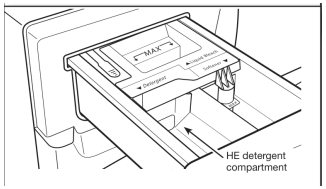


از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 10.

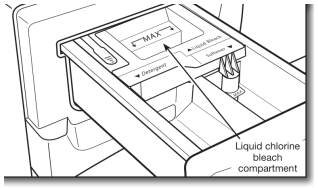

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 10.

- **شوینده HE**، مایع یا پودر، در محفظه خودش. سفیدکننده مخصوص لباس رنگی را می‌توان همراهش ریخت. پودر و مایع را با هم مخلوط نکنید.
- **نرم‌کننده** (فقط مایع): حداکثر 1/4 پیمانه (60 mL)، نه بالاتر از خط MAX. توپ نرم‌کننده استفاده نکنید.
- **سفیدکننده کلردار**: حداکثر 2/3 پیمانه (165 mL)، نه بالاتر از خط MAX. هرگز سفیدکننده مخصوص لباس رنگی را اینجا نریزید.
- هرگز محصولات را مستقیم روی لباس‌ها نریزید.
- کشو را آرام و کامل ببندید. کمی آب در آن ماندن عادی است.

3 برنامه و گزینه‌ها

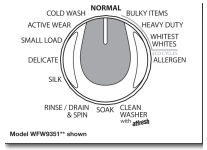


از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 11.

- **POWER** را نگه دارید، سپس پیچ را بچرخانید.
- **Normal**: لباس‌های روزمره. **Heavy Duty**: حوله، شلوار جین. **Whitest Whites**: لباس سفید. **Cold Wash**: لباس رنگی. **Delicate**: لباس زیر، ژاکت. **Bulky Items**: لحاف. **Small Load**: 3 تا 5 تکه. **Rinse/Drain & Spin**: آبگیری یک **بار** خیس.
- **مطمئن نیستید؟ برای لباس‌های روزمره Normal** را انتخاب کنید.
- دکمه‌های زیر صفحه نمایش Temperature، Spin و Soil Level را تغییر می‌دهند. آبگیری سریع‌تر یعنی لباس خشک‌تر ولی چروک بیشتر.
- **Extra Rinse**، **Delay Start** (تا 10 ساعت، از شوینده پودری استفاده کنید).
- **TumbleFresh**: وقتی نمی‌توانید فوراً لباس‌ها را دربیاورید، نمی‌گذارد لباس تمیز ساکن بماند و بوی نم بگیرد. بعد از پایان شستشو، دیگ تا 6 ساعت گاه‌به‌گاه لباس‌ها را زیرورو می‌کند. قبل از شروع شستشو روشنش کنید: TumbleFresh را بزنید تا چراغش روشن شود. در حین کار، چراغ Done روشن می‌ماند، چراغ TumbleFresh چشمک می‌زند و در قفل می‌ماند. هر وقت خواستید **POWER** را بزنید تا متوقف شود و قفل در باز شود؛ وگرنه بعد از 6 ساعت خودش متوقف می‌شود. وقتی سرعت آبگیری روی No Spin است کار نمی‌کند.

4 شروع و پایان




از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 11.

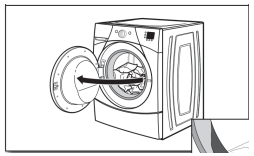

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 12.

- **START/PAUSE** را نگه دارید. در قفل می‌شود، باز می‌شود و دوباره قفل می‌شود: عادی است. ظرف 5 دقیقه شروع کنید وگرنه خاموش می‌شود.
- تا وقتی چراغ Add a Garment روشن است **1 یا 2 تکه اضافه کنید**: START/PAUSE را یک بار بزنید و صبر کنید قفل در باز شود.
- **توقف موقت**: START/PAUSE را یک بار بزنید؛ برای ادامه نگهش دارید. **لغو**: POWER را بزنید. **قفل دکمه‌ها**: Control Lock را 3 ثانیه نگه دارید.
- در پایان، چراغ **Done** روی صفحه روشن می‌شود (تصویر پایین). فوراً لباس‌ها را دربیاورید و لاستیک در را برای اشیای کوچک بررسی کنید. اگر **TumbleFresh** روشن است، Done روشن می‌ماند و در قفل است: برای باز کردن قفل **POWER** را بزنید.

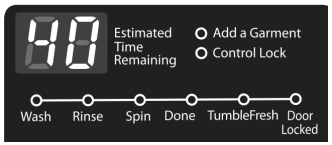

صفحه نمایش مدل WFW9151 (مدل WFW9351 همان چراغ Done را دارد). دفترچه، صفحه 6.

- در را باز بگذارید تا دیگ خشک شود. قبل از شستشوی بعدی در را باز و بسته کنید.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: نشت آب. کد خطا بعد از روشن کردن دوباره برمی‌گردد، یا ماشین آب نمی‌گیرد یا تخلیه نمی‌کند. بوی سوختگی، دود، یا صدای ساییدن یا کوبیدن. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه راهنمای سازنده W10432633A برای ماشین‌های لباسشویی درب جلوی Whirlpool مدل‌های WFW9351 و WFW9151. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.