
# Utiliser la laveuse



**IMPORTANT:** Ne lavez jamais un article taché d'essence ou d'un autre liquide inflammable : risque d'incendie. Utilisez seulement du détergent HE (haute efficacité). Ne surchargez pas. Ne mettez pas la main dedans quand le tambour tourne, et ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans la laveuse. Faites fonctionner la laveuse seulement quand vous êtes à la maison, et jamais avec une rallonge.

## 1 Charger

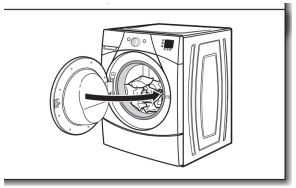

Tiré du manuel du fabricant, page 9.

**Small load:** Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

**Medium load:** Fill the washer drum up to about 1/2 full.


**Large load:** Fill the washer drum up to about 3/4 full.

**Extra-large load:** Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


Tiré du manuel du fabricant, page 8.

- Triez par couleur et par tissu. Séparez les articles très sales et les articles délicats.
- Videz les poches, fermez fermetures éclair et agrafes, attachez les cordons. Les pièces de monnaie peuvent bloquer la pompe.
- Chargez sans tasser, en mélangeant grands et petits articles. Ne lavez pas un seul article. Les petits articles vont dans des sacs en filet.
- Petite charge : 3 à 5 articles (1/4 plein). Moyenne : 1/2. Grande : 3/4. Le linge doit pouvoir bouger librement.
- Poussez la porte jusqu'au déclic du loquet.

## 2 Détergent

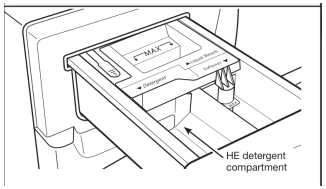



Tiré du manuel du fabricant, page 10.

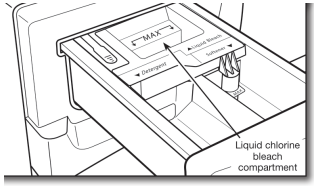


Tiré du manuel du fabricant, page 10.

- **Détergent HE**, liquide ou en poudre, dans son compartiment. Un javellisant sans danger pour les couleurs peut l'accompagner. Ne mélangez pas poudre et liquide.
- **Assouplissant** (liquide seulement) : 1/4 tasse (60 mL) au maximum, sans dépasser MAX. Pas de boules d'assouplissant.
- **Eau de Javel (chlore)** : 2/3 tasse (165 mL) au maximum, sans dépasser MAX. Jamais de javellisant pour couleurs ici.
- Ne versez jamais les produits directement sur le linge.
- Fermez le tiroir lentement et complètement. Un peu d'eau dedans, c'est normal.

## 3 Programme et options

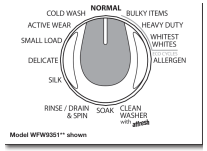



Tiré du manuel du fabricant, page 11.

- Maintenez **POWER** enfoncé, puis tournez le bouton.
- **Normal** : linge de tous les jours. **Heavy Duty** : serviettes, jeans. **Whitest Whites** : blancs. **Cold Wash** : couleurs. **Delicate** : lingerie, chandails. **Bulky Items** : couettes. **Small Load** : 3 à 5 articles. **Rinse/Drain & Spin** : essorer une **charge** mouillée.
- **Pas sûr? Choisissez Normal** pour le linge de tous les jours.
- Les boutons sous l'écran changent la température (Temperature), l'essorage (Spin) et le niveau de saleté (Soil Level). Un essorage plus rapide sèche mieux mais froisse plus.
- **Extra Rinse** (rinçage supplémentaire), **Delay Start** (jusqu'à 10 h, utilisez du détergent en poudre).
- **TumbleFresh** : empêche le linge propre de rester immobile et de sentir le renfermé quand vous ne pouvez pas le sortir tout de suite. Après le lavage, le tambour retourne le linge de temps en temps, jusqu'à 6 heures. Activez-le avant de lancer le lavage : appuyez sur TumbleFresh jusqu'à ce que son voyant s'allume. Pendant ce temps, le voyant Done reste allumé, le voyant TumbleFresh clignote et la porte reste verrouillée. Appuyez sur **POWER** à tout moment pour l'arrêter et déverrouiller la porte; sinon il s'arrête seul après 6 heures. Il ne fonctionne pas si l'essorage est réglé sur No Spin.

## 4 Démarrer et terminer





Tiré du manuel du fabricant, page 11.

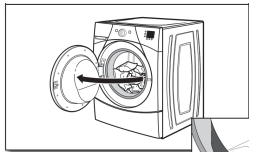

Tiré du manuel du fabricant, page 12.

- Maintenez **START/PAUSE** enfoncé. La porte se verrouille, se déverrouille puis se reverrouille : c'est normal. Démarrez dans les 5 minutes, sinon la laveuse s'éteint.
- **Ajouter 1 ou 2 articles** pendant que Add a Garment est allumé : appuyez une fois sur START/PAUSE et attendez que la porte se déverrouille.
- **Pause** : appuyez une fois sur START/PAUSE; maintenez-le pour continuer. **Annuler** : appuyez sur POWER. **Verrouiller les boutons** : maintenez Control Lock 3 s.
- À la fin, le voyant **Done** s'allume à l'écran (image ci-dessous). Sortez le linge tout de suite et vérifiez le joint de porte pour les petits articles. Si **TumbleFresh** est activé, Done reste allumé et la porte reste verrouillée : appuyez sur **POWER** pour la déverrouiller.

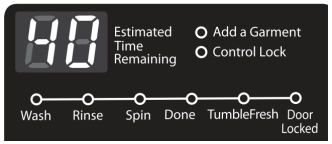


Écran du modèle WFW9151 (le WFW9351 a le même voyant Done). Manuel, page 6.

- Laissez la porte ouverte pour que le tambour sèche. Ouvrez-la et refermez-la avant le prochain lavage.

**ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE:** Fuite d'eau. Un code d'erreur revient après un redémarrage, ou la laveuse ne se remplit pas ou ne se vidange pas. Odeur de brûlé, fumée, ou bruit de frottement ou de cognement. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du fabricant W10432633A des laveuses à chargement frontal Whirlpool WFW9351 et WFW9151. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.