
વોશિંગ મશીન માર્ગદર્શિકા

વોશિંગ મશીન કેવી રીતે વાપરવું

Whirlpool મોડલ WFW9351 અથવા WFW9151 (ખાતરી બાકી)

મહત્વનું: પેટ્રોલ કે બીજા કોઈ જ્વલનશીલ પ્રવાહીવાળી વસ્તુ ક્યારેય ન ધોશો: આગનું જોખમ. માત્ર HE (High Efficiency) ડિટર્જન્ટ વાપરો. વધુ પડતું ન ભરો. ડ્રમ ફરતું હોય ત્યારે હાથ અંદર ન નાખો, અને બાળકોને મશીન ઉપર કે અંદર રમવા ન દો. મશીન ફક્ત ત્યારે જ ચલાવો જ્યારે તમે ઘરે હો, અને ક્યારેય એક્સ્ટેન્શન કોર્ડ પર નહીં.

1 કપડાં નાખવાં

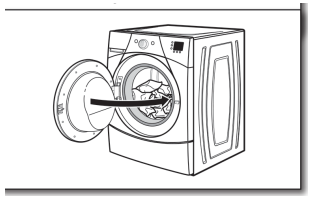

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 9.

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 8.

- રંગ અને કાપડ પ્રમાણે અલગ કરો. ખૂબ ગંદાં અને નાજુક કપડાં અલગ રાખો.
- ખિસ્સાં ખાલી કરો, ઝિપ અને હૂક બંધ કરો, દોરી બાંધો. સિક્કા પંપને અટકાવી શકે છે.
- ઢીલું ભરો, મોટાં અને નાનાં કપડાં ભેળવીને. એકલું એક કપડું ન ધોશો. નાની વસ્તુઓ જાળીવાળી થેલીમાં નાખો.
- નાનો લોડ: 3 થી 5 કપડાં (1/4 ભરેલું). મધ્યમ: 1/2. મોટો: 3/4. કપડાં છૂટથી ફરવાં જોઈએ.
- લૅચ ક્લિક થાય ત્યાં સુધી દરવાજો દબાવો.

2 ડિટર્જન્ટ

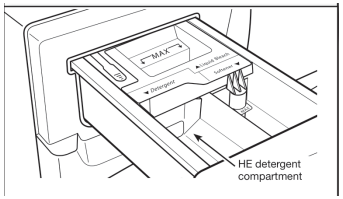


ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 10.

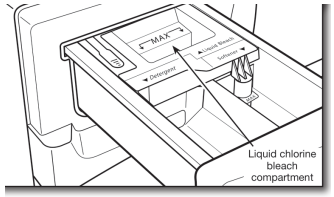

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 10.

- **HE ડિટર્જન્ટ**, પ્રવાહી કે પાઉડર, તેના ખાનામાં. રંગીન કપડાં માટે સુરક્ષિત બ્લીચ સાથે નાખી શકાય. પાઉડર અને પ્રવાહી ભેળવશો નહીં.
- **ફેબ્રિક સોફ્ટનર** (ફક્ત પ્રવાહી): વધુમાં વધુ 1/4 કપ (60 mL), MAX લાઇનથી ઉપર નહીં. સોફ્ટનર બોલ નહીં.
- **ક્લોરિન બ્લીચ:** વધુમાં વધુ 2/3 કપ (165 mL), MAX લાઇનથી ઉપર નહીં. અહીં ક્યારેય રંગીન કપડાંવાળું બ્લીચ ન નાખો.
- ક્યારેય કોઈ વસ્તુ સીધી કપડાં પર ન રેડો.
- ડ્રોઅર ધીમેથી અને પૂરેપૂરું બંધ કરો. તેમાં થોડું પાણી રહી જવું સામાન્ય છે.

3 સાઇકલ અને વિકલ્પો

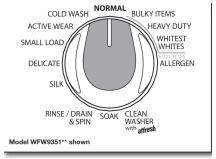


ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 11.

- **POWER** દબાવી રાખો, પછી નૉબ ફેરવો.
- **Normal**: રોજનાં કપડાં. **Heavy Duty**: ટુવાલ, જીન્સ. **Whitest Whites**: સફેદ કપડાં. **Cold Wash**: રંગીન કપડાં. **Delicate**: અંદરનાં કપડાં, સ્વેટર. **Bulky Items**: રજાઈ. **Small Load**: 3 થી 5 કપડાં. **Rinse/Drain & Spin**: ભીના **લોડ**નું પાણી નિચોવવું.
- **ખાતરી નથી? રોજનાં કપડાં માટે Normal** પસંદ કરો.
- ડિસ્પ્લે નીચેનાં બટન Temperature, Spin અને Soil Level બદલે છે. ઝડપી સ્પિનથી કપડાં વધુ સુકાય છે પણ કરચલી વધુ પડે છે.
- **Extra Rinse**, **Delay Start** (10 કલાક સુધી, પાઉડર ડિટર્જન્ટ વાપરો).
- **TumbleFresh**: જ્યારે તમે તરત કપડાં ન કાઢી શકો, ત્યારે સાફ કપડાંને એક જગ્યાએ પડ્યાં પડ્યાં વાસ મારતાં બચાવે છે. ધોવાનું પૂરું થયા પછી ડ્રમ 6 કલાક સુધી વચ્ચે વચ્ચે કપડાં ઉલટાવે છે. ધોવાનું શરૂ કરતાં પહેલાં ચાલુ કરો: TumbleFresh તેની લાઇટ થાય ત્યાં સુધી દબાવો. ચાલતું હોય ત્યારે Done ની લાઇટ ચાલુ રહે છે, TumbleFresh ની લાઇટ ઝબકે છે અને દરવાજો લૉક રહે છે. કોઈ પણ સમયે **POWER** દબાવીને તેને બંધ કરો અને દરવાજો ખોલો; નહીં તો તે 6 કલાક પછી જાતે બંધ થાય છે. સ્પિન No Spin પર હોય તો તે કામ કરતું નથી.

4 શરૂ કરવું અને પૂરું કરવું




ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 11.

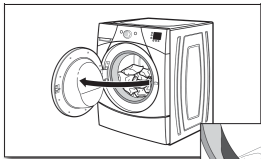

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 12.

- **START/PAUSE** દબાવી રાખો. દરવાજો લૉક થાય, ખૂલે અને ફરી લૉક થાય: આ સામાન્ય છે. 5 મિનિટમાં શરૂ કરો નહીં તો મશીન બંધ થઈ જાય છે.
- Add a Garment ની લાઇટ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી **1 કે 2 કપડાં ઉમેરી શકાય**: START/PAUSE એક વાર દબાવો, દરવાજો ખૂલે તેની રાહ જુઓ.
- **થોભાવવું**: START/PAUSE એક વાર દબાવો; ચાલુ રાખવા દબાવી રાખો. **રદ કરવું**: POWER દબાવો. **બટન લૉક**: Control Lock ને 3 સેકન્ડ દબાવો.
- અંતે ડિસ્પ્લે પર **Done** ની લાઇટ થાય છે (નીચે ચિત્ર). તરત કપડાં કાઢો અને દરવાજાના રબરમાં નાની વસ્તુઓ જુઓ. જો **TumbleFresh** ચાલુ હોય, તો Done ચાલુ રહે છે અને દરવાજો લૉક રહે છે: ખોલવા **POWER** દબાવો.

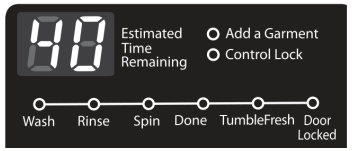

મોડલ WFW9151 નું ડિસ્પ્લે (WFW9351 માં પણ એ જ Done લાઇટ છે). મેન્યુઅલ, પાનું 6.

- ડ્રમ સુકાય તે માટે દરવાજો ખુલ્લો રાખો. આગલી ધોલાઈ પહેલાં દરવાજો ખોલીને બંધ કરો.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: પાણી લીક થાય છે. ફરી ચાલુ કર્યા પછી એરર કોડ પાછો આવે છે, અથવા મશીન પાણી ભરતું નથી કે કાઢતું નથી. બળવાની ગંધ, ધુમાડો, અથવા ઘસાવાનો કે ઠોકવાનો અવાજ. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

Whirlpool ફ્રન્ટ-લોડિંગ વોશિંગ મશીન મોડલ WFW9351 અને WFW9151 માટેની ઉત્પાદકની મેન્યુઅલ W10432633A પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.