
वॉशिंग मशीन गाइड

वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करें

Whirlpool मॉडल WFW9351 या WFW9151 (पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: पेट्रोल या किसी दूसरे ज्वलनशील तरल वाली कोई चीज़ कभी न धोएँ: आग का खतरा। सिर्फ़ HE (High Efficiency) डिटर्जेंट इस्तेमाल करें। ज़्यादा न भरें। ड्रम घूमते समय हाथ अंदर न डालें, और बच्चों को मशीन के ऊपर या अंदर न खेलने दें। मशीन सिर्फ़ तभी चलाएँ जब आप घर पर हों, और कभी एक्सटेंशन कॉर्ड पर नहीं।

1 कपड़े डालना

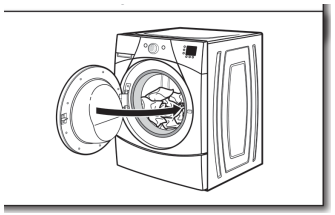

निर्माता की मैनुअल से, पेज 9।

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


निर्माता की मैनुअल से, पेज 8।

- रंग और कपड़े के हिसाब से अलग करें। बहुत गंदे और नाज़ुक कपड़े अलग रखें।
- जेबें खाली करें, ज़िप और हुक बंद करें, डोरियाँ बाँधें। सिक्के पंप को रोक सकते हैं।
- ढीला भरें, बड़े और छोटे कपड़े मिलाकर। अकेला एक कपड़ा न धोएँ। छोटी चीज़ें जाली वाले बैग में डालें।
- छोटा लोड: 3 से 5 कपड़े (1/4 भरा)। मध्यम: 1/2। बड़ा: 3/4। कपड़े आज़ादी से घूमने चाहिए।
- दरवाज़ा तब तक दबाएँ जब तक लैच की क्लिक न हो।

2 डिटर्जेंट

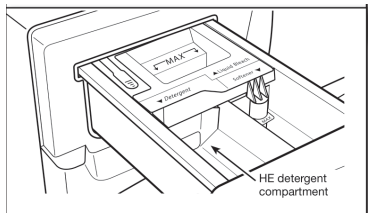

निर्माता की मैनुअल से, पेज 10।

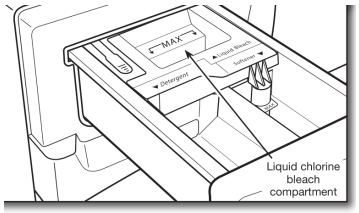

निर्माता की मैनुअल से, पेज 10।

- **HE डिटर्जेंट**, लिक्विड या पाउडर, उसके खाने में। रंगीन कपड़ों के लिए सुरक्षित ब्लीच साथ डाल सकते हैं। पाउडर और लिक्विड न मिलाएँ।
- **फ़ैब्रिक सॉफ़्टनर** (सिर्फ़ लिक्विड): ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 कप (60 mL), MAX लाइन से ऊपर नहीं। सॉफ़्टनर बॉल नहीं।
- **क्लोरीन ब्लीच**: ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 कप (165 mL), MAX लाइन से ऊपर नहीं। यहाँ कभी रंगीन कपड़ों वाला ब्लीच न डालें।
- कभी कोई चीज़ सीधे कपड़ों पर न डालें।
- दराज़ धीरे से और पूरी तरह बंद करें। उसमें थोड़ा पानी रह जाना सामान्य है।

3 साइकिल और विकल्प




निर्माता की मैनुअल से, पेज 11।

- **POWER** दबाकर रखें, फिर नॉब घुमाएँ।
- **Normal**: रोज़ के कपड़े। **Heavy Duty**: तौलिए, जींस। **Whitest Whites**: सफ़ेद कपड़े। **Cold Wash**: रंगीन कपड़े। **Delicate**: अंडरगारमेंट, स्वेटर। **Bulky Items**: रज़ाई। **Small Load**: 3 से 5 कपड़े। **Rinse/Drain & Spin**: गीले **लोड** का पानी निचोड़ना।
- **पक्का नहीं? रोज़ के कपड़ों के लिए Normal चुनें।**
- डिस्प्ले के नीचे के बटन Temperature, Spin और Soil Level बदलते हैं। तेज़ स्पिन से कपड़े ज़्यादा सूखते हैं पर सिलवटें ज़्यादा पड़ती हैं।
- **Extra Rinse**, **Delay Start** (10 घंटे तक, पाउडर डिटर्जेंट इस्तेमाल करें)।
- **TumbleFresh**: जब आप तुरंत कपड़े न निकाल सकें तो साफ़ कपड़ों को एक जगह पड़े-पड़े बदबूदार होने से बचाता है। धुलाई खत्म होने के बाद ड्रम 6 घंटे तक बीच-बीच में कपड़े पलटता है। धुलाई शुरू करने से पहले चालू करें: TumbleFresh तब तक दबाएँ जब तक उसकी लाइट न जले। चलते समय Done की लाइट जलती रहती है, TumbleFresh की लाइट टिमटिमाती है और दरवाज़ा लॉक रहता है। किसी भी समय **POWER** दबाकर इसे रोकेऔर दरवाज़ा खोलें; वरना यह 6 घंटे बाद खुद रुक जाता है। स्पिन No Spin पर हो तो यह काम नहीं करता।

4 शुरू और खत्म करना




निर्माता की मैनुअल से, पेज 11।

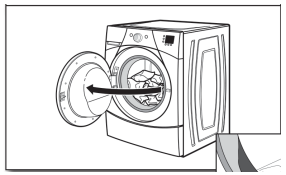

निर्माता की मैनुअल से, पेज 12।

- **START/PAUSE** दबाकर रखें। दरवाज़ा लॉक होता है, खुलता है और फिर लॉक होता है: यह सामान्य है। 5 मिनट के अंदर शुरू करें वरना मशीन बंद हो जाती है।
- जब तक Add a Garment की लाइट जल रही हो, **1 या 2 कपड़े डाल सकते हैं**: START/PAUSE एक बार दबाएँ, दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करें।
- **रोकना**: START/PAUSE एक बार दबाएँ; जारी रखने के लिए दबाकर रखें। **रद्द करना**: POWER दबाएँ। **बटन लॉक**: Control Lock को 3 सेकंड दबाएँ।
- आखिर में डिस्प्ले पर **Done** की लाइट जलती है (नीचे तस्वीर)। तुरंत कपड़े निकालें और दरवाज़े की रबर में छोटी चीज़ें देखें। अगर **TumbleFresh** चालू है, तो Done जलता रहता है और दरवाज़ा लॉक रहता है: खोलने के लिए **POWER** दबाएँ।

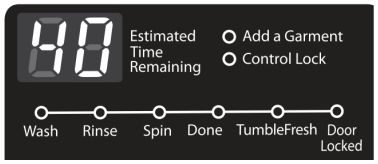

मॉडल WFW9151 का डिस्प्ले (WFW9351 में भी वही Done लाइट है)। मैनुअल, पेज 6।

- दरवाज़ा खुला छोड़ें ताकि ड्रम सूख जाए। अगली धुलाई से पहले दरवाज़ा खोलकर बंद करें।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: पानी लीक हो रहा है। रीस्टार्ट के बाद एरर कोड फिर आता है, या मशीन पानी नहीं भरती या नहीं निकालती। जलने की गंध, धुआँ, या घिसने या ठोकने की आवाज़। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

Whirlpool फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन मॉडल WFW9351 और WFW9151 की निर्माता मैनुअल W10432633A पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.