
GUIDA ALLA LAVATRICE

Come usare la lavatrice

Whirlpool modello WFW9351 o WFW9151 (da confermare)

IMPORTANTE: Non lavi mai nulla con sopra benzina o altri liquidi infiammabili: rischio di incendio. Usi solo detersivo HE (alta efficienza). Non sovraccarichi. Non metta le mani dentro mentre il cestello gira e non lasci giocare i bambini sopra o dentro la lavatrice. Usi la lavatrice solo quando è in casa, e mai con una prolunga.

1 Caricare

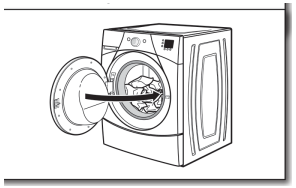

Dal manuale del produttore, pagina 9.

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


Dal manuale del produttore, pagina 8.

- Divida per colore e tessuto. Tenga separati i capi molto sporchi e quelli delicati.
- Svuoti le tasche, chiuda cerniere e ganci, leghi i lacci. Le monete possono bloccare la pompa.
- Carichi senza pressare, mescolando capi grandi e piccoli. Non lavi un capo da solo. I capi piccoli vanno in sacchetti a rete.
- Carico piccolo: da 3 a 5 capi (1/4 pieno). Medio: 1/2. Grande: 3/4. I panni devono muoversi liberamente.
- Spinga lo sportello finché il gancio fa clic.

2 Detersivo

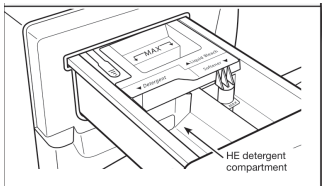


Dal manuale del produttore, pagina 10.

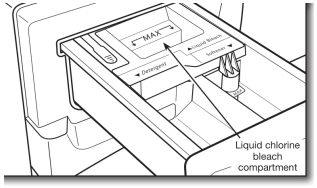

Dal manuale del produttore, pagina 10.

- **Detersivo HE**, liquido o in polvere, nel suo scomparto. Può aggiungere candeggina delicata per colorati. Non mescoli polvere e liquido.
- **Ammorbidente** (solo liquido): massimo 1/4 di tazza (60 mL), non oltre MAX. Niente palline di ammorbidente.
- **Candeggina al cloro**: massimo 2/3 di tazza (165 mL), non oltre MAX. Mai candeggina per colorati qui.
- Non versi mai i prodotti direttamente sui panni.
- Chiuda il cassetto piano e fino in fondo. Un po' d'acqua dentro è normale.

3 Programma e opzioni

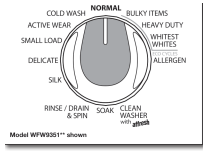


Dal manuale del produttore, pagina 11.

- Tenga premuto **POWER**, poi giri la manopola.
- **Normal**: bucato di tutti i giorni. **Heavy Duty**: asciugamani, jeans. **Whitest Whites**: bianchi. **Cold Wash**: colorati. **Delicate**: intimo, maglioni. **Bulky Items**: piumoni. **Small Load**: da 3 a 5 capi. **Rinse/Drain & Spin**: centrifugare un **carico** bagnato.
- **Non è sicuro? Scelga Normal** per il bucato di tutti i giorni.
- I pulsanti sotto il display cambiano temperatura (Temperature), centrifuga (Spin) e livello di sporco (Soil Level). Una centrifuga più veloce asciuga di più ma stropiccia di più.
- **Extra Rinse** (risciacquo extra), **Delay Start** (fino a 10 h, usi detersivo in polvere).
- **TumbleFresh**: evita che i panni puliti restino fermi e prendano odore di umido quando non può toglierli subito. Finito il lavaggio, il cestello rigira i panni di tanto in tanto, per un massimo di 6 ore. Lo attivi prima di avviare il lavaggio: prema TumbleFresh finché la sua spia si accende. Mentre è attivo, la spia Done resta accesa, la spia TumbleFresh lampeggia e lo sportello resta bloccato. Prema **POWER** quando vuole per fermarlo e sbloccare lo sportello; altrimenti si ferma da solo dopo 6 ore. Non funziona se la centrifuga è su No Spin.

4 Avvio e fine




Dal manuale del produttore, pagina 11.

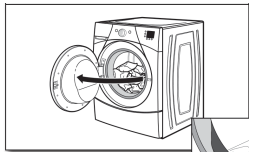

Dal manuale del produttore, pagina 12.

- Tenga premuto **START/PAUSE**. Lo sportello si blocca, si sblocca e si blocca di nuovo: è normale. Avvii entro 5 minuti o si spegne.
- **Aggiungere 1 o 2 capi** mentre Add a Garment è acceso: prema START/PAUSE una volta e aspetti che lo sportello si sblocchi.
- **Pausa**: prema START/PAUSE una volta; lo tenga premuto per continuare. **Annullare**: prema POWER. **Bloccare i pulsanti**: tenga Control Lock 3 s.
- Alla fine si accende la spia **Done** sul display (immagine sotto). Tolga subito i panni e controlli la guarnizione dello sportello per i capi piccoli. Se **TumbleFresh** è attivo, Done resta acceso e lo sportello bloccato: prema **POWER** per sbloccarlo.

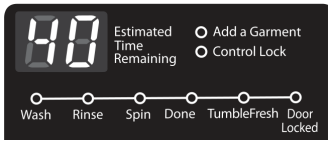

Display del modello WFW9151 (il WFW9351 ha la stessa spia Done). Manuale, pagina 6.

- Lasci lo sportello aperto perché il cestello si asciughi. Lo apra e lo chiuda prima del lavaggio successivo.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Perdite d'acqua. Un codice di errore ritorna dopo il riavvio, o la lavatrice non carica o non scarica l'acqua. Odore di bruciato, fumo, o rumore di sfregamento o colpi. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul manuale del produttore W10432633A per le lavatrici a carica frontale Whirlpool WFW9351 e WFW9151. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.