
세탁기 사용 방법


Whirlpool 모델 WFW9351 또는 WFW9151 (확인 필요)

중요: 휘발유나 기타 인화성 액체가 묻은 것은 절대 세탁하지 마세요: 화재 위험. HE(High Efficiency) 세제만 사용하세요. 너무 많이 넣지 마세요. 드럼이 돌 때 손을 넣지 말고, 아이들이 세탁기 위나 안에서 놀지 않게 하세요. 집에 있을 때만 세탁기를 돌리고, 연장선에는 절대 연결하지 마세요.

1 세탁물 넣기

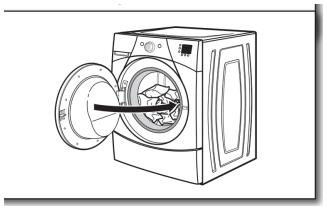


제조사 설명서, 9쪽.

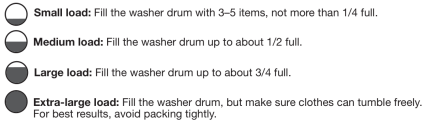


제조사 설명서, 8쪽.

- 색상과 옷감별로 나누세요. 아주 더러운 옷과 섬세한 옷은 따로 하세요.
- 주머니를 비우고, 지퍼와 후크를 잠그고, 끈을 묶으세요. 동전은 펌프를 막을 수 있습니다.
- 큰 것과 작은 것을 섞어 느슨하게 넣으세요. 한 벌만 따로 세탁하지 마세요. 작은 것은 세탁망에 넣으세요.
- 소량: 3~5벌 (1/4 정도). 중간: 1/2. 많음: 3/4. 옷이 자유롭게 굴러야 합니다.
- 걸쇠가 딸깍할 때까지 문을 미세요.

2 세제

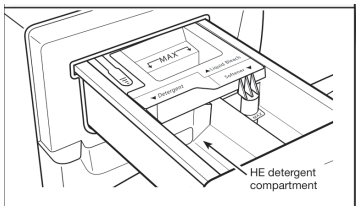

제조사 설명서, 10쪽.

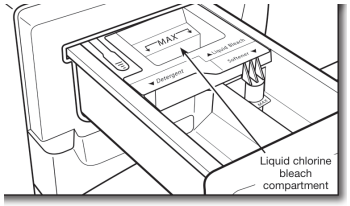

제조사 설명서, 10쪽.

- **HE** 세제(액체 또는 가루)를 전용 칸에 넣으세요. 색깔 옷용 표백제를 함께 넣어도 됩니다. 가루와 액체를 섞지 마세요.
- 섬유유연제(액체만): 최대 1/4컵 (60 mL), MAX 선을 넘기지 마세요. 유연제 볼은 쓰지 마세요.
- 염소 표백제: 최대 2/3컵 (165 mL), MAX 선을 넘기지 마세요. 여기에 색깔 옷용 표백제는 절대 넣지 마세요.
- 세제나 표백제를 옷에 바로 붓지 마세요.
- 서랍을 천천히 끝까지 닫으세요. 서랍에 물이 조금 남는 것은 정상입니다.

3 코스와 옵션




제조사 설명서, 11쪽.

- **POWER**를 길게 누른 다음 다이얼을 돌리세요.
- **Normal**: 일상 세탁. **Heavy Duty**: 수건, 청바지. **Whitest Whites**: 흰옷. **Cold Wash**: 색깔 옷. **Delicate**: 속옷, 스웨터. **Bulky Items**: 이불. **Small Load**: 3~5벌. **Rinse/Drain & Spin**: 젖은 세탁물 탈수.
- 잘 모르겠다면**?** 일상 세탁은 **Normal**을 선택하세요.
- 화면 아래 버튼으로 Temperature, Spin, Soil Level을 바꿉니다. 탈수가 빠를수록 옷이 더 마르지만 구김이 더 생깁니다.
- **Extra Rinse**, **Delay Start** (최대 10시간, 가루 세제 사용).
- **TumbleFresh**: 바로 꺼내지 못할 때 깨끗한 옷이 가만히 있다가 퀴퀴해지지 않게 해 줍니다. 세탁이 끝난 뒤 최대 6시간 동안 드럼이 가끔 옷을 뒤집어 줍니다. 세탁을 시작하기 전에 켜세요: TumbleFresh 불이 켜질 때까지 누르세요. 작동 중에는 Done 불이 켜져 있고, TumbleFresh 불이 깜박이고, 문이 잠겨 있습니다. 언제든 **POWER**를 누르면 멈추고 문이 열립니다. 그렇지 않으면 6시간 후 저절로 멈춥니다. 탈수를 No Spin으로 설정하면 작동하지 않습니다.

4 시작과 마무리




제조사 설명서, 11쪽.

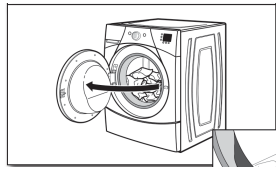

제조사 설명서, 12쪽.

- **START/PAUSE**를 길게 누르세요. 문이 잠겼다가 풀렸다가 다시 잠깁니다: 정상. 5분 안에 시작하지 않으면 꺼집니다.
- Add a Garment 불이 켜져 있으면 **1~2**벌 추가 가능: START/PAUSE를 한 번 누르고 문이 열릴 때까지 기다리세요.
- 일시정지: START/PAUSE를 한 번 누르고, 계속하려면 길게 누르세요. 취소: POWER를 누르세요. 버튼 잠금: Control Lock을 3초간 누르세요.
- 끝나면 화면에 **Done** 불이 켜집니다 (아래 그림). 바로 꺼내고 문 고무패킹에 작은 물건이 있는지 확인하세요. **TumbleFresh**가 켜져 있으면 Done이 계속 켜져 있고 문이 잠겨 있습니다: **POWER**를 눌러 여세요.

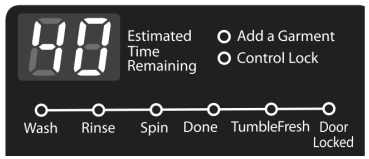

모델 WFW9151의 화면 (WFW9351도 Done 불이 같습니다). 설명서 6쪽.

- 드럼이 마르도록 문을 열어 두세요. 다음 세탁 전에 문을 열었다 닫으세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요**:** 물이 샙니다. 다시 시작해도 오류 코드가 다시 나오거나, 물이 채워지지 않거나 빠지지 않습니다. 타는 냄새, 연기, 갈리거나 쾅쾅거리는 소리. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

Whirlpool 드럼 세탁기 모델 WFW9351 및 WFW9151의 제조사 설명서 W10432633A를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.