
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ

Whirlpool ਮਾਡਲ WFW9351 ਜਾਂ WFW9151 (ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਧੋਵੋ: ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ। ਸਿਰਫ਼ HE (High Efficiency) ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ। ਡਰੰਮ ਘੁੰਮਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਡਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਰਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ।

1 ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ

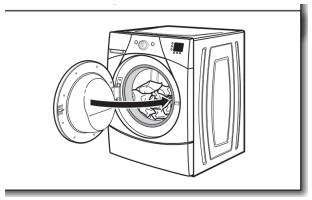

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 9।

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 8।

- ਰੰਗ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ ਰੱਖੋ।
- ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਹੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਡੋਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਸਿੱਕੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਢਿੱਲਾ ਭਰੋ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਧੋਵੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
- ਛੋਟਾ ਲੋਡ: 3 ਤੋਂ 5 ਕੱਪੜੇ (1/4 ਭਰਿਆ)। ਦਰਮਿਆਨਾ: 1/2। ਵੱਡਾ: 3/4। ਕੱਪੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੱਕੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

2 ਡਿਟਰਜੈਂਟ

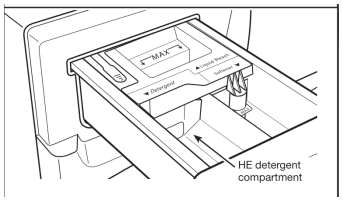

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 10।

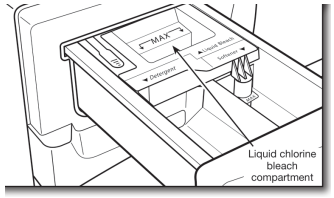

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 10।

- **HE ਡਿਟਰਜੈਂਟ**, ਤਰਲ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ, ਉਸਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ।
- **ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਫ਼ਟਨਰ** (ਸਿਰਫ਼ ਤਰਲ): ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1/4 ਕੱਪ (60 mL), MAX ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ਼ਟਨਰ ਬਾਲਾਂ ਨਹੀਂ।
- **ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ**: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2/3 ਕੱਪ (165 mL), MAX ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਲੀਚ ਨਾ ਪਾਓ।
- ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਓ।
- ਦਰਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

3 ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ




ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 11।

- **POWER** ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਨੌਬ ਘੁਮਾਓ।
- **Normal**: ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। **Heavy Duty**: ਤੌਲੀਏ, ਜੀਨਜ਼। **Whitest Whites**: ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ। **Cold Wash**: ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ। **Delicate**: ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਵੈਟਰ। **Bulky Items**: ਰਜਾਈਆਂ। **Small Load**: 3 ਤੋਂ 5 ਕੱਪੜੇ। **Rinse/Drain & Spin**: ਗਿੱਲੇ **ਲੋਡ** ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜਨਾ।
- **ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ Normal ਚੁਣੋ।**
- ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਟਨ Temperature, Spin ਅਤੇ Soil Level ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਸਪਿਨ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੱਧ ਸੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਟ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
- **Extra Rinse**, **Delay Start** (10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਪਾਊਡਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ)।
- **TumbleFresh**: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਏ-ਪਏ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਲਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੰਮ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਲਟਦਾ ਹੈ। ਧੁਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ: TumbleFresh ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ Done ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, TumbleFresh ਦੀ ਲਾਈਟ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ **POWER** ਦਬਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਿਨ No Spin ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

4 ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ




ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 11।

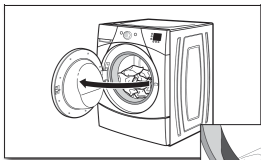

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 12।

- **START/PAUSE** ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਆਮ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੱਕ Add a Garment ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, **1 ਜਾਂ 2 ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ**: START/PAUSE ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
- **ਰੋਕਣਾ**: START/PAUSE ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ; ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। **ਰੱਦ ਕਰਨਾ**: POWER ਦਬਾਓ। **ਬਟਨ ਲੌਕ**: Control Lock ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾਓ।
- ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਉੱਤੇ **Done** ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਤਸਵੀਰ)। ਤੁਰੰਤ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ **TumbleFresh** ਚਾਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ Done ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ **POWER** ਦਬਾਓ।

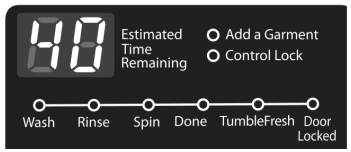

ਮਾਡਲ WFW9151 ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ (WFW9351 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ Done ਲਾਈਟ ਹੈ)। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 6।

- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੰਮ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਧੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰਰ ਕੋਡ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ, ਧੂੰਆਂ, ਜਾਂ ਰਗੜਨ ਜਾਂ ਠੋਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Whirlpool ਫਰੰਟ-ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਡਲ WFW9351 ਅਤੇ WFW9151 ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ W10432633A ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.