
INSTRUKCJA PRALKI

Jak używać pralki

Whirlpool model WFW9351 lub WFW9151 (do potwierdzenia)

WAŻNE: Nigdy nie pierz rzeczy zabrudzonych benzyną ani innymi łatwopalnymi płynami: ryzyko pożaru. Używaj tylko detergentu HE (wysokowydajnego). Nie przeładowuj. Nie wkładaj rąk, gdy bęben się obraca, i nie pozwalaj dzieciom bawić się na pralce ani w niej. Uruchamiaj pralkę tylko, gdy jesteś w domu, i nigdy przez przedłużacz.

1 Wkładanie prania

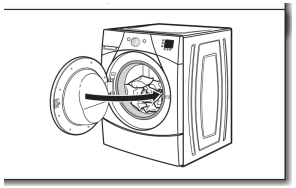

Z instrukcji producenta, strona 9.

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


Z instrukcji producenta, strona 8.

- Posortuj według koloru i tkaniny. Bardzo brudne i delikatne rzeczy pierz osobno.
- Opróżnij kieszenie, zapnij zamki i haftki, zawiąż sznurki. Monety mogą zablokować pompę.
- Wkładaj luźno, mieszając duże i małe rzeczy. Nie pierz pojedynczej rzeczy. Małe rzeczy wkładaj do siatkowych woreczków.
- Mały wsad: 3 do 5 rzeczy (1/4 bębna). Średni: 1/2. Duży: 3/4. Pranie musi się swobodnie obracać.
- Dociśnij drzwiczki, aż zatrzask kliknie.

2 Detergent

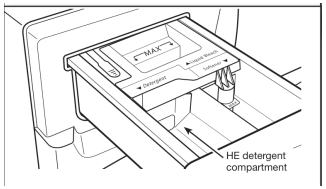


Z instrukcji producenta, strona 10.

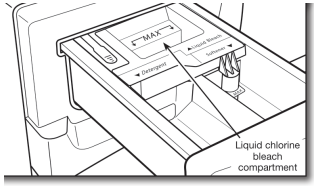

Z instrukcji producenta, strona 10.

- **Detergent HE**, płyn lub proszek, do swojej przegródki. Można dodać wybielacz bezpieczny dla kolorów. Nie mieszaj proszku z płynem.
- **Płyn do płukania** (tylko płynny): najwyżej 1/4 szklanki (60 mL), nie powyżej MAX. Bez kulek z płynem.
- **Wybielacz z chlorem**: najwyżej 2/3 szklanki (165 mL), nie powyżej MAX. Nigdy nie wlewaj tu wybielacza do kolorów.
- Nigdy nie wylewaj środków bezpośrednio na pranie.
- Zamknij szufladę powoli i do końca. Trochę wody w środku to normalne.

3 Program i opcje

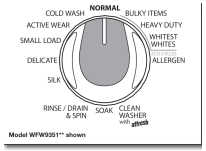


Z instrukcji producenta, strona 11.

- Przytrzymaj **POWER**, potem przekręć pokrętło.
- **Normal**: codzienne pranie. **Heavy Duty**: ręczniki, dżinsy. **Whitest Whites**: białe. **Cold Wash**: kolory. **Delicate**: bielizna, swetry. **Bulky Items**: kołdry. **Small Load**: 3 do 5 rzeczy. **Rinse/Drain & Spin**: odwirowanie mokrego **wsadu**.
- **Nie masz pewności? Wybierz Normal** do codziennego prania.
- Przyciski pod wyświetlaczem zmieniają temperaturę (Temperature), wirowanie (Spin) i stopień zabrudzenia (Soil Level). Szybsze wirowanie to suchsze, ale bardziej pogniecione pranie.
- **Extra Rinse** (dodatkowe płukanie), **Delay Start** (do 10 h, użyj detergentu w proszku).
- **TumbleFresh**: chroni czyste pranie przed zatęchłym zapachem, gdy nie możesz go od razu wyjąć. Po praniu bęben od czasu do czasu obraca pranie, maksymalnie przez 6 godzin. Włącz przed rozpoczęciem prania: naciskaj TumbleFresh, aż zapali się jego lampka. W tym czasie lampka Done świeci, lampka TumbleFresh miga, a drzwiczki są zablokowane. Naciśnij **POWER** w dowolnym momencie, aby to zatrzymać i odblokować drzwiczki; inaczej wyłączy się samo po 6 godzinach. Nie działa przy wirowaniu ustawionym na No Spin.

4 Start i koniec




Z instrukcji producenta, strona 11.

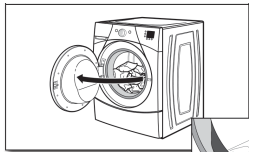

Z instrukcji producenta, strona 12.

- Przytrzymaj **START/PAUSE**. Drzwiczki się blokują, odblokowują i znów blokują: to normalne. Uruchom w ciągu 5 minut, inaczej pralka się wyłączy.
- **Dodanie 1 lub 2 rzeczy**, gdy świeci Add a Garment: naciśnij raz START/PAUSE i poczekaj, aż drzwiczki się odblokują.
- **Pauza**: naciśnij raz START/PAUSE; przytrzymaj, aby kontynuować. **Anulowanie**: naciśnij POWER. **Blokada przycisków**: przytrzymaj Control Lock 3 s.
- Na koniec na wyświetlaczu zapala się lampka **Done** (zdjęcie poniżej). Od razu wyjmij pranie i sprawdź uszczelkę drzwiczek, czy nie zostały małe rzeczy. Jeśli **TumbleFresh** jest włączone, Done świeci i drzwiczki są zablokowane: naciśnij **POWER**, aby odblokować.

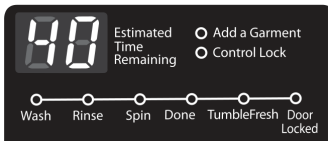

Wyświetlacz modelu WFW9151 (WFW9351 ma tę samą lampkę Done). Instrukcja, strona 6.

- Zostaw drzwiczki otwarte, aby bęben wysechł. Otwórz i zamknij je przed następnym praniem.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Wyciek wody. Kod błędu wraca po ponownym uruchomieniu albo pralka nie nabiera lub nie odpompowuje wody. Zapach spalenizny, dym, zgrzytanie lub stukanie. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji producenta W10432633A do pralek ładowanych od przodu Whirlpool WFW9351 i WFW9151. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.