
GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Como usar a máquina de lavar


Whirlpool modelo WFW9351 ou WFW9151 (a confirmar)

IMPORTANTE: Nunca lave nada com gasolina ou outros líquidos inflamáveis: risco de incêndio. Use só detergente HE (alta eficiência). Não sobrecarregue. Não meta a mão enquanto o tambor gira e não deixe as crianças brincar em cima ou dentro da máquina. Use a máquina só quando estiver em casa, e nunca com uma extensão elétrica.

1 Carregar

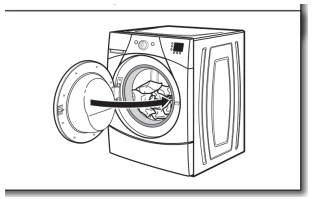


Do manual do fabricante, página 9.

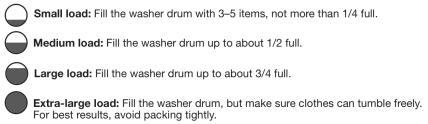


Do manual do fabricante, página 8.

- Separe por cor e tecido. Lave à parte a roupa muito suja e a delicada.
- Esvazie os bolsos, feche fechos e colchetes, ate os cordões. Moedas podem entupir a bomba.
- Carregue sem apertar, misturando peças grandes e pequenas. Não lave uma peça sozinha. Peças pequenas vão em sacos de rede.
- Carga pequena: 3 a 5 peças (1/4 cheio). Média: 1/2. Grande: 3/4. A roupa tem de rodar livremente.
- Empurre a porta até ouvir o clique do trinco.

2 Detergente

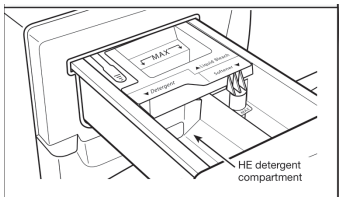

Do manual do fabricante, página 10.

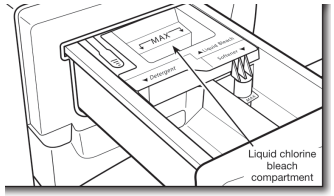

Do manual do fabricante, página 10.

- **Detergente HE**, líquido ou em pó, no seu compartimento. Pode juntar lixívia segura para cores. Não misture pó e líquido.
- **Amaciador** (só líquido): no máximo 1/4 chávena (60 mL), sem passar o MAX. Sem bolas de amaciador.
- **Lixívia com cloro**: no máximo 2/3 chávena (165 mL), sem passar o MAX. Nunca ponha aqui lixívia para cores.
- Nunca deite os produtos diretamente na roupa.
- Feche a gaveta devagar e até ao fim. Ficar um pouco de água é normal.

3 Programa e opções




Do manual do fabricante, página 11.

- Mantenha **POWER** premido e depois rode o botão.
- **Normal**: roupa do dia a dia. **Heavy Duty**: toalhas, calças de ganga. **Whitest Whites**: brancos. **Cold Wash**: cores. **Delicate**: lingerie, camisolas. **Bulky Items**: edredões. **Small Load**: 3 a 5 peças. **Rinse/ Drain & Spin**: centrifugar uma **carga** molhada.
- **Não tem a certeza? Escolha Normal** para a roupa do dia a dia.
- Os botões por baixo do visor mudam a temperatura (Temperature), a centrifugação (Spin) e o nível de sujidade (Soil Level). Centrifugação mais rápida deixa a roupa mais seca, mas mais amarrotada.
- **Extra Rinse** (enxaguamento extra), **Delay Start** (até 10 h, use detergente em pó).
- **TumbleFresh**: evita que a roupa limpa fique parada e com cheiro a mofo quando não a pode tirar logo. Depois da lavagem, o tambor vira a roupa de vez em quando, até 6 horas. Ligue-o antes de começar a lavagem: prima TumbleFresh até a luz acender. Enquanto funciona, a luz Done fica acesa, a luz TumbleFresh pisca e a porta fica trancada. Prima **POWER** a qualquer momento para parar e destrancar a porta; se não, para sozinho ao fim de 6 horas. Não funciona com a centrifugação em No Spin.

4 Iniciar e terminar




Do manual do fabricante, página 11.

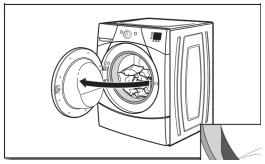

Do manual do fabricante, página 12.

- Mantenha **START/PAUSE** premido. A porta tranca, destranca e volta a trancar: é normal. Inicie dentro de 5 minutos ou a máquina desliga-se.
- **Juntar 1 ou 2 peças** enquanto Add a Garment está aceso: prima START/PAUSE uma vez e espere que a porta destranque.
- **Pausa**: prima START/PAUSE uma vez; mantenha premido para continuar. **Cancelar**: prima POWER. **Bloquear botões**: mantenha Control Lock 3 s.
- No fim, a luz **Done** acende no visor (imagem abaixo). Tire a roupa logo e veja se ficaram peças pequenas na borracha da porta. Se o **TumbleFresh** estiver ligado, Done fica aceso e a porta trancada: prima **POWER** para destrancar.

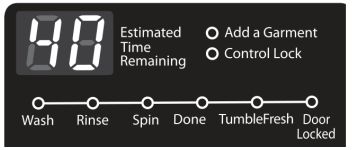

Visor do modelo WFW9151 (o WFW9351 tem a mesma luz Done). Manual, página 6.

- Deixe a porta aberta para o tambor secar. Abra e feche a porta antes da próxima lavagem.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Há fugas de água. Um código de erro volta depois de reiniciar, ou a máquina não enche ou não escoa. Cheiro a queimado, fumo, ou ruído de raspar ou de pancadas. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no manual do fabricante W10432633A para as máquinas de lavar de carga frontal Whirlpool WFW9351 e WFW9151. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.