
ИНСТРУКЦИЯ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Как пользоваться стиральной машиной

Whirlpool, модель WFW9351 или WFW9151 (уточняется)

ВАЖНО: Никогда не стирайте вещи с бензином или другими горючими жидкостями: опасность пожара. Используйте только моющее средство HE (высокоэффективное). Не перегружайте. Не засовывайте руки, когда барабан вращается, и не позволяйте детям играть на машине или внутри неё. Включайте машину только когда вы дома и никогда через удлинитель.

1 Загрузка

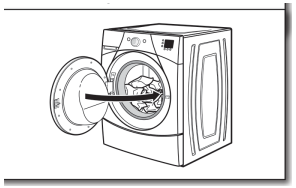

Из руководства производителя, стр. 9.

Small load: Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.

Medium load: Fill the washer drum up to about 1/2 full.


Large load: Fill the washer drum up to about 3/4 full.

Extra-large load: Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


Из руководства производителя, стр. 8.

- Рассортируйте по цвету и ткани. Очень грязные и деликатные вещи стирайте отдельно.
- Освободите карманы, застегните молнии и крючки, завяжите шнурки. Монеты могут забить насос.
- Загружайте свободно, смешивая большие и маленькие вещи. Не стирайте одну вещь. Мелкие вещи кладите в сетчатые мешки.
- Малая загрузка: 3–5 вещей (1/4 барабана). Средняя: 1/2. Большая: 3/4. Бельё должно свободно двигаться.
- Прижмите дверцу до щелчка замка.

2 Моющее средство

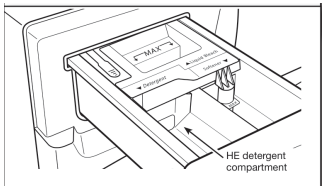


Из руководства производителя, стр. 10.

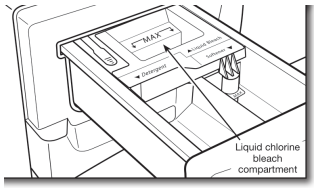

Из руководства производителя, стр. 10.

- **Средство HE**, жидкое или порошок, в своё отделение. Можно добавить отбеливатель для цветного. Не смешивайте порошок и жидкость.
- **Кондиционер** (только жидкий): не больше 1/4 чашки (60 mL), не выше MAX. Без шариков с кондиционером.
- **Хлорный отбеливатель**: не больше 2/3 чашки (165 mL), не выше MAX. Никогда не наливайте сюда отбеливатель для цветного.
- Никогда не лейте средства прямо на бельё.
- Закрывайте лоток медленно и до конца. Немного воды в нём — это нормально.

3 Программа и опции

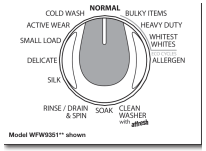


Из руководства производителя, стр. 11.

- Нажмите и удерживайте **POWER**, затем поверните ручку.
- **Normal**: повседневная стирка. **Heavy Duty**: полотенца, джинсы. **Whitest Whites**: белое. **Cold Wash**: цветное. **Delicate**: бельё, свитеры. **Bulky Items**: одеяла. **Small Load**: 3–5 вещей. **Rinse/Drain & Spin**: отжать мокрое **бельё**.
- **Не уверены? Выберите Normal** для повседневной стирки.
- Кнопки под дисплеем меняют температуру (Temperature), отжим (Spin) и степень загрязнения (Soil Level). Сильный отжим — бельё суше, но сильнее мнётся.
- **Extra Rinse** (дополнительное полоскание), **Delay Start** (до 10 ч, используйте порошок).
- **TumbleFresh**: не даёт чистому белью залёживаться и пахнуть сыростью, если вы не можете сразу его вынуть. После стирки барабан время от времени переворачивает бельё, до 6 часов. Включите до начала стирки: нажимайте TumbleFresh, пока не загорится его индикатор. Во время работы индикатор Done горит, индикатор TumbleFresh мигает, дверца заблокирована. Нажмите **POWER** в любой момент, чтобы остановить и разблокировать дверцу; иначе функция отключится сама через 6 часов. Не работает, если отжим установлен на No Spin.

4 Запуск и окончание




Из руководства производителя, стр. 11.

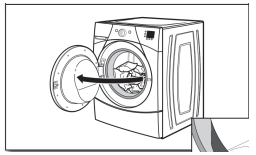

Из руководства производителя, стр. 12.

- Нажмите и удерживайте **START/PAUSE**. Дверца блокируется, разблокируется и снова блокируется: это нормально. Запустите в течение 5 минут, иначе машина выключится.
- **Добавить 1–2 вещи**, пока горит Add a Garment: нажмите START/PAUSE один раз и подождите, пока дверца разблокируется.
- **Пауза**: нажмите START/PAUSE один раз; удерживайте, чтобы продолжить. **Отмена**: нажмите POWER. **Блокировка кнопок**: удерживайте Control Lock 3 с.
- В конце на дисплее загорается **Done** (картинка ниже). Сразу выньте бельё и проверьте уплотнитель дверцы на мелкие вещи. Если включён **TumbleFresh**, Done горит и дверца заблокирована: нажмите **POWER**, чтобы разблокировать.

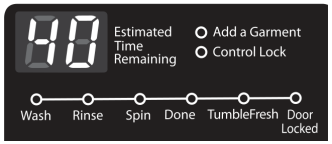

Дисплей модели WFW9151 (у WFW9351 такой же индикатор Done). Руководство, стр. 6.

- Оставьте дверцу открытой, чтобы барабан высох. Перед следующей стиркой откройте и закройте её.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Течёт вода. Код ошибки возвращается после перезапуска, или машина не набирает или не сливает воду. Запах гари, дым, скрежет или стук. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству производителя W10432633A для стиральных машин Whirlpool с фронтальной загрузкой WFW9351 и WFW9151. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.