
சலவை இயந்திரத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது

Whirlpool மாடல் WFW9351 அல்லது WFW9151 (உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: பெட்ரோல் அல்லது தீப்பற்றக்கூடிய திரவம் படிந்த எதையும் ஒருபோதும் துவைக்காதீர்கள். தீ அபாயம். HE (High Efficiency) சோப்புத்தூள் மட்டும் பயன்படுத்துங்கள். அளவுக்கு மீறி ஏற்றாதீர்கள். டிரம் சுழலும்போது உள்ளே கை விடாதீர்கள், குழந்தைகளை இயந்திரத்தின் மேலோ உள்ளோ விளையாட விடாதீர்கள். நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது மட்டும் இயக்குங்கள், ஒருபோதும் நீட்டிப்புக் கம்பியில் இயக்காதீர்கள்.

1 துணிகளை ஏற்றுதல்

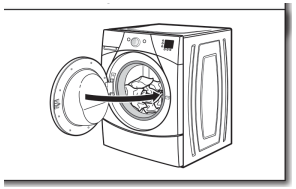


உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 9.

- **Small load:** Fill the washer drum with 3–5 items, not more than 1/4 full.
- **Medium load:** Fill the washer drum up to about 1/2 full.
- **Large load:** Fill the washer drum up to about 3/4 full.
- **Extra-large load:** Fill the washer drum, but make sure clothes can tumble freely. For best results, avoid packing tightly.


உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 8.

- நிறம் மற்றும் துணி வகைப்படி பிரியுங்கள். மிக அழுக்கானவற்றையும் மென்மையானவற்றையும் தனியாக வையுங்கள்.
- பைகளைக் காலி செய்யுங்கள், ஜிப்புகளையும் கொக்கிகளையும் மூடுங்கள், கயிறுகளைக் கட்டுங்கள். நாணயங்கள் பம்ப்பை அடைக்கலாம்.
- பெரியதும் சிறியதுமாகக் கலந்து தளர்வாக ஏற்றுங்கள். ஒரே ஒரு துணியைத் தனியாகத் துவைக்காதீர்கள். சிறிய பொருட்களை வலைப் பையில் போடுங்கள்.
- சிறிய சுமை: 3 முதல் 5 துணிகள் (1/4 நிரம்பியது). நடுத்தரம்: 1/2. பெரியது: 3/4. துணிகள் தாராளமாகப் புரள வேண்டும்.
- தாழ்ப்பாள் கிளிக் என்று ஒலிக்கும் வரை கதவைத் தள்ளுங்கள்.

2 சோப்புத்தூள்

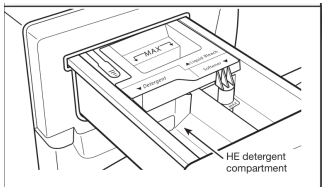


உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 10.

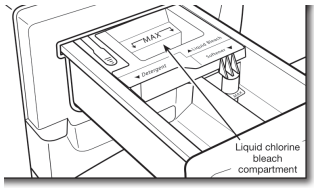

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 10.

- **HE** சோப்புத்தூள், திரவம் அல்லது தூள், அதற்கான அறையில். நிறத்திற்குப் பாதுகாப்பான ப்ளீச்சை அதனுடன் சேர்க்கலாம். தூளையும் திரவத்தையும் கலக்காதீர்கள்.
- துணி மென்மையாக்கி (திரவம் மட்டும்): அதிகபட்சம் 1/4 கப் (60 mL), MAX கோட்டைத் தாண்டக்கூடாது. மென்மையாக்கி உருண்டைகள் வேண்டாம்.
- குளோரின் ப்ளீச்: அதிகபட்சம் 2/3 கப் (165 mL), MAX கோட்டைத் தாண்டக்கூடாது. இங்கே ஒருபோதும் நிறப் பாதுகாப்பு ப்ளீச் வேண்டாம்.
- எந்தப் பொருளையும் நேரடியாகத் துணிகளின் மேல் ஊற்றாதீர்கள்.
- டிராயரை மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் மூடுங்கள். அதில் சிறிது தண்ணீர் இருப்பது இயல்பு.

3 சுழற்சி மற்றும் விருப்பங்கள்

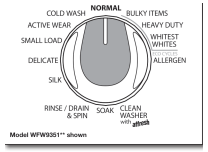


உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 11.

- **POWER**-ஐ அழுத்திப் பிடியுங்கள், பிறகு குமிழைத் திருப்புங்கள்.
- **Normal**: அன்றுடத் துணிகள். **Heavy Duty**: துண்டுகள், ஜீன்ஸ். **Whitest Whites**. **Cold Wash**: வண்ணத் துணிகள். **Delicate**: உள்ளாடைகள், ஸ்வெட்டர்கள். **Bulky Items**: போர்வைகள். **Small Load**: 3 முதல் 5 துணிகள். **Rinse/Drain & Spin**: ஈரமான சுமையைச் சுழற்றிப் பிழிய.
- உறுதியில்லையா? அன்றுடத் துணிகளுக்கு **Normal** தேர்ந்தெடுங்கள்.
- திரைக்குக் கீழே உள்ள பொத்தான்கள் Temperature, Spin, Soil Level ஆகியவற்றை மாற்றும். வேகமான சுழற்சியில் துணிகள் அதிகம் உலரும், ஆனால் அதிகச் சுருக்கம் விழும்.
- **Extra Rinse**, **Delay Start** (10 மணி நேரம் வரை, தூள் சோப்பு பயன்படுத்துங்கள்).
- **TumbleFresh**: உடனே துணிகளை எடுக்க முடியாதபோது, சுத்தமான துணிகள் அசையாமல் கிடந்து பூஞ்சை வாசனை வராமல் தடுக்கும். துவைப்பு முடிந்ததும், 6 மணி நேரம் வரை டிரம் அவ்வப்போது துணிகளைப் புரட்டும். துவைக்கத் தொடங்கும் முன் இயக்குங்கள். விளக்கு எரியும் வரை TumbleFresh-ஐ அழுத்துங்கள். அது இயங்கும்போது Done விளக்கு எரியும், TumbleFresh விளக்கு மின்னும், கதவு பூட்டியிருக்கும். நிறுத்திக் கதவைத் திறக்க எப்போது வேண்டுமானாலும் **POWER**-ஐ அழுத்துங்கள்; இல்லையெனில் 6 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு தானாக நிற்கும். சுழற்சி வேகம் No Spin-ல் இருந்தால் இது வேலை செய்யாது.

4 தொடக்கமும் முடிவும்




உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 11.

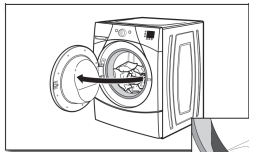

உற்பத்தியாளரின் கையேட்டிலிருந்து, பக்கம் 12.

- **START/PAUSE**-ஐ அழுத்திப் பிடியுங்கள். கதவு பூட்டி, திறந்து, மீண்டும் பூட்டும். இயல்பு. 5 நிமிடங்களுக்குள் தொடங்குங்கள், இல்லையெனில் அணைந்துவிடும்.
- Add a Garment எரியும்போது **1** அல்லது **2** துணிகளைச் சேர்க்கலாம்: START/PAUSE-ஐ ஒருமுறை அழுத்தி, கதவு திறக்கும் வரை காத்திருங்கள்.
- இடைநிறுத்தம்: START/PAUSE-ஐ ஒருமுறை அழுத்துங்கள்; தொடர அழுத்திப் பிடியுங்கள். ரத்து: POWER அழுத்துங்கள். பொத்தான் பூட்டு: Control Lock-ஐ 3 வினாடி பிடியுங்கள்.
- முடிவில் திரையில் **Done** விளக்கு எரியும் (கீழே படம்). உடனே துணிகளை எடுத்து, கதவு ரப்பரில் சிறு பொருட்கள் உள்ளனவா எனப் பாருங்கள். **TumbleFresh** இயக்கத்தில் இருந்தால் Done எரிந்தபடியே இருக்கும், கதவு பூட்டியிருக்கும்: திறக்க **POWER** அழுத்துங்கள்.

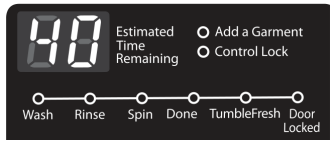

மாடல் WFW9151-ன் திரை (WFW9351-லும் இதே Done விளக்கு உள்ளது). கையேடு, பக்கம் 6.

- டிரம் உலர கதவைத் திறந்து வையுங்கள். அடுத்த துவைப்புக்கு முன் கதவைத் திறந்து மூடுங்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: தண்ணீர் கசிகிறது. மறுதொடக்கத்திற்குப் பிறகும் பிழைக் குறியீடு திரும்ப வருகிறது, அல்லது தண்ணீர் நிரம்பவில்லை அல்லது வெளியேறவில்லை. எரியும் வாசனை, புகை, அல்லது அரைக்கும் அல்லது இடிக்கும் சத்தம். உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

Whirlpool முன்புறம் ஏற்றும் சலவை இயந்திர மாடல்கள் WFW9351, WFW9151-க்கான உற்பத்தியாளரின் கையேடு W10432633A அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.