
Paano Gamitin ang Washer


Whirlpool Modelo WFW9351 o WFW9151 (kukumpirmahin)

MAHALAGA: Huwag kailanman maglaba ng anumang may gasolina o ibang likidong madaling magliyab: panganib ng sunog. HE (High Efficiency) detergent lang ang gamitin. Huwag punuin nang sobra. Huwag ipasok ang kamay habang umiikot ang drum, at huwag hayaang maglaro ang mga bata sa ibabaw o loob ng washer. Patakbuhin lang ang washer kapag nasa bahay kayo, at huwag kailanman gumamit ng extension cord.

1 Paglalagay ng labada

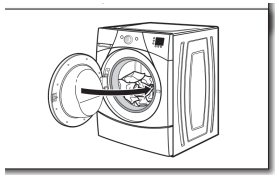


Mula sa manual ng gumawa, pahina 9.

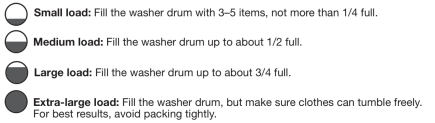


Mula sa manual ng gumawa, pahina 8.

- Ihiwalay ayon sa kulay at tela. Ihiwalay ang napakarumi at ang maseselang damit.
- Ubusin ang laman ng bulsa, isara ang zipper at kawit, itali ang mga tali. Puwedeng bumara ang barya sa pump.
- Ilagay nang maluwag, paghaluin ang malalaki at maliliit. Huwag maglaba ng iisang piraso lang. Ilagay sa mesh bag ang maliliit.
- Maliit na labada: 3 hanggang 5 piraso (1/4 puno). Katamtaman: 1/2. Malaki: 3/4. Dapat malayang umikot ang damit.
- Itulak ang pinto hanggang mag-click ang trangka.

2 Detergent

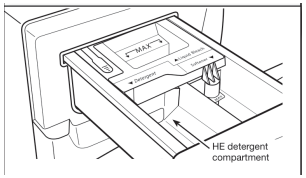

Mula sa manual ng gumawa, pahina 10.

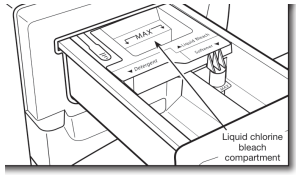

Mula sa manual ng gumawa, pahina 10.

- **HE detergent**, likido o pulbos, sa sariling lalagyan nito. Puwedeng isabay ang color-safe bleach. Huwag paghaluin ang pulbos at likido.
- **Fabric softener** (likido lang): hanggang 1/4 tasa (60 mL), hindi lalampas sa MAX. Walang softener balls.
- **Chlorine bleach**: hanggang 2/3 tasa (165 mL), hindi lalampas sa MAX. Huwag kailanman maglagay ng color-safe bleach dito.
- Huwag kailanman ibuhos ang produkto nang direkta sa damit.
- Isara ang drawer nang dahan-dahan at buo. Normal ang kaunting tubig na naiiwan dito.

3 Cycle at mga opsyon




Mula sa manual ng gumawa, pahina 11.

- Pindutin nang matagal ang **POWER**, saka iikot ang knob.
- **Normal**: pang-araw-araw na labada. **Heavy Duty**: tuwalya, maong. **Whitest Whites**: puti. **Cold Wash**: de-kolor. **Delicate**: panloob, sweater. **Bulky Items**: kumot na makapal. **Small Load**: 3 hanggang 5 piraso. **Rinse/Drain & Spin**: pigain ang basang **labada**.
- **Hindi sigurado? Piliin** ang **Normal** para sa pang-araw-araw na labada.
- Ang mga button sa ilalim ng display ay nagpapalit ng Temperature, Spin at Soil Level. Mas mabilis na spin, mas tuyo ang damit pero mas kusot.
- **Extra Rinse**, **Delay Start** (hanggang 10 oras, gumamit ng pulbos na detergent).
- **TumbleFresh**: para hindi bumaho ang malinis na damit kapag hindi agad maalis sa washer. Pagkatapos ng labada, paminsan-minsang binabaligtad ng drum ang damit, hanggang 6 na oras. I-on ito bago simulan ang labada: pindutin ang TumbleFresh hanggang umilaw. Habang tumatakbo ito, nakailaw ang Done, kumikislap ang ilaw ng TumbleFresh at nakakandado ang pinto. Pindutin ang **POWER** anumang oras para itigil ito at buksan ang pinto; kung hindi, kusa itong titigil pagkalipas ng 6 na oras. Hindi ito gumagana kapag nakatakda ang spin sa No Spin.

4 Simulan at tapusin




Mula sa manual ng gumawa, pahina 11.

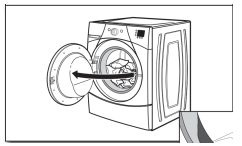

Mula sa manual ng gumawa, pahina 12.

- Pindutin nang matagal ang **START/PAUSE**. Magkakandado, magbubukas at magkakandado ulit ang pinto: normal. Magsimula sa loob ng 5 minuto o mamamatay ito.
- **Magdagdag ng 1 o 2 piraso** habang nakailaw ang Add a Garment: pindutin nang isang beses ang START/PAUSE, hintaying mabuksan ang pinto.
- **Pause**: pindutin nang isang beses ang START/PAUSE; pindutin nang matagal para ituloy. **Cancel**: pindutin ang POWER. **I-lock ang mga button**: pindutin nang matagal ang Control Lock nang 3 segundo.
- Sa dulo, iilaw ang **Done** sa display (larawan sa ibaba). Alisin agad ang labada at tingnan ang goma ng pinto kung may maliliit na bagay. Kung naka-on ang **TumbleFresh**, nakailaw ang Done at nakakandado ang pinto: pindutin ang **POWER** para mabuksan.

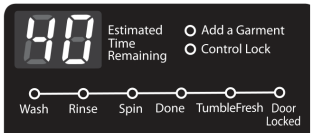

Display sa modelong WFW9151 (pareho ang ilaw na Done ng WFW9351). Manual, pahina 6.

- Iwanang bukas ang pinto para matuyo ang drum. Buksan at isara ito bago ang susunod na labada.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: May tagas ng tubig. Bumabalik ang error code pagkatapos i-restart, o hindi napupuno o hindi nakakapag-drain ang washer. Amoy-sunog, usok, o ingay na parang may gumigiling o kumakalabog. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa manual ng gumawa W10432633A para sa Whirlpool front-loading washer, mga modelong WFW9351 at WFW9151. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.