
ÇAMAŞIR MAKİNESİ KILAVUZU

Çamaşır Makinesi Nasıl Kullanılır


Whirlpool model WFW9351 veya WFW9151 (teyit edilecek)

ÖNEMLİ: Üzerinde benzin veya başka yanıcı sıvı bulunan hiçbir şeyi yıkamayın: yangın riski. Sadece HE (Yüksek Verimli) deterjan kullanın. Makineyi aşırı doldurmayın. Tambur dönerken elinizi içeri sokmayın ve çocukların makinenin üstünde veya içinde oynamasına izin vermeyin. Makineyi sadece evdeyken çalıştırın ve asla uzatma kablosuyla kullanmayın.

1 Yerleştirme

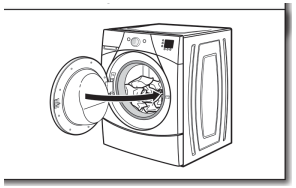


Üretici kılavuzu, sayfa 9.

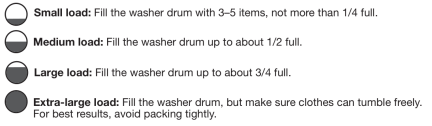


Üretici kılavuzu, sayfa 8.

- Renge ve kumaşa göre ayırın. Çok kirli eşyaları ve hassas eşyaları ayrı tutun.
- Cepleri boşaltın, fermuarları ve kopçaları kapatın, ipleri bağlayın. Bozuk paralar pompayı tıkayabilir.
- Büyük ve küçük eşyaları karıştırarak gevşekçe yerleştirin. Tek bir eşyayı tek başına yıkamayın. Küçük eşyalar file torbaya.
- Küçük yük: 3 ila 5 eşya (1/4 dolu). Orta: 1/2. Büyük: 3/4. Çamaşırlar serbestçe dönebilmeli.
- Kilit tık sesi çıkarana kadar kapağı itin.

2 Deterjan

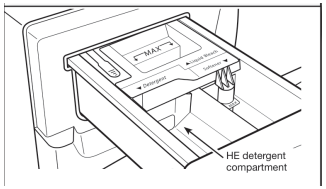


Üretici kılavuzu, sayfa 10.

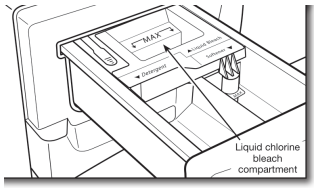

Üretici kılavuzu, sayfa 10.

- **HE deterjanı**, sıvı veya toz, kendi bölmesine koyun. Renkliler için ağartıcı da yanına konabilir. Toz ve sıvıyı karıştırmayın.
- **Yumuşatıcı** (sadece sıvı): en fazla 1/4 su bardağı (60 mL), MAX çizgisini geçmeyin. Yumuşatıcı topu kullanmayın.
- **Klorlu çamaşır suyu**: en fazla 2/3 su bardağı (165 mL), MAX çizgisini geçmeyin. Buraya asla renkliler için ağartıcı koymayın.
- Ürünleri asla doğrudan çamaşırların üzerine dökmeyin.
- Çekmeceyi yavaşça ve tamamen kapatın. İçinde biraz su kalması normaldir.

3 Program ve seçenekler

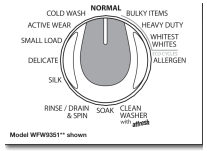


Üretici kılavuzu, sayfa 11.

- **POWER** düğmesine basılı tutun, ardından düğmeyi çevirin.
- **Normal**: günlük yıkama. **Heavy Duty**: havlu, kot. **Whitest Whites**: beyazlar. **Cold Wash**: renkliler. **Delicate**: iç çamaşırı, kazak. **Bulky Items**: yorgan. **Small Load**: 3 ila 5 eşya. **Rinse/Drain & Spin**: ıslak bir **yükü** sıkmak için.
- **Emin değil misiniz? Günlük çamaşır için Normal** seçin.
- Ekranın altındaki düğmeler Sıcaklık (Temperature), Sıkma (Spin) ve Kir Seviyesini (Soil Level) değiştirir. Hızlı sıkma çamaşırı daha kuru ama daha buruşuk yapar.
- **Extra Rinse** (ek durulama), **Delay Start** (10 saate kadar erteleme, toz deterjan kullanın).
- **TumbleFresh**: makineyi hemen boşaltamadığınızda temiz çamaşırların hareketsiz kalıp küf kokmasını önler. Yıkama bittikten sonra tambur 6 saate kadar ara ara çamaşırları çevirir. Yıkamayı başlatmadan önce açın: ışığı yanana kadar TumbleFresh'e basın. Çalışırken Done ışığı yanık kalır, TumbleFresh ışığı yanıp söner ve kapak kilitli kalır. Durdurmak ve kapağın kilidini açmak için istediğiniz zaman **POWER**'a basın; yoksa 6 saat sonra kendiliğinden durur. Sıkma hızı No Spin'e ayarlıysa çalışmaz.

4 Başlatma ve bitiş




Üretici kılavuzu, sayfa 11.

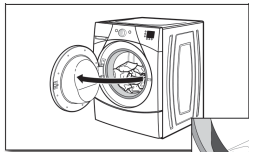

Üretici kılavuzu, sayfa 12.

- **START/PAUSE** düğmesine basılı tutun. Kapak kilitlenir, açılır ve tekrar kilitlenir: normal. 5 dakika içinde başlatın, yoksa makine kapanır.
- Add a Garment ışığı yanarken **1 veya 2 eşya ekleyin**: START/PAUSE'a bir kez basın, kapağın kilidinin açılmasını bekleyin.
- **Duraklatma**: START/PAUSE'a bir kez basın; devam etmek için basılı tutun. **İptal**: POWER'a basın. **Düğme kilidi**: Control Lock'a 3 sn basılı tutun.
- Sonunda ekranda **Done** ışığı yanar (aşağıdaki resim). Çamaşırları hemen çıkarın ve kapak contasında küçük eşya kalıp kalmadığını kontrol edin. **TumbleFresh** açıksa Done yanık kalır ve kapak kilitli kalır: kilidi açmak için **POWER**'a basın.

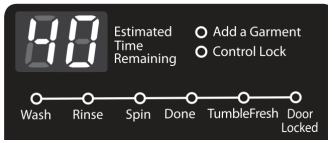

WFW9151 modelinin ekranı (WFW9351'de de aynı Done ışığı vardır). Kılavuz, sayfa 6.

- Tamburun kuruması için kapağı açık bırakın. Bir sonraki yıkamadan önce açıp kapatın.

KULLANMAYI BIRAKIN VE MÜLK YÖNETİMİNE BAŞVURUN: Su sızıyor. Yeniden başlattıktan sonra hata kodu tekrar çıkıyor veya makine su almıyor ya da boşaltmıyor. Yanık kokusu, duman veya öğütme ya da vurma sesi. Emin değilseniz ya da sorun devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve mülk yönetimine başvurun.

Whirlpool önden yüklemeli çamaşır makinesi WFW9351 ve WFW9151 modelleri için üretici kılavuzu W10432633A'ya dayanır. Resimler o kılavuzdan alınmıştır. Güncelleme: 29 Ekim 2026.