
ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Як користуватися пральною машиною


Whirlpool, модель WFW9351 або WFW9151 (уточнюється)

ВАЖЛИВО: Ніколи не періть речі з бензином чи іншими горючими рідинами: небезпека пожежі. Використовуйте лише засіб HE (високоефективний). Не перевантажуйте. Не засовуйте руки, коли барабан обертається, і не дозволяйте дітям гратися на машині чи в ній. Вмикайте машину лише коли ви вдома і ніколи через подовжувач.

1 Завантаження

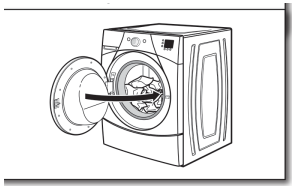


З посібника виробника, с. 9.

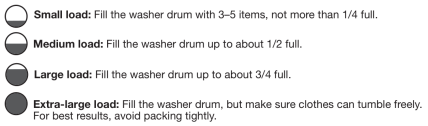


З посібника виробника, с. 8.

- Розсортуйте за кольором і тканиною. Дуже брудні й делікатні речі періть окремо.
- Звільніть кишені, застебніть блискавки й гачки, зав'яжіть шнурки. Монети можуть забити насос.
- Завантажуйте вільно, змішуючи великі й малі речі. Не періть одну річ. Дрібні речі кладіть у сітчасті мішечки.
- Мале завантаження: 3–5 речей (1/4 барабана). Середнє: 1/2. Велике: 3/4. Білизна має вільно рухатися.
- Притисніть дверцята до клацання замка.

2 Миючий засіб

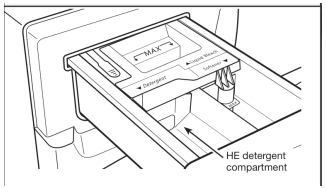


З посібника виробника, с. 10.

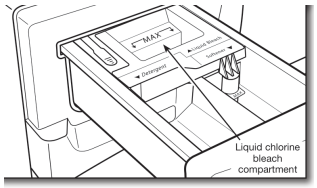

З посібника виробника, с. 10.

- **Засіб HE**, рідкий або порошок, у своє відділення. Можна додати відбілювач для кольорових речей. Не змішуйте порошок і рідину.
- **Кондиціонер** (лише рідкий): не більше 1/4 чашки (60 mL), не вище MAX. Без кульок із кондиціонером.
- **Хлорний відбілювач**: не більше 2/3 чашки (165 mL), не вище MAX. Ніколи не лийте сюди відбілювач для кольорових речей.
- Ніколи не лийте засоби прямо на білизну.
- Закривайте лоток повільно й до кінця. Трохи води в ньому — це нормально.

3 Програма й опції

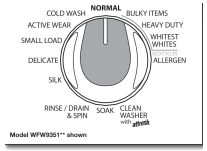


З посібника виробника, с. 11.

- Натисніть і утримуйте **POWER**, потім поверніть ручку.
- **Normal**: повсякденне прання. **Heavy Duty**: рушники, джинси. **Whitest Whites**: біле. **Cold Wash**: кольорове. **Delicate**: білизна, светри. **Bulky Items**: ковдри. **Small Load**: 3–5 речей. **Rinse/Drain & Spin**: віджати мокре **завантаження**.
- **Не впевнені? Виберіть Normal** для повсякденного прання.
- Кнопки під дисплеєм змінюють температуру (Temperature), віджим (Spin) і ступінь забруднення (Soil Level). Сильніший віджим — білизна сухіша, але більше мнеться.
- **Extra Rinse** (додаткове полоскання), **Delay Start** (до 10 год, використовуйте порошок).
- **TumbleFresh**: не дає чистій білизні залежуватися й пахнути вогкістю, якщо ви не можете одразу її вийняти. Після прання барабан час від часу перевертає білизну, до 6 годин. Увімкніть до початку прання: натискайте TumbleFresh, доки не засвітиться його індикатор. Під час роботи індикатор Done світиться, індикатор TumbleFresh блимає, дверцята заблоковані. Натисніть **POWER** будь-коли, щоб зупинити й розблокувати дверцята; інакше функція вимкнеться сама через 6 годин. Не працює, якщо віджим встановлено на No Spin.

4 Запуск і завершення




З посібника виробника, с. 11.

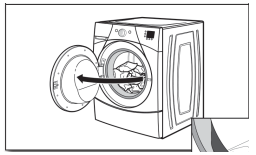

З посібника виробника, с. 12.

- Натисніть і утримуйте **START/PAUSE**. Дверцята блокуються, розблоковуються й знову блокуються: це нормально. Запустіть протягом 5 хвилин, інакше машина вимкнеться.
- **Додати 1–2 речі**, поки світиться Add a Garment: натисніть START/PAUSE один раз і зачекайте, поки дверцята розблокуються.
- **Пауза**: натисніть START/PAUSE один раз; утримуйте, щоб продовжити. **Скасування**: натисніть POWER. **Блокування кнопок**: утримуйте Control Lock 3 с.
- Наприкінці на дисплеї світиться **Done** (картинка нижче). Одразу вийміть білизну й перевірте ущільнювач дверцят на дрібні речі. Якщо увімкнено **TumbleFresh**, Done світиться, а дверцята заблоковані: натисніть **POWER**, щоб розблокувати.

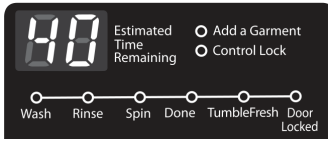

Дисплей моделі WFW9151 (у WFW9351 такий самий індикатор Done). Посібник, с. 6.

- Залиште дверцята відчиненими, щоб барабан висох. Перед наступним пранням відчиніть і зачиніть їх.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Тече вода. Код помилки повертається після перезапуску, або машина не набирає чи не зливає воду. Запах горілого, дим, скрегіт або стук. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником виробника W10432633A для пральних машин Whirlpool з фронтальним завантаженням WFW9351 і WFW9151. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.