

واشنگ مشین کیسے استعمال کریں

اہم: پٹرول یا کسی اور آتش گیر مائع والی کوئی چیز کبھی نہ دھوئیں: آگ کا خطرہ۔ صرف HE (High Efficiency) ڈٹرجنٹ استعمال کریں۔ بہت زیادہ نہ بھریں۔ ڈرم گھومتے وقت ہاتھ اندر نہ ڈالیں، اور بچوں کو مشین کے اوپر یا اندر کھیلنے نہ دیں۔ مشین صرف گھر پر موجود ہوتے ہوئے چلائیں، اور کبھی ایکسٹینشن کورڈ پر نہیں۔

1 کپڑے ڈالنا

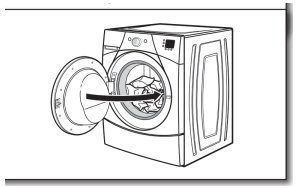


بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 9۔

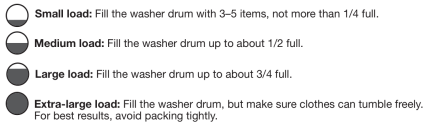


بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 8۔

- رنگ اور کپڑے کی قسم کے حساب سے الگ کریں۔ بہت گندے اور نازک کپڑے الگ رکھیں۔
- جیبیں خالی کریں، زپ اور ہُک بند کریں، ڈوریاں باندھیں۔ سکے پمپ بند کر سکتے ہیں۔
- ڈھیلا بھریں، بڑے اور چھوٹے کپڑے ملا کر۔ اکیلا ایک کپڑا نہ دھوئیں۔ چھوٹی چیزیں جالی والے تھیلے میں ڈالیں۔
- چھوٹا لوڈ: 3 سے 5 کپڑے (1/4 بھرا)۔ درمیانہ: 1/2۔ بڑا: 3/4۔ کپڑے آزادی سے گھومنے چاہئیں۔
- دروازہ دبائیں یہاں تک کہ کنڈی کی آواز آئے۔

2 ڈٹرجنٹ

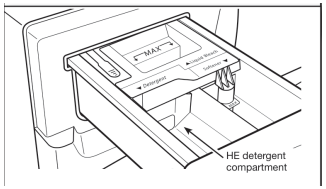


بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 10۔

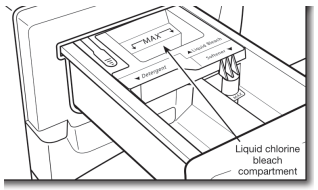

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 10۔

- **HE ڈٹرجنٹ**، مائع یا پاؤڈر، اس کے خانے میں۔ رنگین کپڑوں کے لیے محفوظ بلیچ ساتھ ڈال سکتے ہیں۔ پاؤڈر اور مائع نہ ملائیں۔
- **فیبرک سافٹنر** (صرف مائع): زیادہ سے زیادہ 1/4 کپ (60 mL)، MAX لائن سے اوپر نہیں۔ سافٹنر بالز نہیں۔
- **کلورین بلیچ**: زیادہ سے زیادہ 2/3 کپ (165 mL)، MAX لائن سے اوپر نہیں۔ یہاں کبھی رنگین کپڑوں والا بلیچ نہ ڈالیں۔
- کبھی کوئی چیز سیدھی کپڑوں پر نہ ڈالیں۔
- دراز آہستہ اور پوری طرح بند کریں۔ اس میں تھوڑا پانی رہ جانا معمول کی بات ہے۔

3 سائیکل اور آپشنز

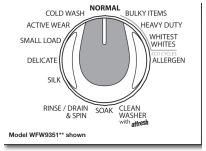


بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 11۔

- **POWER** دبا کر رکھیں، پھر نوب گھمائیں۔
- **Normal**: روزمرہ کے کپڑے۔ **Heavy Duty**: تولیے، جینز۔ **Whitest Whites**: سفید کپڑے۔ **Cold Wash**: رنگین کپڑے۔ **Delicate**: زیر جامے، سویٹر۔ **Bulky Items**: رضائیاں۔ **Small Load**: 3 سے 5 کپڑے۔ **Rinse/Drain & Spin**: گیلے **لوڈ** کا پانی نچوڑنا۔
- **یقین نہیں؟ روزمرہ کپڑوں کے لیے Normal** چنیں۔
- اسکرین کے نیچے بٹن Temperature، Spin اور Soil Level بدلتے ہیں۔ تیز اسپن سے کپڑے زیادہ سوکھتے ہیں مگر شکنیں زیادہ پڑتی ہیں۔
- **Extra Rinse**، **Delay Start** (10 گھنٹے تک، پاؤڈر ڈٹرجنٹ استعمال کریں)۔
- **TumbleFresh**: جب آپ فوراً کپڑے نہ نکال سکیں تو صاف کپڑوں کو ایک جگہ پڑے پڑے بدبو دار ہونے سے بچاتا ہے۔ دھلائی ختم ہونے کے بعد ڈرم 6 گھنٹے تک وقفے وقفے سے کپڑے پلٹتا ہے۔ دھلائی شروع کرنے سے پہلے چلائیں: TumbleFresh دبائیں یہاں تک کہ اس کی بتی جلے۔ چلتے وقت Done کی بتی جلتی رہتی ہے، TumbleFresh کی بتی ٹمٹماتی ہے اور دروازہ لاک رہتا ہے۔ کسی بھی وقت **POWER** دبا کر اسے روکیں اور دروازہ کھولیں؛ ورنہ یہ 6 گھنٹے بعد خود رک جاتا ہے۔ اسپن No Spin پر ہو تو یہ کام نہیں کرتا۔

4 شروع اور اختتام




بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 11۔

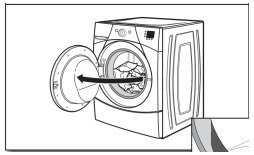

بنانے والی کمپنی کی گائیڈ، صفحہ 12۔

- **START/PAUSE** دبا کر رکھیں۔ دروازہ لاک ہوتا ہے، کھلتا ہے اور پھر لاک ہوتا ہے: یہ معمول ہے۔ 5 منٹ کے اندر شروع کریں ورنہ مشین بند ہو جاتی ہے۔
- جب تک Add a Garment کی بتی جل رہی ہو **1 یا 2 کپڑے ڈال سکتے ہیں**: START/PAUSE ایک بار دبائیں، دروازہ کھلنے کا انتظار کریں۔
- **روکنا**: START/PAUSE ایک بار دبائیں؛ جاری رکھنے کے لیے دبا کر رکھیں۔ **منسوخ**: POWER دبائیں۔ **بٹن لاک**: Control Lock کو 3 سیکنڈ دبائیں۔
- آخر میں اسکرین پر **Done** کی بتی جلتی ہے (نیچے تصویر)۔ فوراً کپڑے نکالیں اور دروازے کی ربڑ میں چھوٹی چیزیں دیکھیں۔ اگر **TumbleFresh** آن ہو تو Done جلتا رہتا ہے اور دروازہ لاک رہتا ہے: کھولنے کے لیے **POWER** دبائیں۔

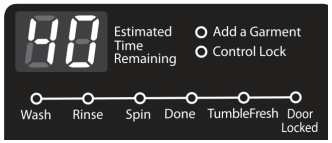

ماڈل WFW9151 کی اسکرین (WFW9351 میں بھی وہی Done بتی ہے)۔ گائیڈ، صفحہ 6۔

- دروازہ کھلا چھوڑیں تاکہ ڈرم سوکھ جائے۔ اگلی دھلائی سے پہلے دروازہ کھول کر بند کریں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: پانی لیک ہو رہا ہے۔ دوبارہ چلانے کے بعد ایرر کوڈ پھر آتا ہے، یا مشین پانی نہیں بھرتی یا نہیں نکالتی۔ جلنے کی بو، دھواں، یا رگڑنے یا ٹکرانے کی آواز۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔