
HƯỚNG DẪN MÁY GIẶT

Cách sử dụng máy giặt


Whirlpool model WFW9351 hoặc WFW9151 (cần xác nhận)

QUAN TRỌNG: Không bao giờ giặt đồ dính xăng hoặc chất lỏng dễ cháy khác: nguy cơ cháy. Chỉ dùng bột giặt HE (High Efficiency). Không cho quá nhiều đồ. Không thò tay vào khi lồng đang quay, và không để trẻ em chơi trên hoặc trong máy giặt. Chỉ chạy máy khi có người ở nhà, và không bao giờ cắm qua dây nối dài.

1 Cho đồ vào

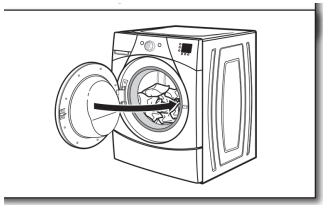


Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 9.

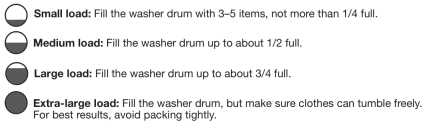


Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 8.

- Phân loại theo màu và loại vải. Để riêng đồ rất bẩn và đồ mỏng manh.
- Lấy hết đồ trong túi, kéo khóa và cài móc, buộc dây. Tiền xu có thể làm nghẹt bơm.
- Cho đồ vào lỏng, trộn đồ lớn và nhỏ. Không giặt riêng một món. Đồ nhỏ cho vào túi lưới.
- Mẻ nhỏ: 3 đến 5 món (đầy 1/4). Vừa: 1/2. Lớn: 3/4. Quần áo phải lộn được dễ dàng.
- Đẩy cửa đến khi chốt kêu tách.

2 Bột giặt

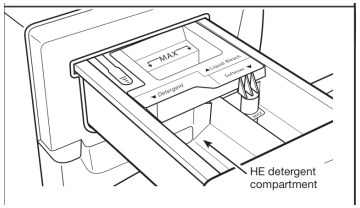


Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 10.

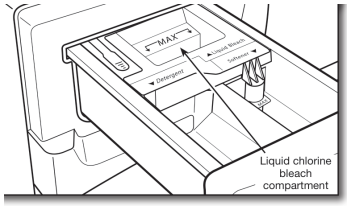

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 10.

- **Bột giặt HE**, dạng nước hoặc bột, cho vào ngăn riêng. Có thể thêm thuốc tẩy an toàn cho đồ màu. Không trộn bột và nước.
- **Nước xả vải** (chỉ dạng nước): tối đa 1/4 cốc (60 mL), không quá vạch MAX. Không dùng bóng xả vải.
- **Thuốc tẩy clo**: tối đa 2/3 cốc (165 mL), không quá vạch MAX. Không bao giờ cho thuốc tẩy an toàn cho đồ màu vào đây.
- Không bao giờ đổ sản phẩm thẳng lên quần áo.
- Đóng ngăn kéo chậm và kín. Còn chút nước trong đó là bình thường.

3 Chương trình và tùy chọn

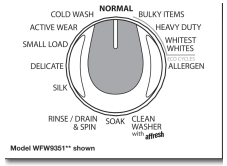


Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 11.

- Nhấn giữ **POWER**, rồi xoay núm.
- **Normal**: đồ hằng ngày. **Heavy Duty**: khăn tắm, quần jeans. **Whitest Whites**: đồ trắng. **Cold Wash**: đồ màu. **Delicate**: đồ lót, áo len. **Bulky Items**: chăn bông. **Small Load**: 3 đến 5 món. **Rinse/Drain & Spin**: vắt một **mẻ** đồ ướt.
- **Không chắc? Chọn Normal** cho đồ giặt hằng ngày.
- Các nút dưới màn hình thay đổi Temperature, Spin và Soil Level. Vắt nhanh hơn thì đồ khô hơn nhưng nhăn hơn.
- **Extra Rinse**, **Delay Start** (tối đa 10 giờ, dùng bột giặt dạng bột).
- **TumbleFresh**: giữ cho đồ sạch không bị nằm yên và bốc mùi ẩm khi bạn chưa lấy ra được ngay. Sau khi giặt xong, lồng thỉnh thoảng đảo đồ, trong tối đa 6 giờ. Bật trước khi bắt đầu giặt: nhấn TumbleFresh đến khi đèn sáng. Khi đang chạy, đèn Done sáng, đèn TumbleFresh nhấp nháy và cửa bị khóa. Nhấn **POWER** bất cứ lúc nào để dừng và mở khóa cửa; nếu không, nó tự dừng sau 6 giờ. Không hoạt động khi tốc độ vắt đặt ở No Spin.

4 Bắt đầu và kết thúc




Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 11.

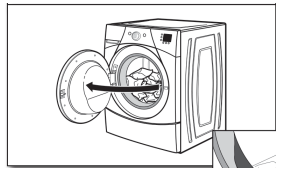

Từ sách hướng dẫn của nhà sản xuất, trang 12.

- Nhấn giữ **START/PAUSE**. Cửa khóa, mở khóa rồi khóa lại: bình thường. Bắt đầu trong vòng 5 phút, nếu không máy tự tắt.
- **Thêm 1 hoặc 2 món** khi đèn Add a Garment sáng: nhấn START/PAUSE một lần, chờ cửa mở khóa.
- **Tạm dừng**: nhấn START/PAUSE một lần; nhấn giữ để tiếp tục. **Hủy**: nhấn POWER. **Khóa nút**: giữ Control Lock 3 giây.
- Khi xong, đèn **Done** sáng trên màn hình (hình bên dưới). Lấy đồ ra ngay và kiểm tra gioăng cửa xem có đồ vật nhỏ không. Nếu **TumbleFresh** đang bật, Done vẫn sáng và cửa vẫn khóa: nhấn **POWER** để mở khóa.

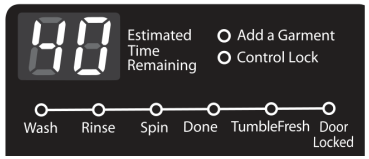

Màn hình trên model WFW9151 (WFW9351 có cùng đèn Done). Sách hướng dẫn, trang 6.

- Để cửa mở cho lồng khô. Mở và đóng cửa trước lần giặt sau.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Rò rỉ nước. Mã lỗi xuất hiện lại sau khi khởi động lại, hoặc máy không cấp nước hay không xả nước. Mùi khét, khói, hoặc tiếng nghiến hay tiếng đập mạnh. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên sách hướng dẫn W10432633A của nhà sản xuất cho máy giặt cửa trước Whirlpool model WFW9351 và WFW9151. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.