
洗衣机指南

洗衣机使用方法


Whirlpool 型号 WFW9351 或 WFW9151（待确认）

重要: 切勿洗涤沾有汽油或其他易燃液体的物品：有火灾危险。只使用 HE（High Efficiency 高效）洗衣剂。不要装得太满。滚筒转动时不要伸手进去，不要让儿童在洗衣机上或里面玩耍。只在家中有人时使用洗衣机，切勿使用延长线。

1 放入衣物

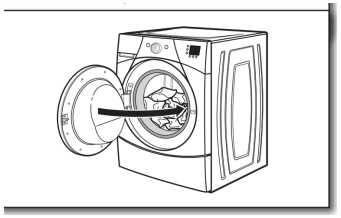


摘自制造商说明书第 9 页。

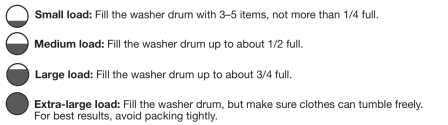


摘自制造商说明书第 8 页。

- 按颜色和面料分类。很脏的衣物和精致衣物分开洗。
- 清空口袋，拉好拉链、扣好挂钩，系好绳带。硬币可能堵塞水泵。
- 宽松放入，大小件混合。不要只洗一件。小件放入洗衣网袋。
- 少量：3 至 5 件（1/4 满）。中量：1/2。大量：3/4。衣物必须能自由翻滚。
- 推门直到门锁咔嗒一声。

2 洗衣剂

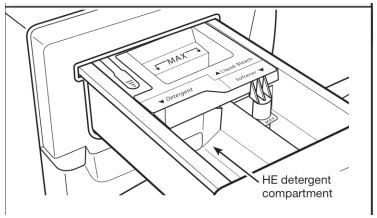


摘自制造商说明书第 10 页。

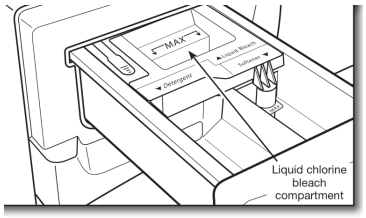

摘自制造商说明书第 10 页。

- **HE** 洗衣剂（液体或粉末）放入专用格。可同时加入彩漂。不要混用洗衣粉和洗衣液。
- 柔顺剂（仅限液体）：最多 1/4 杯（60 mL），不超过 MAX 线。不要用柔顺球。
- 含氯漂白剂：最多 2/3 杯（165 mL），不超过 MAX 线。这里绝不能放彩漂。
- 切勿将产品直接倒在衣物上。
- 慢慢把抽屉完全关好。里面留有少量水是正常的。

3 程序和选项

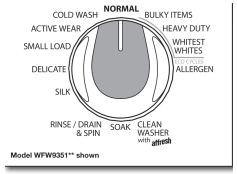


摘自制造商说明书第 11 页。

- 按住 **POWER**，然后转动旋钮。
- **Normal**：日常衣物。**Heavy Duty**：毛巾、牛仔裤。**Whitest Whites**：白色衣物。**Cold Wash**：彩色衣物。**Delicate**：内衣、毛衣。**Bulky Items**：被子。**Small Load**：3 至 5 件。**Rinse/Drain & Spin**：将湿的衣物甩干。
- 不确定？ 日常衣物请选 **Normal**。
- 屏幕下方的按钮可调节 Temperature、Spin 和 Soil Level。转速越高衣物越干，但越容易起皱。
- **Extra Rinse**，**Delay Start**（最长 10 小时，请用洗衣粉）。
- **TumbleFresh**：无法及时取出衣物时，防止干净衣物闷着发霉。洗涤结束后，滚筒会不时翻动衣物，最长 6 小时。须在开始洗涤前开启：按 TumbleFresh 直到指示灯亮。运行时 Done 灯常亮，TumbleFresh 灯闪烁，门保持锁定。随时按 **POWER** 可停止并开锁；否则 6 小时后自动停止。转速设为 No Spin 时此功能无效。

4 开始和结束




摘自制造商说明书第 11 页。

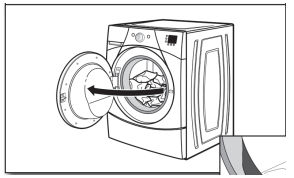

摘自制造商说明书第 12 页。

- 按住 **START/PAUSE**。门会锁上、解锁、再锁上：正常。请在 5 分钟内开始，否则会自动关机。
- Add a Garment 灯亮时可添加 **1** 或 **2** 件：按一下 START/PAUSE，等门解锁。
- 暂停：按一下 START/PAUSE；按住即继续。取消：按 POWER。锁定按钮：按住 Control Lock 3 秒。
- 结束时屏幕上 **Done** 灯亮（见下图）。请立即取出衣物，并检查门封圈内有无小物件。如果开启了 **TumbleFresh**，Done 灯常亮且门保持锁定：按 **POWER** 开锁。

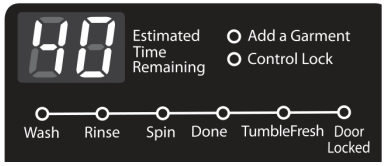

WFW9151 型号的屏幕（WFW9351 的 Done 灯相同）。说明书第 6 页。

- 让门开着，使滚筒晾干。下次洗衣前先开关一次门。

停止使用并联系物业管理处: 漏水。重新启动后错误代码再次出现，或洗衣机不进水或不排水。有焦味、冒烟，或有研磨声、撞击声。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据制造商说明书 W10432633A（适用于 Whirlpool 前开式洗衣机 WFW9351 和 WFW9151）编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.