
洗衣機指南

洗衣機使用方法


Whirlpool 型號 WFW9351 或 WFW9151（待確認）

重要: 切勿洗滌沾有汽油或其他易燃液體的物品：有火災危險。只使用 HE（High Efficiency 高效）洗衣劑。不要裝得太滿。滾筒轉動時不要伸手進去，不要讓兒童在洗衣機上或裡面玩耍。只在家中有人時使用洗衣機，切勿使用延長線。

1 放入衣物

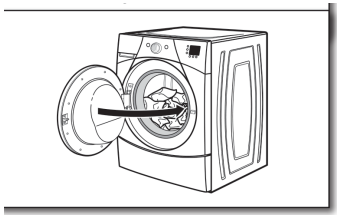


摘自製造商說明書第 9 頁。

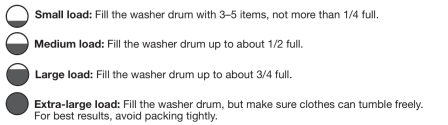


摘自製造商說明書第 8 頁。

- 按顏色和麵料分類。很髒的衣物和精緻衣物分開洗。
- 清空口袋，拉好拉鍊、扣好掛鉤，繫好繩帶。硬幣可能堵塞水泵。
- 寬鬆放入，大小件混合。不要只洗一件。小件放入洗衣網袋。
- 少量：3 至 5 件（1/4 滿）。中量：1/2。大量：3/4。衣物必須能自由翻滾。
- 推門直到門鎖咔嗒一聲。

2 洗衣劑

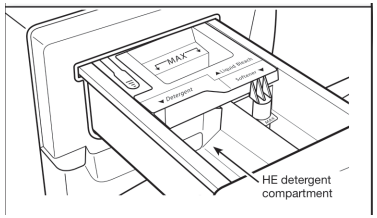


摘自製造商說明書第 10 頁。

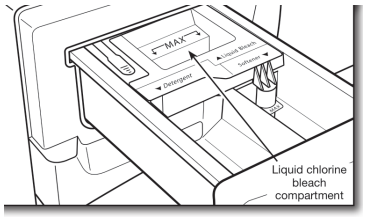

摘自製造商說明書第 10 頁。

- **HE** 洗衣劑（液體或粉末）放入專用格。可同時加入彩漂。不要混用洗衣粉和洗衣液。
- 柔順劑（僅限液體）：最多 1/4 杯（60 mL），不超過 MAX 線。不要用柔順球。
- 含氯漂白劑：最多 2/3 杯（165 mL），不超過 MAX 線。這裡絕不能放彩漂。
- 切勿將產品直接倒在衣物上。
- 慢慢把抽屜完全關好。裡面留有少量水是正常的。

3 程式和選項

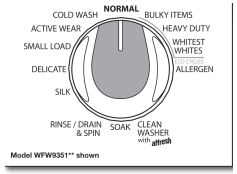


摘自製造商說明書第 11 頁。

- 按住 **POWER**，然後轉動旋鈕。
- **Normal**：日常衣物。**Heavy Duty**：毛巾、牛仔褲。**Whitest Whites**：白色衣物。**Cold Wash**：彩色衣物。**Delicate**：內衣、毛衣。**Bulky Items**：被子。**Small Load**：3 至 5 件。**Rinse/Drain & Spin**：將溼的衣物甩幹。
- 不確定？ 日常衣物請選 **Normal**。
- 螢幕下方的按鈕可調節 Temperature、Spin 和 Soil Level。轉速越高衣物越幹，但越容易起皺。
- **Extra Rinse**，**Delay Start**（最長 10 小時，請用洗衣粉）。
- **TumbleFresh**：無法及時取出衣物時，防止乾淨衣物悶著發黴。洗滌結束後，滾筒會不時翻動衣物，最長 6 小時。須在開始洗滌前開啟：按 TumbleFresh 直到指示燈亮。執行時 Done 燈常亮，TumbleFresh 燈閃爍，門保持鎖定。隨時按 **POWER** 可停止並開鎖；否則 6 小時後自動停止。轉速設為 No Spin 時此功能無效。

4 開始和結束




摘自製造商說明書第 11 頁。

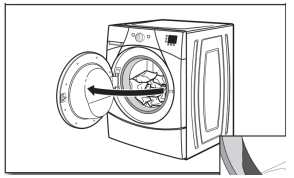

摘自製造商說明書第 12 頁。

- 按住 **START/PAUSE**。門會鎖上、解鎖、再鎖上：正常。請在 5 分鐘內開始，否則會自動關機。
- Add a Garment 燈亮時可新增 **1** 或 **2** 件：按一下 START/PAUSE，等門解鎖。
- 暫停：按一下 START/PAUSE；按住即繼續。取消：按 POWER。鎖定按鈕：按住 Control Lock 3 秒。
- 結束時螢幕上 **Done** 燈亮（見下圖）。請立即取出衣物，並檢查門封圈內有無小物件。如果開啟了 **TumbleFresh**，Done 燈常亮且門保持鎖定：按 **POWER** 開鎖。

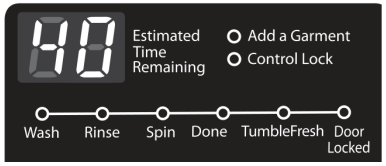

WFW9151 型號的螢幕（WFW9351 的 Done 燈相同）。說明書第 6 頁。

- 讓門開著，使滾筒晾乾。下次洗衣前先開關一次門。

停止使用並聯繫物業管理處: 漏水。重新啟動後錯誤程式碼再次出現，或洗衣機不進水或不排水。有焦味、冒煙，或有研磨聲、撞擊聲。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據製造商說明書 W10432633A（適用於 Whirlpool 前開式洗衣機 WFW9351 和 WFW9151）編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.