
حل مشكلات الغسالة

Whirlpool طراز WFW9351 أو WFW9151 (يُرجى التأكيد)

مهم: لا تفتح هيكل الغسالة ولا تحاول إصلاحها. إذا كان الماء يتسرب قرب مقبس كهربائي، لا تلمس الغسالة أو القابس.

1 يظهر رمز

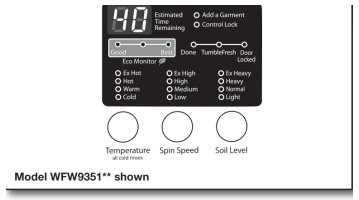

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 11.

- **Sd**: رغوة زائدة. دعها تكمل. إذا ومضت مصابيح المقبض، اختر البرنامج مجدداً بحرارة باردة واضغط START/PAUSE. في المرة القادمة استخدم منظف HE أقل.
- **F8 E1**: لا يوجد ماء. تأكد أن الصنبورين خلف الغسالة مفتوحان وأن الخراطيم غير ملتوية. اضغط START/PAUSE مرة للمسح، ثم مرة أخرى لإعادة التشغيل.
- **F9 E1**: لا يمكن التصريف. تأكد أن خرطوم التصريف غير ملتوٍ أو مسدود، ثم امسح الرمز وأعد التشغيل.
- **رمز F/E آخر**: اضغط POWER. إذا بقي ماء، شغّل RINSE/DRAIN & SPIN. إذا عاد الرمز، اتصل بإدارة العقار.

2 لا تعمل أو الباب لا يُفتح



من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 11.


- أغلق الباب حتى يُقفل، ثم اضغط مطولاً على START/PAUSE. بعد انتهاء برنامج، افتح الباب وأغلقه أولاً.
- مصباح Control Lock مضاء: اضغط Control Lock (أو Cycle Signal في بعض الطرازات) مطولاً 3 ثوانٍ. افحص القابس والقاطع الكهربائي.



من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 6. يظهر فيه الطرازان.


- الباب مقفل: اضغط START/PAUSE مرة وانتظر حتى يتوقف الحوض. إذا بقي ماء، شغّل RINSE/DRAIN & SPIN. إذا كان TumbleFresh مفعّلاً، اضغط POWER.

3 ملابس مبللة أو ضجيج أو رغوة

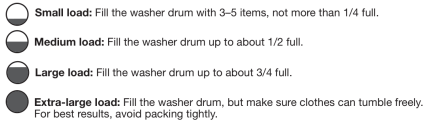

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 8.


- ما زالت مبللة: شغّل RINSE/DRAIN & SPIN بلا منظف. فرّد الحمولة المتكتلة أو القطعة الوحيدة، أو أخرج نصفها واعصر مجدداً. برامج Delicate تترك الملابس أكثر بللاً.
- الطقطقة عند البدء (قفل الباب)، والطنين أثناء التصريف، واحتكاك السحّابات بالحوض أمور طبيعية.
- اهتزاز: لا تغسل قطعة واحدة ولا تحشُ الحوض. استخدم Bulky Items للألحفة. إذا استمرت الغسالة بالتحرك، اتصل بإدارة العقار.

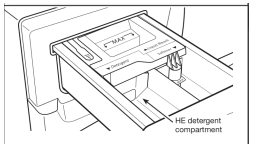

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 10.

- رغوة أو تنقيط عند الباب: استخدم فقط كمية مقاسة من منظف HE وامسح زجاج الباب.

4 رائحة، نتائج سيئة، توقيت

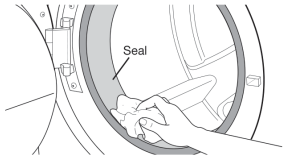

من دليل الشركة المصنّعة، صفحة 13.

- رائحة كريهة: قم بالتنظيف الشهري (انظر العناية بالجهاز) واترك الباب مفتوحاً بين الغسلات.
- غير نظيفة: لا تحشُ الحوض، استخدم درج المنظف، لا كرات منعّم. الأبيض صار رمادياً: اغسله منفصلاً عن الداكن، بماء أدفأ إن سمح الملصق.
- تجاعيد: حمّل بشكل غير مضغوط، عصر أبطأ، أخرج الملابس فوراً.
- الماء يبدو قليلاً، الوقت المتبقي يتغير، أو خيار لا يضيء لذلك البرنامج: كلها أمور طبيعية.

توقّف واتصل بإدارة العقار: تسرّب ماء من الغسالة أو الخراطيم أو الباب. رمز خطأ يعود بعد إعادة التشغيل، أو الغسالة لا تمتلئ أو لا تصرّف الماء. رائحة احتراق، دخان، أو صوت طحن أو طرق عالٍ. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل الشركة المصنّعة W10432633A لغسالات Whirlpool ذات التحميل الأمامي، الطرازان WFW9351 وWFW9151. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.