
ওয়াশিং মেশিনের সমস্যা সমাধান

Whirlpool মডেল WFW9351 বা WFW9151 (নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: মেশিনের কেবিনেট খুলবেন না বা নিজে মেরামতের চেষ্টা করবেন না। বৈদ্যুতিক সকেটের কাছে পানি লিক করলে মেশিন বা প্লাগ ছোঁবেন না।


1 একটি কোড দেখাচ্ছে

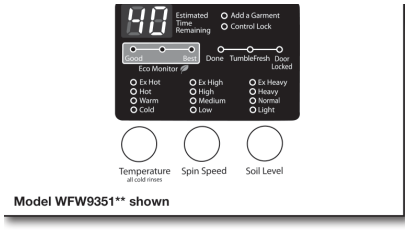

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 11।


- **Sd:** অতিরিক্ত ফেনা। চলতে দিন। নবের আলো জ্বলে-নিভলে ঠান্ডা তাপমাত্রায় আবার সাইকেল বেছে START/PAUSE চাপুন। পরের বার কম HE ডিটারজেন্ট দিন।
- **F8 E1:** পানি নেই। দেখুন মেশিনের পেছনের দুটো কলই খোলা এবং পাইপ মুচড়ে যায়নি। মুছতে START/PAUSE একবার চাপুন, আবার শুরু করতে আরেকবার।
- **F9 E1:** পানি বের হচ্ছে না। ড্রেন পাইপ মুচড়ে বা আটকে আছে কিনা দেখুন, তারপর মুছে আবার শুরু করুন।
- অন্য **F/E** কোড: POWER চাপুন। পানি থেকে গেলে RINSE/DRAIN & SPIN চালান। আবার দেখা দিলে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।


2 চালু হচ্ছে না বা দরজা খুলছে না

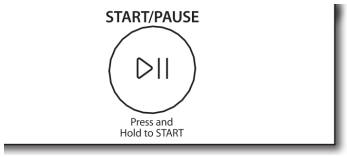

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 11।

- ল্যাচ না লাগা পর্যন্ত দরজা বন্ধ করুন, তারপর START/PAUSE চেপে ধরে রাখুন। একটি সাইকেলের পর আগে দরজা খুলে বন্ধ করুন।
- Control Lock আলো জ্বলছে: Control Lock (কিছু মডেলে Cycle Signal) 3 সেকেন্ড চেপে ধরুন। প্লাগ ও ব্রেকার দেখুন।






প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 6। দুটো মডেলই দেখানো হয়েছে।


- দরজা লক: START/PAUSE একবার চাপুন এবং ড্রাম থামার অপেক্ষা করুন। পানি থেকে গেলে RINSE/DRAIN & SPIN চালান। TumbleFresh চালু থাকলে POWER চাপুন।

3 ভেজা কাপড়, শব্দ বা ফেনা

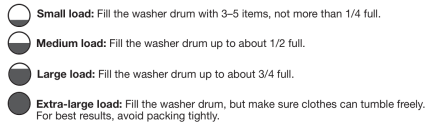

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 8।


- এখনও ভেজা: ডিটারজেন্ট ছাড়া RINSE/DRAIN & SPIN চালান। ঠাসা বা একটিমাত্র কাপড়ের লোড ছড়িয়ে দিন, বা অর্ধেক বের করে আবার স্পিন করুন। নাজুক সাইকেলে কাপড় বেশি ভেজা থাকে।
- শুরুতে ক্লিক শব্দ (দরজার লক), পানি বের হওয়ার সময় গুনগুন শব্দ, এবং ড্রামে চেইনের ঠোকা স্বাভাবিক।
- কাঁপছে: একটিমাত্র কাপড় ধোবেন না বা ড্রাম ঠাসবেন না। কম্বলের জন্য Bulky Items ব্যবহার করুন। তারপরও নড়লে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

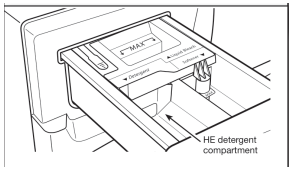

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 10।

- দরজায় ফেনা বা পানি চুঁইয়ে পড়া: শুধু মাপা HE ডিটারজেন্ট দিন এবং দরজার কাচ মুছুন।

4 গন্ধ, খারাপ ফল, সময়

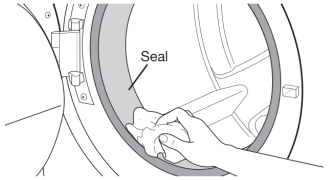

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল থেকে, পৃষ্ঠা 13।

- খারাপ গন্ধ: মাসিক পরিষ্কার চালান (যত্ন দেখুন) এবং দুই ধোয়ার মাঝে দরজা খোলা রাখুন।
- পরিষ্কার হয়নি: ড্রাম ঠাসবেন না, ডিটারজেন্টের খোপ ব্যবহার করুন, সফটনার বল নয়। সাদা কাপড় ধূসর: গাঢ় কাপড় থেকে আলাদা ধুন, লেবেলে অনুমতি থাকলে গরম পানিতে।
- ভাঁজ: আলগা করে ভরুন, ধীর স্পিন দিন, সঙ্গে সঙ্গে বের করুন।
- পানি কম দেখানো, বাকি সময় বদলানো, বা কোনো সাইকেলে কোনো অপশনের আলো না জ্বলা: সবই স্বাভাবিক।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: মেশিন, পাইপ বা দরজা থেকে পানি লিক হচ্ছে। রিস্টার্টের পরেও এরর কোড ফিরে আসছে, বা মেশিনে পানি ঢুকছে না বা বের হচ্ছে না। পোড়া গন্ধ, ধোঁয়া, বা জোরে ঘষার বা ধাক্কার শব্দ। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

Whirlpool ফ্রন্ট-লোডিং ওয়াশিং মেশিন মডেল WFW9351 ও WFW9151-এর প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়াল W10432633A অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.