
ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Προβλήματα πλυντηρίου

Whirlpool μοντέλο WFW9351 ή WFW9151 (προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην ανοίγετε το περίβλημα του πλυντηρίου και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε. Αν τρέχει νερό κοντά σε πρίζα, μην αγγίζετε το πλυντήριο ή το φις.

1 Εμφανίζεται κωδικός

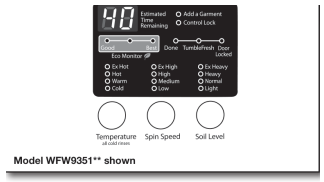

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 11.

- **Sd**: πολύς αφρός. Αφήστε το να συνεχίσει. Αν αναβοσβήνουν οι λυχνίες του διακόπτη, ξαναεπιλέξτε το πρόγραμμα με κρύα θερμοκρασία και πατήστε START/PAUSE. Την επόμενη φορά βάλτε λιγότερο απορρυπαντικό HE.
- **F8 E1**: δεν έρχεται νερό. Ελέγξτε ότι και οι δύο βρύσες πίσω από το πλυντήριο είναι ανοιχτές και ότι οι σωλήνες δεν είναι τσακισμένοι. Πατήστε START/PAUSE μία φορά για διαγραφή και ξανά για επανεκκίνηση.
- **F9 E1**: δεν αδειάζει. Ελέγξτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι τσακισμένος ή βουλωμένος, μετά διαγράψτε και ξεκινήστε ξανά.
- **Άλλος κωδικός F/E**: πατήστε POWER. Αν έμεινε νερό, βάλτε RINSE/DRAIN & SPIN. Αν επανέλθει, επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

2 Δεν ξεκινά ή η πόρτα δεν ανοίγει



Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 11.


- Κλείστε την πόρτα μέχρι να κουμπώσει, μετά κρατήστε πατημένο το START/PAUSE. Μετά από πρόγραμμα, ανοίξτε και κλείστε πρώτα την πόρτα.
- Αναμμένο Control Lock: κρατήστε το Control Lock (Cycle Signal σε ορισμένα μοντέλα) 3 δευτερόλεπτα. Ελέγξτε το φις και την ασφάλεια.



Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 6. Φαίνονται και τα δύο μοντέλα.


- Κλειδωμένη πόρτα: πατήστε μία φορά START/PAUSE και περιμένετε να σταματήσει ο κάδος. Αν έμεινε νερό, βάλτε RINSE/DRAIN & SPIN. Αν είναι ενεργό το TumbleFresh, πατήστε POWER.

3 Βρεγμένα ρούχα, θόρυβος ή αφρός

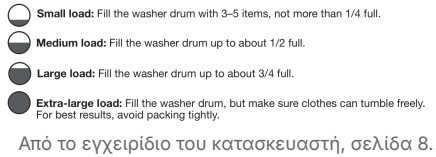

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 8.


- Ακόμα βρεγμένα: βάλτε RINSE/DRAIN & SPIN χωρίς απορρυπαντικό. Απλώστε ένα σφιχτό φορτίο ή ένα μόνο ρούχο, ή βγάλτε τα μισά και στύψτε ξανά. Τα ευαίσθητα προγράμματα αφήνουν τα ρούχα πιο βρεγμένα.
- Κλικ στην αρχή (κλειδαριά πόρτας), βουητό στο άδειασμα και φερμουάρ που χτυπούν στον κάδο είναι φυσιολογικά.
- Τρέμει: μην πλένετε ένα μόνο ρούχο και μη γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο. Για παπλώματα χρησιμοποιήστε Bulky Items. Αν ακόμα μετακινείται, επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

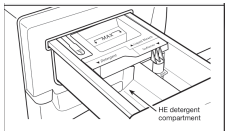

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 10.

- Αφρός ή σταγόνες στην πόρτα: χρησιμοποιείτε μόνο μετρημένο απορρυπαντικό HE και σκουπίστε το τζάμι της πόρτας.

4 Μυρωδιά, κακά αποτελέσματα, χρόνος

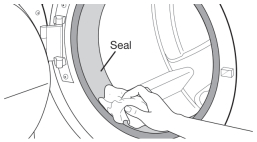

Από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σελίδα 13.

- Κακή μυρωδιά: κάντε τον μηνιαίο καθαρισμό (δείτε Φροντίδα) και αφήνετε την πόρτα ανοιχτή ανάμεσα στις πλύσεις.
- Δεν καθαρίζει: μη γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο, χρησιμοποιείτε το συρτάρι, όχι μπαλάκια μαλακτικού. Γκριζωπά λευκά: πλύντε τα χωριστά από τα σκούρα, με πιο ζεστό νερό αν το επιτρέπει η ετικέτα.
- Τσαλακώματα: φορτώστε χαλαρά, πιο αργό στύψιμο, βγάλτε τα αμέσως.
- Λίγο ορατό νερό, χρόνος που αλλάζει, ή επιλογή που δεν ανάβει σε αυτό το πρόγραμμα: όλα φυσιολογικά.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρέχει νερό από το πλυντήριο, τους σωλήνες ή την πόρτα. Ένας κωδικός σφάλματος επανέρχεται μετά από επανεκκίνηση, ή δεν γεμίζει ή δεν αδειάζει. Μυρωδιά καμένου, καπνός, ή δυνατός θόρυβος τριξίματος ή χτυπημάτων. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή W10432633A για τα πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης Whirlpool WFW9351 και WFW9151. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.