
GUÍA DE LA LAVADORA

Solución de problemas de la lavadora

Whirlpool modelo WFW9351 o WFW9151 (por confirmar)

IMPORTANTE: No abra la carcasa de la lavadora ni intente repararla. Si sale agua cerca de un enchufe, no toque la lavadora ni el enchufe.

1 Aparece un código

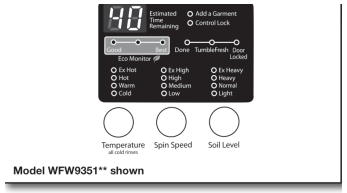

Del manual del fabricante, página 11.

- **Sd**: demasiada espuma. Deje que siga. Si las luces de la perilla parpadean, vuelva a elegir el ciclo con temperatura fría y pulse START/PAUSE. La próxima vez use menos detergente HE.
- **F8 E1**: no entra agua. Compruebe que las dos llaves detrás de la lavadora están abiertas y que las mangueras no están dobladas. Pulse START/PAUSE una vez para borrar y otra vez para reiniciar.
- **F9 E1**: no desagua. Compruebe que la manguera de desagüe no está doblada ni tapada, luego borre y reinicie.
- **Otro código F/E**: pulse POWER. Si queda agua, haga RINSE/DRAIN & SPIN. Si vuelve a aparecer, contacte a la administración.

2 No arranca o la puerta no abre



Del manual del fabricante, página 11.


- Cierre la puerta hasta que encaje y mantenga pulsado START/PAUSE. Después de un ciclo, abra y cierre la puerta primero.
- Luz Control Lock encendida: mantenga Control Lock (Cycle Signal en algunos modelos) 3 segundos. Revise el enchufe y el disyuntor.



Del manual del fabricante, página 6. Se muestran los dos modelos.


- Puerta bloqueada: pulse START/PAUSE una vez y espere a que pare el tambor. Si queda agua, haga RINSE/DRAIN & SPIN. Si TumbleFresh está activo, pulse POWER.

3 Ropa mojada, ruido o espuma

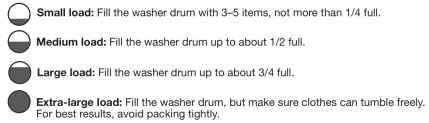

Del manual del fabricante, página 8.


- Sigue mojada: haga RINSE/DRAIN & SPIN sin detergente. Separe una carga apretada o de una sola prenda, o saque la mitad y centrifugue de nuevo. Los ciclos delicados dejan la ropa más mojada.
- Son normales los clics al empezar (bloqueo de la puerta), el zumbido al desaguar y las cremalleras que tocan el tambor.
- Se sacude: no lave una sola prenda ni llene demasiado el tambor. Use Bulky Items para edredones. Si sigue moviéndose, contacte a la administración.

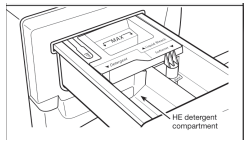

Del manual del fabricante, página 10.

- Espuma o goteo en la puerta: use solo detergente HE medido y limpie el vidrio de la puerta.

4 Olor, malos resultados, tiempo

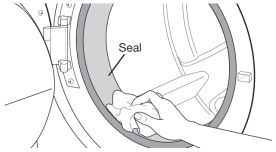

Del manual del fabricante, página 13.

- Mal olor: haga la limpieza mensual (vea Cuidado del aparato) y deje la puerta abierta entre lavados.
- No queda limpia: no llene demasiado el tambor, use el cajón dosificador, no use bolas de suavizante. Blancos grisáceos: lávelos aparte de los oscuros, con agua más caliente si la etiqueta lo permite.
- Arrugas: cargue sin apretar, centrifugado más lento, saque la ropa enseguida.
- Poca agua a la vista, un tiempo restante que cambia, o una opción que no se enciende en ese ciclo: todo es normal.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Sale agua de la lavadora, las mangueras o la puerta. Un código de error vuelve después de reiniciar, o la lavadora no se llena o no desagua. Olor a quemado, humo, o un ruido fuerte de roce o golpes. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el manual del fabricante W10432633A para las lavadoras de carga frontal Whirlpool WFW9351 y WFW9151. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.