
رفع اشکال ماشین لباسشویی

Whirlpool مدل WFW9351 یا WFW9151 (نیاز به تأیید)

مهم: بدنه ماشین را باز نکنید و سعی نکنید آن را تعمیر کنید. اگر نزدیک پریز برق آب نشت می‌کند، به ماشین یا دوشاخه دست نزنید.

1 یک کد نمایش داده می‌شود

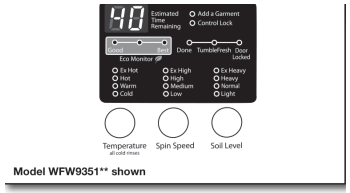

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 11.

- **Sd**: کف بیش از حد. بگذارید ادامه دهد. اگر چراغ‌های پیچ چشمک زدند، برنامه را دوباره با دمای سرد انتخاب کنید و START/PAUSE را بزنید. دفعه بعد شوینده HE کمتری بریزید.
- **F8 E1**: آب نمی‌آید. بررسی کنید هر دو شیر پشت ماشین باز باشند و شیلنگ‌ها تا نشده باشند. START/PAUSE را یک بار برای پاک کردن و بار دیگر برای شروع دوباره بزنید.
- **F9 E1**: تخلیه نمی‌کند. بررسی کنید شیلنگ تخلیه تا نشده یا مسدود نباشد، سپس پاک کنید و دوباره شروع کنید.
- **کد F/E دیگر**: POWER را بزنید. اگر آب مانده، RINSE/DRAIN & SPIN را اجرا کنید. اگر دوباره آمد، با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

2 روشن نمی‌شود یا در باز نمی‌شود



از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 11.


- در را ببندید تا قفل شود، سپس START/PAUSE را نگه دارید. بعد از یک برنامه، اول در را باز و بسته کنید.
- چراغ Control Lock روشن است: Control Lock (در بعضی مدل‌ها Cycle Signal) را 3 ثانیه نگه دارید. دوشاخه و فیوز را بررسی کنید.



از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 6. هر دو مدل نشان داده شده‌اند.


- در قفل است: START/PAUSE را یک بار بزنید و صبر کنید دیگ بایستد. اگر آب مانده، RINSE/DRAIN & SPIN را اجرا کنید. اگر TumbleFresh روشن است، POWER را بزنید.

3 لباس خیس، صدا یا کف



از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 8.


- هنوز خیس است: RINSE/DRAIN & SPIN را بدون شوینده اجرا کنید. بار گلوله‌شده یا تک‌تکه را باز کنید، یا نصفش را دربیاورید و دوباره آبگیری کنید. برنامه‌های Delicate لباس را خیس‌تر می‌گذارند.
- صدای کلیک در شروع (قفل در)، وزوز هنگام تخلیه و برخورد زیپ‌ها به دیگ عادی است.
- لرزش: یک تکه را تنها نشویید و دیگ را پر نچپانید. برای لحاف از Bulky Items استفاده کنید. اگر باز هم جابه‌جا می‌شود، با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

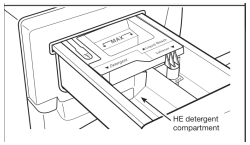

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 10.

- کف یا چکه کنار در: فقط شوینده HE اندازه‌گیری‌شده بریزید و شیشه در را پاک کنید.

4 بو، نتیجه ضعیف، زمان

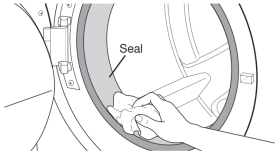

از دفترچه راهنمای سازنده، صفحه 13.

- بوی بد: تمیزکاری ماهانه را انجام دهید (نگهداری دستگاه را ببینید) و بین شستشوها در را باز بگذارید.
- تمیز نمی‌شود: دیگ را پر نچپانید، از کشوی شوینده استفاده کنید، توپ نرم‌کننده نه. سفیدها خاکستری شده‌اند: جدا از تیره‌ها بشویید، اگر برچسب اجازه می‌دهد با آب گرم‌تر.
- چروک: شل بگذارید، آبگیری آهسته‌تر، فوراً دربیاورید.
- آب کم به نظر می‌رسد، زمان باقی‌مانده تغییر می‌کند، یا گزینه‌ای برای آن برنامه روشن نمی‌شود: همه عادی است.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: نشت آب از ماشین، شیلنگ‌ها یا در. کد خطا بعد از روشن کردن دوباره برمی‌گردد، یا ماشین آب نمی‌گیرد یا تخلیه نمی‌کند. بوی سوختگی، دود، یا صدای بلند ساییدن یا کوبیدن. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه راهنمای سازنده W10432633A برای ماشین‌های لباسشویی درب جلوی Whirlpool مدل‌های WFW9351 و WFW9151. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.