
GUIDE DE LA LAVEUSE

Dépannage de la laveuse

Whirlpool modèle WFW9351 ou WFW9151 (à confirmer)

IMPORTANT: N'ouvrez pas le boîtier de la laveuse et n'essayez pas de la réparer. Si de l'eau fuit près d'une prise électrique, ne touchez ni la laveuse ni la fiche.

1 Un code s'affiche

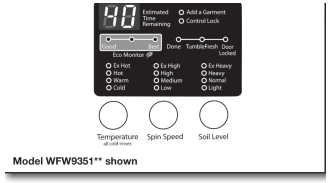

Tiré du manuel du fabricant, page 11.

- **Sd** : trop de mousse. Laissez continuer. Si les voyants du bouton clignotent, choisissez de nouveau le programme à température froide et appuyez sur START/PAUSE. La prochaine fois, mettez moins de détergent HE.
- **F8 E1** : pas d'eau. Vérifiez que les deux robinets derrière la laveuse sont ouverts et que les tuyaux ne sont pas pliés. Appuyez une fois sur START/PAUSE pour effacer, puis encore pour redémarrer.
- **F9 E1** : vidange impossible. Vérifiez que le tuyau de vidange n'est ni plié ni bouché, puis effacez et redémarrez.
- **Autre code F/E** : appuyez sur POWER. S'il reste de l'eau, lancez RINSE/DRAIN & SPIN. Si le code revient, contactez la gestion de l'immeuble.

2 Ne démarre pas ou la porte ne s'ouvre pas



Tiré du manuel du fabricant, page 11.


- Fermez la porte jusqu'au déclic, puis maintenez START/PAUSE enfoncé. Après un programme, ouvrez et refermez d'abord la porte.
- Voyant Control Lock allumé : maintenez Control Lock (Cycle Signal sur certains modèles) 3 secondes. Vérifiez la fiche et le disjoncteur.



Tiré du manuel du fabricant, page 6. Les deux modèles sont montrés.


- Porte verrouillée : appuyez une fois sur START/PAUSE et attendez l'arrêt du tambour. S'il reste de l'eau, lancez RINSE/DRAIN & SPIN. Si TumbleFresh est activé, appuyez sur POWER.

3 Linge mouillé, bruit ou mousse

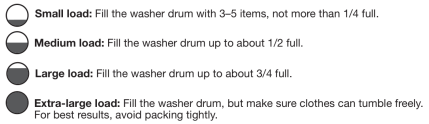

Tiré du manuel du fabricant, page 8.


- Encore mouillé : lancez RINSE/DRAIN & SPIN sans détergent. Démêlez une charge tassée ou d'un seul article, ou retirez-en la moitié et essorez de nouveau. Les programmes délicats laissent le linge plus mouillé.
- Les déclics au départ (verrou de porte), le bourdonnement pendant la vidange et les fermetures éclair qui touchent le tambour sont normaux.
- Secousses : ne lavez pas un seul article et ne tassez pas le tambour. Utilisez Bulky Items pour les couettes. Si elle bouge encore, contactez la gestion de l'immeuble.

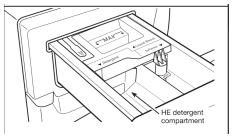

Tiré du manuel du fabricant, page 10.

- Mousse ou gouttes à la porte : utilisez seulement du détergent HE mesuré et essuyez la vitre de la porte.

4 Odeur, mauvais résultats, durée

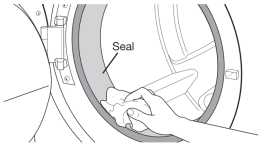

Tiré du manuel du fabricant, page 13.

- Mauvaise odeur : faites le nettoyage mensuel (voir Entretien) et laissez la porte ouverte entre les lavages.
- Pas propre : ne tassez pas le tambour, utilisez le distributeur, pas de boules d'assouplissant. Blancs grisâtres : lavez-les séparément des foncés, à l'eau plus chaude si l'étiquette le permet.
- Plis : chargez sans tasser, essorage plus lent, sortez le linge tout de suite.
- Peu d'eau visible, temps restant qui change, ou option qui ne s'allume pas pour ce programme : tout cela est normal.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: De l'eau fuit de la laveuse, des tuyaux ou de la porte. Un code d'erreur revient après un redémarrage, ou la laveuse ne se remplit pas ou ne se vidange pas. Odeur de brûlé, fumée, ou fort bruit de frottement ou de cognement. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du fabricant W10432633A des laveuses à chargement frontal Whirlpool WFW9351 et WFW9151. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.