
વોશિંગ મશીન માર્ગદર્શિકા

વોશિંગ મશીનની સમસ્યાનું નિવારણ

Whirlpool મોડલ WFW9351 અથવા WFW9151 (ખાતરી બાકી)

મહત્વનું: મશીનનું ખોખું ન ખોલો અને જાતે રિપેર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. જો વીજળીના સોકેટ પાસે પાણી લીક થતું હોય, તો મશીન કે પ્લગને અડશો નહીં.

1 કોડ દેખાય છે

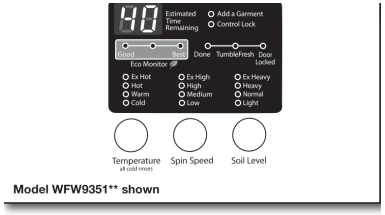

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 11.

- **Sd**: વધુ પડતું ફીણ. ચાલવા દો. જો નૉબની લાઇટો ઝબકે તો ઠંડા તાપમાન સાથે સાઇકલ ફરી પસંદ કરો અને START/PAUSE દબાવો. આગલી વખતે HE ડિટર્જન્ટ ઓછું નાખો.
- **F8 E1**: પાણી નથી આવતું. જુઓ કે મશીન પાછળના બંને નળ ખુલ્લા છે અને પાઇપો વળેલી નથી. સાફ કરવા START/PAUSE એક વાર દબાવો, પછી ફરી શરૂ કરવા એક વાર વધુ.
- **F9 E1**: પાણી નીકળતું નથી. જુઓ કે ડ્રેન પાઇપ વળેલી કે બંધ નથી, પછી સાફ કરીને ફરી શરૂ કરો.
- **બીજો કોઈ F/E કોડ**: POWER દબાવો. જો પાણી બાકી હોય તો RINSE/DRAIN & SPIN ચલાવો. જો કોડ પાછો આવે તો પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

2 શરૂ થતું નથી કે દરવાજો ખૂલતો નથી



ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 11.


- લૅચ લાગે ત્યાં સુધી દરવાજો બંધ કરો, પછી START/PAUSE દબાવી રાખો. સાઇકલ પછી પહેલાં દરવાજો ખોલીને બંધ કરો.
- Control Lock ની લાઇટ ચાલુ છે: Control Lock (કેટલાંક મોડલમાં Cycle Signal) ને 3 સેકન્ડ દબાવો. પ્લગ અને બ્રેકર તપાસો.



ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 6. બંને મોડલ બતાવ્યાં છે.


- દરવાજો લૉક છે: START/PAUSE એક વાર દબાવો અને ડ્રમ અટકે તેની રાહ જુઓ. જો પાણી બાકી હોય તો RINSE/DRAIN & SPIN ચલાવો. જો TumbleFresh ચાલુ હોય તો POWER દબાવો.

3 ભીનાં કપડાં, અવાજ કે ફીણ

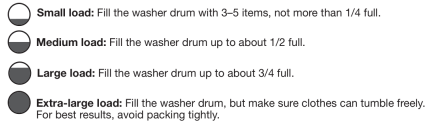

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 8.


- હજી ભીનાં: ડિટર્જન્ટ વગર RINSE/DRAIN & SPIN ચલાવો. ગૂંચળું વળેલાં કે એકલા કપડાને ફેલાવો, અથવા અડધાં કાઢીને ફરી સ્પિન કરો. Delicate સાઇકલ પછી કપડાં વધુ ભીનાં રહે છે.
- શરૂઆતમાં ક્લિક (દરવાજાનું લૉક), પાણી નીકળતી વખતે ગુંજારવ, અને ઝિપનું ડ્રમ સાથે અથડાવું સામાન્ય છે.
- હલવું: એકલું એક કપડું ન ધોશો અને ડ્રમ ઠાંસીને ન ભરો. રજાઈ માટે Bulky Items વાપરો. જો હજી હલે તો પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

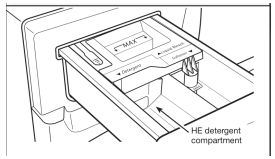

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 10.

- દરવાજા પર ફીણ કે ટપકવું: માત્ર માપેલું HE ડિટર્જન્ટ વાપરો અને દરવાજાનો કાચ લૂછો.

4 વાસ, બરાબર ન ધોવાવું સમય

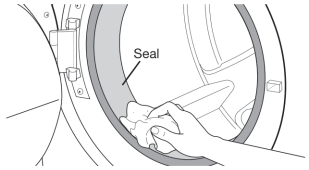

ઉત્પાદકની મેન્યુઅલમાંથી, પાનું 13.

- વાસ: માસિક સફાઈ કરો (સંભાળ જુઓ) અને ધોલાઈ વચ્ચે દરવાજો ખુલ્લો રાખો.
- સાફ નથી થતાં: ડ્રમ ઠાંસીને ન ભરો, ડિટર્જન્ટ ડ્રોઅર વાપરો, સોફ્ટનર બોલ નહીં. સફેદ કપડાં મેલાં: ઘેરા રંગથી અલગ ધુઓ, લેબલ મંજૂરી આપે તો વધુ ગરમ પાણી.
- કરચલી: ઢીલું ભરો, સ્પિન ધીમી, તરત કાઢો.
- પાણી ઓછું દેખાવું, બાકી સમય બદલાવો, કે તે સાઇકલ માટે કોઈ વિકલ્પની લાઇટ ન થવી: બધું સામાન્ય છે.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: મશીન, પાઇપો કે દરવાજામાંથી પાણી લીક થાય છે. ફરી ચાલુ કર્યા પછી એરર કોડ પાછો આવે છે, અથવા મશીન પાણી ભરતું નથી કે કાઢતું નથી. બળવાની ગંધ, ધુમાડો, અથવા ઘસાવાનો કે ઠોકવાનો મોટો અવાજ. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

Whirlpool ફ્રન્ટ-લોડિંગ વોશિંગ મશીન મોડલ WFW9351 અને WFW9151 માટેની ઉત્પાદકની મેન્યુઅલ W10432633A પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.