
वॉशिंग मशीन गाइड

# वॉशिंग मशीन की समस्या का समाधान

Whirlpool मॉडल WFW9351 या WFW9151 (पुष्टि बाकी)

**ज़रूरी:** मशीन का ढाँचा न खोलें और खुद मरम्मत की कोशिश न करें। अगर बिजली के सॉकेट के पास पानी लीक हो रहा हो, तो मशीन या प्लग को न छुएँ।

## 1 कोड दिख रहा है

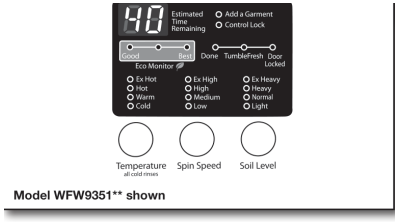


निर्माता की मैनुअल से, पेज 11।


- **Sd**: बहुत ज़्यादा झाग। चलने दें। अगर नॉब की लाइटें टिमटिमाएँ तो ठंडे तापमान के साथ साइकिल फिर से चुनें और START/PAUSE दबाएँ। अगली बार HE डिटर्जेंट कम डालें।
- **F8 E1**: पानी नहीं आ रहा। देखें कि मशीन के पीछे दोनों नल खुले हैं और पाइप मुड़े नहीं हैं। साफ़ करने के लिए START/PAUSE एक बार दबाएँ, फिर दोबारा शुरू करने के लिए एक बार और।
- **F9 E1**: पानी नहीं निकल रहा। देखें कि ड्रेन पाइप मुड़ा या बंद नहीं है, फिर साफ़ करके दोबारा शुरू करें।
- **कोई और F/E कोड**: POWER दबाएँ। अगर पानी बचा हो तो RINSE/DRAIN & SPIN चलाएँ। अगर कोड फिर आए तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।


## 2 शुरू नहीं होती या दरवाज़ा नहीं खुलता




निर्माता की मैनुअल से, पेज 11।

- दरवाज़ा तब तक बंद करें जब तक लैच न लगे, फिर START/PAUSE दबाकर रखें। साइकिल के बाद पहले दरवाज़ा खोलकर बंद करें।
- Control Lock की लाइट जल रही है: Control Lock (कुछ मॉडलों में Cycle Signal) को 3 सेकंड दबाएँ। प्लग और ब्रेकर जाँचें।





निर्माता की मैनुअल से, पेज 6। दोनों मॉडल दिखाए गए हैं।


- दरवाज़ा लॉक है: START/PAUSE एक बार दबाएँ और ड्रम रुकने का इंतज़ार करें। अगर पानी बचा हो तो RINSE/DRAIN & SPIN चलाएँ। अगर TumbleFresh चालू है तो POWER दबाएँ।

## 3 गीले कपड़े, शोर या झाग

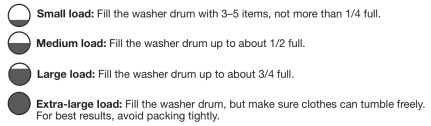


निर्माता की मैनुअल से, पेज 8।


- अब भी गीले: बिना डिटर्जेंट के RINSE/DRAIN & SPIN चलाएँ। गुच्छा बने या अकेले कपड़े को फैलाएँ, या आधे निकालकर फिर से स्पिन करें। Delicate साइकिल के बाद कपड़े ज़्यादा गीले रहते हैं।
- शुरू में क्लिक (दरवाज़े का लॉक), पानी निकलते समय भिनभिनाहट, और ज़िप का ड्रम से टकराना सामान्य है।
- हिलना: अकेला एक कपड़ा न धोएँ और ड्रम ठूँसकर न भरें। रज़ाई के लिए Bulky Items इस्तेमाल करें। अगर फिर भी हिले तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

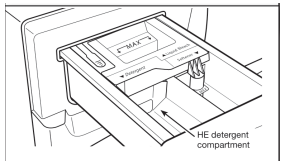


निर्माता की मैनुअल से, पेज 10।

- दरवाज़े पर झाग या टपकना: सिर्फ़ नापा हुआ HE डिटर्जेंट इस्तेमाल करें और दरवाज़े का शीशा पोंछें।

## 4 बदबू, ठीक से न धुलना, समय

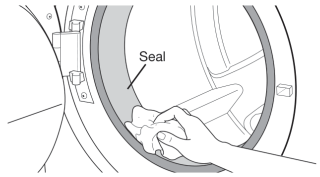


निर्माता की मैनुअल से, पेज 13।

- बदबू: मासिक सफ़ाई करें (देखभाल देखें) और धुलाइयों के बीच दरवाज़ा खुला रखें।
- साफ़ नहीं होते: ड्रम ठूँसकर न भरें, डिटर्जेंट दराज़ इस्तेमाल करें, सॉफ़्टनर बॉल नहीं। सफ़ेद कपड़े मटमैले: गहरे रंगों से अलग धोएँ, लेबल अनुमति दे तो ज़्यादा गर्म पानी।
- सिलवटें: ढीला भरें, स्पिन धीमी, तुरंत निकालें।
- पानी कम दिखना, बचा समय बदलना, या उस साइकिल के लिए किसी विकल्प की लाइट न जलना: सब सामान्य है।

**इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें:** मशीन, पाइपों या दरवाज़े से पानी लीक हो रहा है। रीस्टार्ट के बाद एरर कोड फिर आता है, या मशीन पानी नहीं भरती या नहीं निकालती। जलने की गंध, धुआँ, या घिसने या ठोकने की तेज़ आवाज़। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

Whirlpool फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन मॉडल WFW9351 और WFW9151 की निर्माता मैनुअल W10432633A पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.