
GUIDA ALLA LAVATRICE

Problemi della lavatrice

Whirlpool modello WFW9351 o WFW9151 (da confermare)

IMPORTANTE: Non apra la carrozzeria della lavatrice e non provi a ripararla. Se perde acqua vicino a una presa elettrica, non tocchi la lavatrice né la spina.

1 Compare un codice

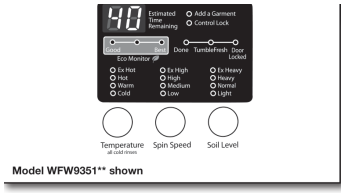

Dal manuale del produttore, pagina 11.

- **Sd**: troppa schiuma. La lasci continuare. Se le spie della manopola lampeggiano, scelga di nuovo il programma a temperatura fredda e prema START/PAUSE. La prossima volta usi meno detersivo HE.
- **F8 E1**: niente acqua. Controlli che i due rubinetti dietro la lavatrice siano aperti e che i tubi non siano piegati. Prema START/PAUSE una volta per cancellare e di nuovo per riavviare.
- **F9 E1**: non scarica. Controlli che il tubo di scarico non sia piegato o intasato, poi cancelli e riavvii.
- **Altro codice F/E**: prema POWER. Se resta acqua, avvii RINSE/DRAIN & SPIN. Se ritorna, contatti l'amministrazione.

2 Non parte o lo sportello non si apre



Dal manuale del produttore, pagina 11.


- Chiuda lo sportello finché scatta, poi tenga premuto START/PAUSE. Dopo un programma, prima apra e chiuda lo sportello.
- Spia Control Lock accesa: tenga Control Lock (Cycle Signal su alcuni modelli) per 3 secondi. Controlli la spina e l'interruttore generale.



Dal manuale del produttore, pagina 6. Sono mostrati entrambi i modelli.


- Sportello bloccato: prema START/PAUSE una volta e aspetti che il cestello si fermi. Se resta acqua, avvii RINSE/DRAIN & SPIN. Se TumbleFresh è attivo, prema POWER.

3 Panni bagnati, rumore o schiuma

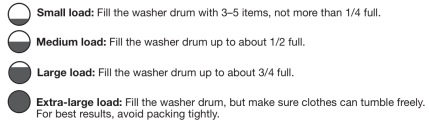

Dal manuale del produttore, pagina 8.


- Ancora bagnati: avvii RINSE/DRAIN & SPIN senza detersivo. Allarghi un carico pressato o di un solo capo, o ne tolga metà e centrifughi di nuovo. I programmi delicati lasciano i panni più bagnati.
- I clic all'inizio (blocco sportello), il ronzio durante lo scarico e le cerniere che toccano il cestello sono normali.
- Vibra forte: non lavi un capo da solo e non riempia troppo il cestello. Usi Bulky Items per i piumoni. Se si muove ancora, contatti l'amministrazione.

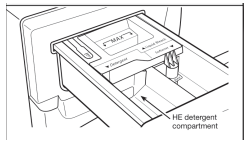

Dal manuale del produttore, pagina 10.

- Schiuma o gocce allo sportello: usi solo detersivo HE dosato e pulisca il vetro dello sportello.

4 Odore, risultati scarsi, tempi

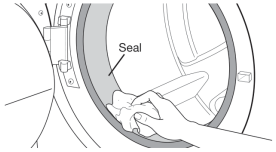

Dal manuale del produttore, pagina 13.

- Cattivo odore: faccia la pulizia mensile (veda Manutenzione) e lasci lo sportello aperto tra un lavaggio e l'altro.
- Non pulito: non riempia troppo il cestello, usi il cassetto, niente palline di ammorbidente. Bianchi grigi: li lavi separati dai capi scuri, con acqua più calda se l'etichetta lo permette.
- Pieghe: carichi senza pressare, centrifuga più lenta, tolga subito i panni.
- Poca acqua visibile, tempo residuo che cambia, o un'opzione che non si accende per quel programma: tutto normale.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Perde acqua dalla lavatrice, dai tubi o dallo sportello. Un codice di errore ritorna dopo il riavvio, o la lavatrice non carica o non scarica. Odore di bruciato, fumo, o forte rumore di sfregamento o colpi. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul manuale del produttore W10432633A per le lavatrici a carica frontale Whirlpool WFW9351 e WFW9151. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.