
세탁기 문제 해결

Whirlpool 모델 WFW9351 또는 WFW9151 (확인 필요)

중요: 세탁기 외함을 열거나 직접 수리하지 마세요. 전기 콘센트 근처에서 물이 새면 세탁기나 플러그를 만지지 마세요.

1 코드가 표시됨

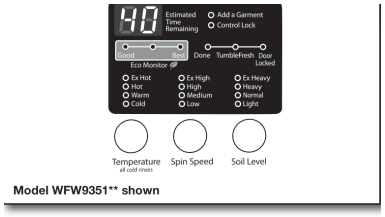

제조사 설명서, 11쪽.

- **Sd**: 거품이 너무 많습니다. 그대로 두세요. 다이얼 불이 깜박이면 찬물 온도로 코스를 다시 고르고 START/PAUSE를 누르세요. 다음에는 HE 세제를 줄이세요.
- **F8 E1**: 물이 안 들어옵니다. 세탁기 뒤 수도 밸브 두 개가 열려 있는지, 호스가 꺾이지 않았는지 확인하세요. START/PAUSE를 한 번 눌러 지우고, 다시 눌러 시작하세요.
- **F9 E1**: 배수가 안 됩니다. 배수 호스가 꺾이거나 막히지 않았는지 확인한 뒤, 지우고 다시 시작하세요.
- 다른 **F/E** 코드: POWER를 누르세요. 물이 남아 있으면 RINSE/DRAIN & SPIN을 돌리세요. 다시 나오면 관리사무소에 연락하세요.

2 시작이 안 되거나 문이 안 열림



제조사 설명서, 11쪽.


- 걸쇠가 걸릴 때까지 문을 닫고 START/PAUSE를 길게 누르세요. 코스가 끝난 뒤에는 먼저 문을 열었다 닫으세요.
- Control Lock 불이 켜져 있음: Control Lock (일부 모델은 Cycle Signal)을 3초간 누르세요. 플러그와 차단기를 확인하세요.



제조사 설명서, 6쪽. 두 모델이 모두 나와 있습니다.


- 문이 잠김: START/PAUSE를 한 번 누르고 드럼이 멈출 때까지 기다리세요. 물이 남아 있으면 RINSE/DRAIN & SPIN을 돌리세요. TumbleFresh가 켜져 있으면 POWER를 누르세요.

3 젖은 옷, 소음, 거품

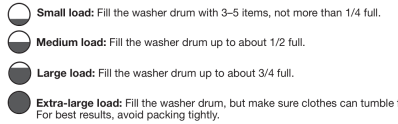

제조사 설명서, 8쪽.


- 아직 젖어 있음: 세제 없이 RINSE/DRAIN & SPIN을 돌리세요. 뭉친 세탁물이나 한 벌만 있으면 펼치거나, 절반을 꺼내고 다시 탈수하세요. Delicate 코스는 옷이 더 젖어 있습니다.
- 시작할 때 딸깍 소리 (문 잠김), 배수 중 웅 소리, 지퍼가 드럼에 닿는 소리는 정상입니다.
- 흔들림: 한 벌만 세탁하거나 드럼을 꽉 채우지 마세요. 이불은 Bulky Items를 쓰세요. 그래도 움직이면 관리사무소에 연락하세요.

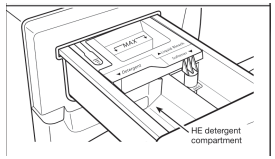

제조사 설명서, 10쪽.

- 문에 거품이나 물방울: 잰 양의 HE 세제만 쓰고 문 유리를 닦으세요.

4 냄새, 세탁 불량, 시간

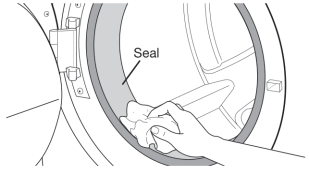

제조사 설명서, 13쪽.

- 나쁜 냄새: 월간 청소를 하고 (관리 방법 참조) 세탁 사이에 문을 열어 두세요.
- 깨끗하지 않음: 드럼을 꽉 채우지 말고, 세제 서랍을 쓰고, 유연제 볼은 쓰지 마세요. 흰옷이 칙칙함: 어두운 옷과 따로 빨고, 라벨이 허용하면 더 따뜻한 물을 쓰세요.
- 구김: 느슨하게 넣고, 탈수를 느리게 하고, 바로 꺼내세요.
- 물이 적어 보이거나, 남은 시간이 바뀌거나, 그 코스에서 옵션 불이 안 켜짐: 모두 정상입니다.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 세탁기, 호스 또는 문에서 물이 샙니다. 다시 시작해도 오류 코드가 다시 나오거나, 물이 채워지지 않거나 빠지지 않습니다. 타는 냄새, 연기, 크게 갈리거나 쾅쾅거리는 소리. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

Whirlpool 드럼 세탁기 모델 WFW9351 및 WFW9151의 제조사 설명서 W10432633A를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.