
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗਾਈਡ

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

Whirlpool ਮਾਡਲ WFW9351 ਜਾਂ WFW9151 (ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਕਟ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ।

1 ਕੋਡ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ

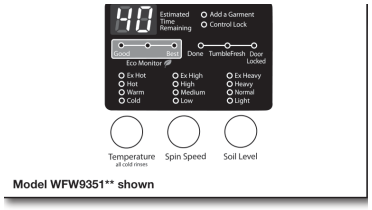

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 11।


- **Sd**: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਗ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਨੌਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਣ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ START/PAUSE ਦਬਾਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ HE ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਘੱਟ ਪਾਓ।
- **F8 E1**: ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਟੂਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ START/PAUSE ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ।
- **F9 E1**: ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਮੁੜੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- **ਕੋਈ ਹੋਰ F/E ਕੋਡ**: POWER ਦਬਾਓ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ RINSE/DRAIN & SPIN ਚਲਾਓ। ਜੇ ਕੋਡ ਫਿਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


2 ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ



ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 11।

- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ START/PAUSE ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- Control Lock ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ: Control Lock (ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ Cycle Signal) ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਦਬਾਓ। ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਾਂਚੋ।






ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 6। ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।


- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਹੈ: START/PAUSE ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਡਰੰਮ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ RINSE/DRAIN & SPIN ਚਲਾਓ। ਜੇ TumbleFresh ਚਾਲੂ ਹੈ ਤਾਂ POWER ਦਬਾਓ।

3 ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਝੱਗ

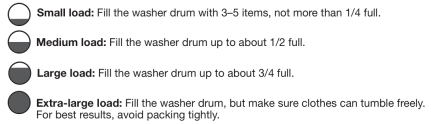

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 8।


- ਅਜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ: ਬਿਨਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ RINSE/DRAIN & SPIN ਚਲਾਓ। ਗੁੱਛਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪਿਨ ਕਰੋ। Delicate ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਵੱਧ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਲੌਕ), ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਘੁੰਘੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਪ ਦਾ ਡਰੰਮ ਨਾਲ ਵੱਜਣਾ ਆਮ ਹੈ।
- ਹਿੱਲਣਾ: ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਡਰੰਮ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਭਰੋ। ਰਜਾਈਆਂ ਲਈ Bulky Items ਵਰਤੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

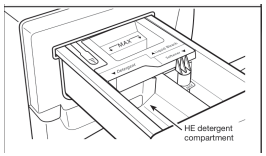

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 10।

- ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਝੱਗ ਜਾਂ ਟਪਕਣਾ: ਸਿਰਫ਼ ਨਾਪਿਆ ਹੋਇਆ HE ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੂੰਝੋ।

4 ਬਦਬੂ, ਠੀਕ ਨਾ ਧੁਲਣਾ, ਸਮਾਂ

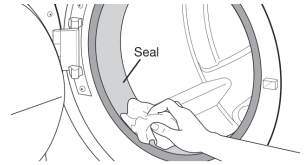

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ, ਪੰਨਾ 13।

- ਬਦਬੂ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ (ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖੋ) ਅਤੇ ਧੁਲਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ।
- ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ: ਡਰੰਮ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਭਰੋ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਰਾਜ਼ ਵਰਤੋ, ਸਾਫ਼ਟਨਰ ਬਾਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮਟਮੈਲੇ: ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਧੋਵੋ, ਲੇਬਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਪਾਣੀ।
- ਵੱਟ: ਢਿੱਲਾ ਭਰੋ, ਸਪਿਨ ਹੌਲੀ, ਤੁਰੰਤ ਕੱਢੋ।
- ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਦਿਸਣਾ, ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਣਾ: ਸਭ ਆਮ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਮਸ਼ੀਨ, ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰਰ ਕੋਡ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ, ਧੂੰਆਂ, ਜਾਂ ਰਗੜਨ ਜਾਂ ਠੋਕਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Whirlpool ਫਰੰਟ-ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਡਲ WFW9351 ਅਤੇ WFW9151 ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ W10432633A ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.